


SC370 – Användning och underhåll


OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått bruksanvisningen



1. Starta maskinen och kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat för att genomföra arbetet. Ladda batterierna vid behov.

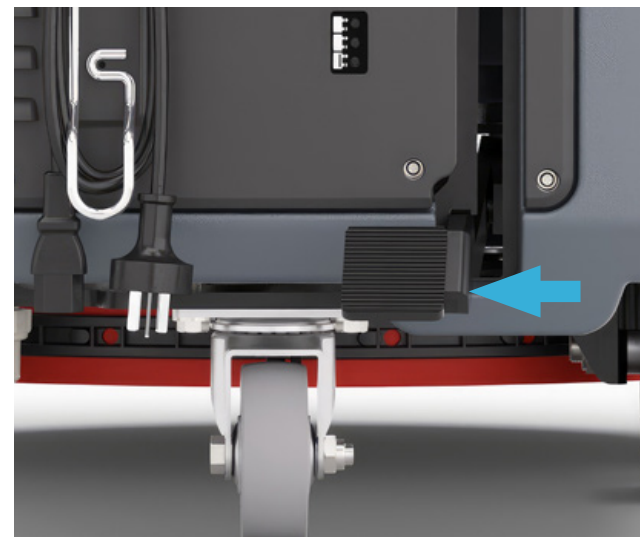

2. Lyft skurdäcket genom att trycka på pedalen.

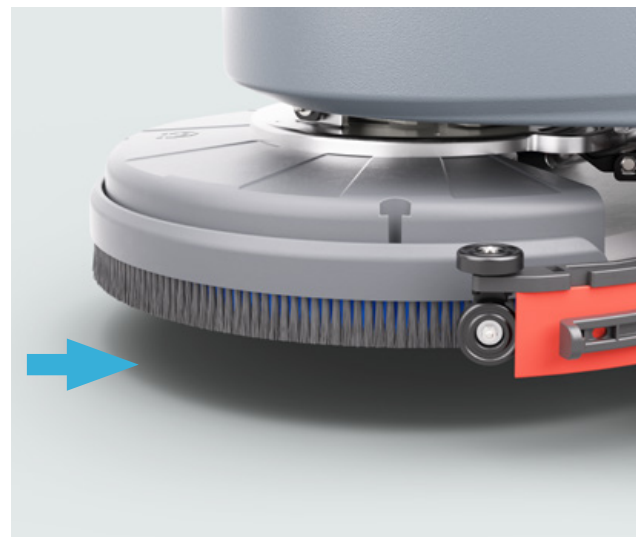


3. Placera borste eller rondellhållaren under skurdäcket och sänk ner skurdäcket eller borste/rondellhållaren genom att trampa på pedalen.



4. När maskinen är igång, tryck på en av säkerhetsbrytarna för att aktivera borste/rondellhållare och därefter släpp den. Upprepa, vid behov, proceduren tills borstar/rondellhållare har hakat fast. Gummiskrapan höjs och sänks tillsammans med skurdäcket.




5. Ta bort det blå locket, fyll behållaren med rent vatten, använd maximalt en temperatur på 40 grader. Tillsätt lämpligt lågskummande rengöringsmedel enligt anvisningarna.

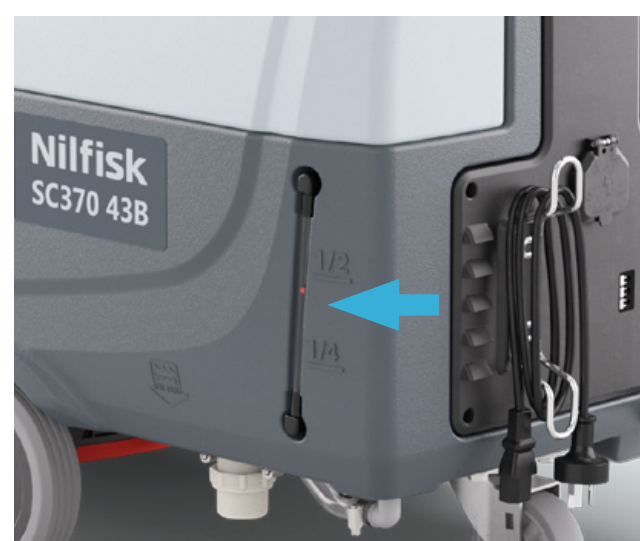


6. Kontrollera vattennivån med den röda kulan på maskinens vänstra sida.



7. Anpassa handtaget så att det passar olika operatörers längd och starta därefter rengöringen genom att placera händerna på säkerhetsbrytarna.

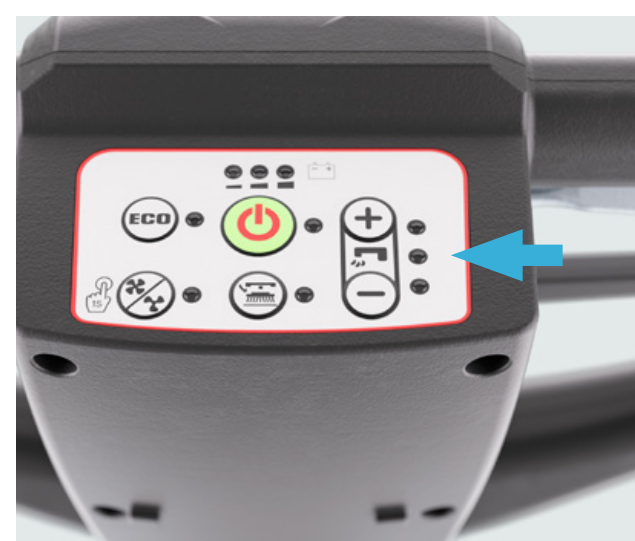


8. Tryck på + eller – för att öka/minska vattenflödet.

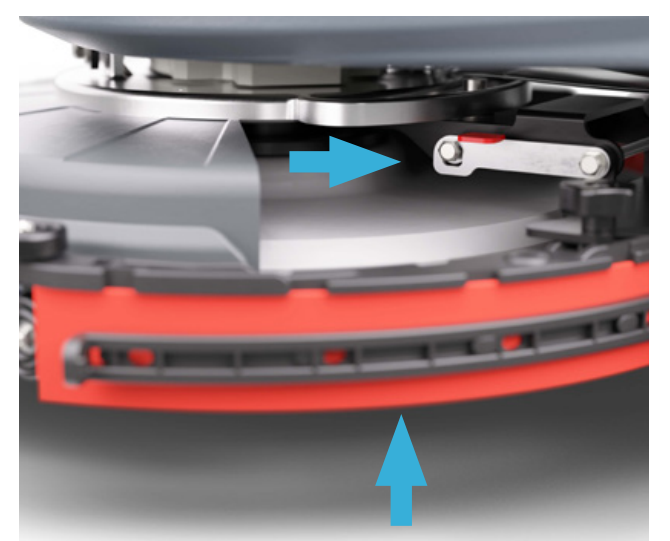

9. Lyft upp gummiskrapan för hand tills den låses fast i uppfällt läge och stäng av sugfunktionen för dubbel skurning. För att återgå till arbetsläget använder man den röda spaken för att frigöra gummiskrapan och starta sugfunktionen igen.



10. Stäng av maskinen när skurningen är klar för att utföra följande underhåll.

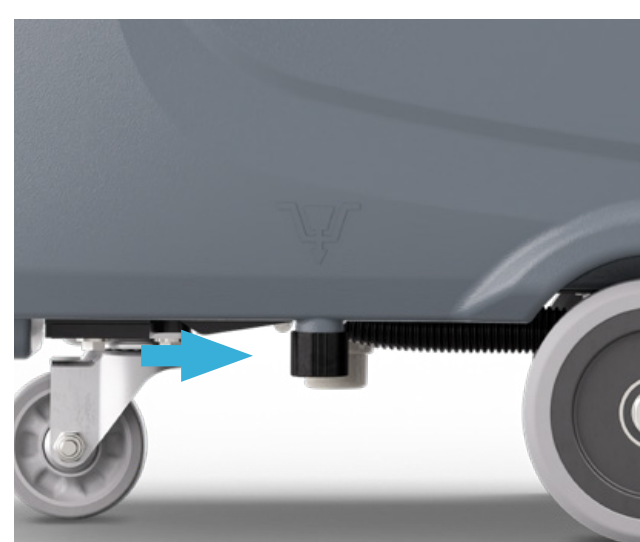

11. Dagligen: Töm renvattenbehållaren med hjälp av vattentankens avtappningsvred under maskinen.



12. Dagligen: Töm smutsvattentanken med hjälp av slangen. Böj den mjuka delen innan du tar bort locket för att reglera flödet.



13. Dagligen: Inspektera och skölj flottörkulans hållare och inspektera och rengör locket och tätning vid behov.



14. Dagligen: Ta bort och rengör gummiskrapan. Inspektera bladen och vänd dem eller byt ut dem vid behov.



15. Dagligen: När maskinen är igång och skurdäcket är upphöjt trycker man på "click off"-knappen för att frigöra borst-/rondellhållaren, rengör och kontrollera innan nästa användningstillfälle.



16. Veckovis: Inspektera vattenfiltret och rengör vid behov.



17. Dagligen: Låt smutsvattentankens lock vara öppet så att behållaren kan torka efter rengöring för att undvika dålig lukt.



18. Dagligen: Ladda batterierna: Anslut batteriladdarens kabel till ett vägguttag. Lampan lyser rött när batteriet laddas och lyser grönt när laddningen är klar.

Om maskinen har använts tills den röda lampan tänts på maskinens batteriindikator krävs full uppladdning av batterierna (10–12 timmar). Om detta inte sker kan batterierna skadas. Vi rekommenderar att batterierna laddas efter varje användning.