

Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
Kasutusjuhend

SV
DA
FI
EE



Wetrok Duomatic
Intense
Endurer



wetrok[®]

Bäste kund
Kære kunde
Hyvä asiakas
Austatud klient

Vi tackar dig för det förtroende du ger oss genom att köpa en högvärdesprodukt från Wetrok. Du har köpt en kvalitetsmaskin som, förutsatt att den används korrekt och får rätt underhåll, under många år framöver kommer att leverera professionella resultat.

Vi hoppas att du ska få mycket glädje av din nya Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Vi er glade for, at du har besluttet dig for et førsteklases Wetrok-produkt. Du har hermed købt en kvalitetsmaskine, som med den rigtige pleje og korrekte brug vil give dig mange år professionelle resultater.

Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

Kiitämme luottamuksestasi ostaessasi arvokkaan Wetrok-tuotteen. Olet ostanut laadukkaan koneen, joka asianmukaisesti hoidettuna ja oikein käytettynä kestää käytössä useita vuosia ja tuottaa ammattimaisia tuloksia.

Toivotamme sinulle paljon iloa uuden Wetrok-tuotteen parissa!

Wetrok-tuotehallinta.

Täname teid usalduse eest, mida ilmutasite Wetroki väärtuslikke tooteid ostes. Olete otnud kvaliteetse masina, mis pakub teile hea hooldamise ja õige kasutamise korral palju aastaid professionaalseid tulemusi. Soovime teile kõike paremat teie uue Wetroki tootega.

Wetroki tootejuhtimise osakond.

Allmänt
Generelt
Yleisiä tietoja
Üldine



- Innan maskinen tas i drift ska du läsa bruksanvisningen och sedan förvara den inom räckhåll.
- Inden idriftsættelse skal man have læst betjeningsvejledningen grundigt og opbevare den inden for rækkevidde!
- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa ja säilytä sitä aina käden ulottuvilla!
- Enne kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja hoidke seda käepärast.

■ Denna bruksanvisning innehåller all viktig information om drift, underhåll och skötsel. Bruksanvisningen levereras med maskinen och ska följas med maskinen vid en eventuell flytt.

■ Denne betjeningsvejledning indeholder alle vigtige informationer for drift, vedligeholdelse og pleje. Den er en integreret del af maskinen og skal gives videre til den nye ejer, hvis maskinen overdrages til en anden.

■ Tämä käyttöohje sisältää kaikki tärkeimmät tiedot tuotteen käytöstä, huollosta ja hoidosta. Se on koneen erottamaton osa ja se on luovutettava koneen mukana uudelle omistajalle.

■ See kasutusjuhend sisaldab kogu vajalikku teavet masina kasutamise, hooldamise ja hoidmise kohta. Juhend kuulub masina juurde ja tuleb selle edasiandmise korral kaasa anda.

■ Wetrok förser sina kunder med uppdaterad produktinformation på www.wetrok.com

■ Wetrok forsyner sine kunder med de seneste produktoplysninger på internettet under www.wetrok.com

■ Wetrok tarjoaa asiakkailleen uusimmat tuotetiedot internetissä, osoitteessa www.wetrok.com

■ Wetrok pakub värskemat tooteteavet oma klientidele internetis, aadressil www.wetrok.com.

Innehållsförteckning

Indholdsfortegnelse

Sisällysluettelo

Sisukord

Bäste kund Kære kunde Hyvä asiakas Austatud klient	1
Allmänt Generelt Yleisiä tietoja Üldine	1
Symboler Symboler Symbolit Sümbolid	3
Föreskriftsenlig användning Korrekt anvendelse Käyttötarkoitus Sihtotstarbeline kasutamine	4
Säkerhet Sikkerhed Turvallisuus Ohutus	5 - 10
Nödsituation Nødsituation Hätätilanne Hädaolukord	11
Garantivillkor Garantibestemmelser Takuuehdot Garantiitingimused	11 - 12
Copyright Ophavsret Tekijänoikeus Autoriõigus	12
Maskinöversikt Oversigt over maskinen Koneen yleiskuva Masina ülevaade	13 - 14
Tillbehör Tilbehør Lisävarusteet Tarvikud	14

Förbrukningsmaterial Forbrugsmaterialer Kulutustarvikkeet Kulumaterjal	15 - 18
Före idrifttagning / första igångkörning Inden ibrugtagning / første ibrugtagning Ennen käyttöönottoa / ensimmäistä käyttökertaa Enne kasutamist / Algne käikulaskmine	19
Drift Betjening Käyttö Kasutamine	20 - 30
Underhåll och skötsel av doseringssystemet Vedligeholdelse og pleje af doseringssystemet Annostelulaitteen ylläpito ja huolto Doseerimissüsteemi hooldus	31
Underhåll och Skötsel Vedligeholdelse og Service Huolto ja kunnossapito Hooldus ja korrashoid	32
Problemlösning Afhjælpning af problemer Ongelmien poistaminen Probleemide lahendamine	33 - 40
Tekniska data Tekniske data Tekniset tiedot Tehnilised andmed	41 - 43
Transport, förvaring Transport, opbevaring Kuljetus, varastointi Transport, hoidmine	44
Avfallshantering Bortskaffelse Hävittäminen Jäätmete kõrvaldamine	44
CE-Försäkran om överensstämmelse CE-overensstemmelseserklæring CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE-Konformitätserklärung	45

Symboler Symboler Symbolit Sümbolid



FARA / FARE / VAARA / OHT

För en omedelbart förestående fara som leder till svår personskada eller dödsfall.

For en umiddelbart truende fare, som medfører alvorlige personskader eller død.

Ilmaisee välittömästi uhkaavaa vaaraa, josta aiheutuu vakavia ruumiinvam-
moja tai kuolema.

Vahetu ohtlik olukord, mille puhul on tõsiste või eluohtlike vigastuste oht.



VARNING / ADVARSEL / VAROITUS / ETTEVAATUST

För fara som kan leda till svår fysisk skada eller dödsfall.

For en potensielt truende fare, som medfører alvorlige personskader eller død.

Mahdollista uhkaa varten, joka voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuole-
maan.

Võimalik ohtlik olukord, mille puhul on tõsiste või eluohtlike vigastuste oht.



OBS / FORSIGTIG / HUOMIO / HOIATUS

För farlig situation som kan leda till skador.

For en potensielt farlig situation, der kan medføre materielle skader.

Mahdollisesti vaarallista tilannetta varten, joka voi johtaa vahinkoihin.

Võimalik ohtlik olukord, mille puhul on materiaalse kahju oht.



INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE

För användning och handhavande samt annan användbar information,
dock inte för riskfyllda eller skadliga situationer.

For anvendelses- og betjeningsanvisninger samt andre nyttige oplysninger,
men ikke for farlige eller skadelige situationer.

Ilmaisee käyttö- ja käsittelyohjeita ja muita tärkeitä tietoja, mutta ei kuiten-
kaan vaarallisia tai haitallisia tilanteita.

Kasutus- ja käsitsusnõuanded ning muu kasulik teave, välja arvatud ohtlike
või kahjulike olukordade puhul.



Kontrollera
Kontrol
Tarkistus
Kontrollige



Inget hushållsavfall. Bortskaffas enligt lokala föreskrifter!
Ikke husholdningsaffald. Skal bortskaffes iht. gældende (miljø)forskrifter!
Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Hävitä paikallisten määräysten
mukaisella tavalla!
Pole olmeprügi. Jäätmed kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.



24 V-batteri
24 V-batteri
Akku 24 V
Aku 24 V



Efterlever EU:s direktiv för säkerhet och EMC.
I overensstemmelse med EU-direktivet for sikkerhed og EMC.
Turvallisuutta ja EMC:tä koskevien Euroopan direktiivien mukaisesti toimiva.
Vastab Euroopa ohutus- ja EMC direktiividele.



Tillåten lutning
Tilladt hældning
Suurin sallittu kaltevuus
Lubatav kalle



Spænding
Spänning
Jännite
Pinge



Skyddsklass II
IP Beskyttelsesklasse
IP Suojausluokka
IP-Kaitseklasse

Föreskriftsenlig användning

Korrekt anvendelse

Käyttötarkoitus

Sihtotstarbeline kasutamine

- Maskinen är konstruerad för yrkesmässig rengöring av hård golvbeläggning inomhus med beraktande av tillverkarna av det hårda golvet och denna bruksanvisning.
 - Denne maskine er konstrueret til erhvervsmæssig rengøring af gulve med hård gulvbelægning i indendørs lokaler under hensyntagen producenter af den hårde gulvbelægninger og til denne betjeningsvejledning.
 - Tämä laite on suunniteltu teolliseen koviin lattiapintojen puhdistukseen tämän käyttöoppaan ja lattian pinnoitteen valmistajan antamien määrittelyjen mukaisesti.
 - See masin on mõeldud siseruumide kõvade põrandakatete tööstuslikuks puhastamiseks, pidades silmas seda kasutusjuhendit ja kõva põrandakatte tootja spetsifikatsiooni.
-
- Till föreskriftsenlig användning hör också att följa alla uppgifter i denna instruktion.
 - Med til korrekt brug hører også iagttagelse af samtlige anvisninger i denne vejledning.
 - Käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön sisältyy myös käyttöohjeen kaikkien tietojen noudattaminen.
 - Sihtotstarbelise kasutamise juurde kuulub ka kõigi juhendis olevate juhiste järgimine.
-
- Varje användning av maskinen som inte avser det under "Föreskriftsenlig användning" beskrivna eller avtalsmässigt överenskomna ändamålet är förbjuden.
 - Enhver form for brug af maskinen, der ikke er beskrevet under "Korrekt brug", er forbudt.
 - Kaikki sellainen koneen käyttö, joka ei ole vastaa kohdassa "Määräystenmukainen käyttö" kuvattua käyttötarkoitusta, on kielletty.
 - Keelatud on igasugune masina kasutamine, mis ei vasta punktis „Sihtotstarbeline kasutamine” kirjeldatud tingimustele.
-
- Alla typer av anspråk vid skador till följd av icke avsed användning är uteslutna.
 - Der kan ikke gøres nogen form for krav gældende som følge af skader, der skyldes brug i strid korrekt brug.
 - Jos laitetta käytetään määräystenvastaisesti, valmistaja ei ota minkäänlaista vastuuta vahingoista.
 - Igasugused nõuded seoses mittesihtotstarbelisest kasutamisest tulenevate kahjustuste on kehtetud.



FARA / FARE / VAARA / OHT

- Upptagning respektive åtgärdande av hälsovådliga damm och brännbara material är förbjudet.
 - Det er forbudt at bruge maskinen til at opsamle eller fjerne sundhedsskadeligt støv eller brændbare materialer.
 - Vaarallisen pölyn ja syttyvän materiaalin imeminen on kiellettyä.
 - Ohtliku tolmu ja kergsüttivate materjalide imemine ja koristamine on keelatud.
-
- Det är förbjudet att dammsuga brandfarliga, giftiga, frätande, irriterande, radioaktiva eller andra material som är skadliga för hälsan.
 - Det er forbudt til opsugning af letantændelige, giftige, ætsende, lokalirriterende eller radioaktive materialer eller sundhedsskadelige midler.
 - Syttyvien, myrkyllisten, syövyttävien, ärsyttävien, radioaktiivisten tai muuten terveydelle vaarallisten materiaalien käsittelyyn on kielletty.
 - Kergsüttivate, mürgiste, korrodeerivate, ärritavate, radioaktiivsete materjalide või tervisele kahjulike materjalide koristamine tolmuimejaga on keelatud.
-
- Rengöring av golvytor i närheten av lättantändliga eller explosiva ämnen är förbjuden.
 - Det er forbudt at bruge maskinen til at rengøre gulvarealer i nærheden af letantændelige eller eksplosive stoffer.
 - Lattioiden puhdistaminen lähellä syttyviä tai räjähtäviä aineita on kiellettyä.
 - Põrandate puhastamine äärmiselt kergsüttivate või plahvatusohtlike ainete läheduses on keelatud.

SV - Säkerhet

Maskinen är elektrotekniskt kontrollerad, motsvarande europeiska säkerhetsnormerna och är konstruerad enligt aktuella teknik- och kunskapsstandarder. Den är försedd med diverse kretsbrytare, vilka fungerar som skyddsanordningar. Trots detta kan risker uppstå, framför allt i samband med felaktig användning eller då föreskrifterna och instruktionerna i bruksanvisningen ignoreras.



VARNING

Elektrisk spänning/ström

Vid kontakt med ström- eller spänningsförande delar finns risk för elektrisk stöt, som kan leda till allvarliga skador eller till och med till dödsfall.

- Vidrör inte skadade kablar. Defekta kablar ska bytas ut utan dröjsmål.
- Före all form av arbete på elektriska installationer ska maskinen först kopplas ur och kopplas från elnätet.
- Denna anordning får inte användas av barn och/eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om säker drift av utrustningen och förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med eller runt maskinen. Rengöring och skötsel får endast utföras av därtill utsedd och utbildad personal.
- Ombyggnad och/eller förändringar på maskinen är inte tillåten.
- Säkerhetsföreskrifterna avseende manövrering och underhåll finns införda i motsvarande kapitel och ska ovillkorligen hållas!
- Använd aldrig en defekt maskin.
- Maskinen får inte användas som dragfordon, transportmedel eller leksak.
- Maskinen får inte användas för att rengöra textilgolv.
- Spänningen som anges på typskylten (± 5%) överensstämmer med den spänning som finns i byggnaden.
- Locket till batterifacket får ALDRIG öppnas. Om detta görs blir garantin ogiltig.

Driftledarens ansvar:

Maskinen är avsedd för kommersiellt bruk. Maskinoperatören omfattas därför av gällande arbetsskyddsrättsliga bestämmelser. Förutom säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning anges maskinföreskrifter för säkerhet, olyckor och miljö.

I synnerhet gäller följande:

- Maskinen får enbart användas av personer som utbildats i dess handhavande och som uttryckligen utsetts för att använda den.
- Driftledaren måste se till att alla användare bär ordentliga skor för att förhindra skador.
- Operatören måste se till att gällande arbetsskyddsregler samt andra nationella eller interna driftföreskrifter följs.
- Operatören säkerställer att alla användare känner till säkerhetsföreskrifterna och har genomgått maskinutbildning för den specifika produkten.
- Operatören ska entydigt fastställa vad som gäller för drift, underhåll och reparation av maskinen.
- Operatören ska därför se till att alla användare har läst och förstår bruksanvisningen för denna maskin.

Vidare är det operatörens ansvar att se till att anordningen hålls i tekniskt felfritt skick, enligt följande:

- Operatören ska se till att följa för maskinen gällande underhållsintervall som anges i denna bruksanvisning.
- Operatören ska regelbundet låta utföra kontroller med avseende på funktion och fullständighet.
- Driftstörningar och skador måste omedelbart rapporteras till serviceställe.
- Skyddsanordningarna får inte demonteras eller förbigås.

Användarens ansvar:

- Maskinen får endast användas av behöriga personer som utbildats i dess handhavande.
- När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och ⏻ - brytaren måste vara avstängd. Om nätanslutning finns måste den kopplas bort.



VARNING

Gränsvärden

Maskinen får inte användas på lutande ytor > 8%.

Den angivna maximala lutningen hos städytorna får inte överskridas.

Luftfuktigheten under drift måste ligga mellan 30-80%.

Vibrationsnivån ligger under 2,5 m/s².

Bulleremissionen är < 70 dB A

Maskinen får enbart köras och lagras inom det tillåtna drifttemperaturområdet (5°C till 40°C)

Maskinen får inte användas eller förvaras utomhus under våta förhållande (t.ex. regn) eller vid kall väderlek < 5° C

Nätanslutningar måste ha minst skyddsklass IP54 (sprutvattenskydd).



INFORMATION

Vid ett eventuellt haveri av enheten eller elektroniken



Magnetbroms

- Lås upp magnetbromsen (Skjut spaken uppåt)
- Skjut maskinen manuellt
- Lås magnetbromsen igen (Skjut spaken nedåt)

DA - Sikkerhed

Maskinen prøvet elektroteknisk i overensstemmelse med de europæiske sikkerhedsstandarder og er konstrueret følge nyeste tekniske stade og videnniveau. Den er forsynet med diverse afbrydere, der fungerer som beskyttelsesanordninger. Alligevel kan der opstå fare, især hvis maskinen ikke bruges korrekt, eller hvis sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne i betjeningsvejledningen ikke bliver overholdt.



ADVARSEL

Elektrisk spænding / strøm

Når man er i kontakt med strøm eller spændingsførende dele, er der fare for at få elektrisk stød, hvilket kan medføre alvorlige skader og endog forårsage dødsfald.

- Man må aldrig røre ved beskadigede kabler. En fagmand skal omgående udskifte defekte kabler.
- Inden der foretages arbejde på elektriske installationer, skal maskinen først slukkes og kobles fra lysnettet.
- Dette udstyr må ikke anvendes af børn og/eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og viden, medmindre sådanne er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker betjening af udstyret og har forstået de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring og brugerpleje må kun udføres af hertil autoriseret og undervist personale.
- Ombygning og/eller ændring af maskinen er ikke tilladt.
- Sikkerhedsforskrifter vedrørende betjening og vedligeholdelse er anført i de respektive kapitler og skal overholdes omhyggeligt!
- Man må aldrig benytte en defekt maskine.
- Maskinen må ikke anvendes som trækkøretøj, til transport eller som legetøj.
- Maskinen må ikke bruges til rengøring af gulvbelægninger af tekstil.
- Spændingen er angivet på typeskiltet skal svare til spændingen i bygningen (± 5%)
- Dækslet til batterirummet må ALDRIG åbnes. Gør man det, bortfalder garantien.

Den driftsansvarliges ansvar:

Maskinen er beregnet til erhvervmæssig brug. Den driftsansvarlige for maskinen er derfor omfattet af lovbestemmelserne vedrørende abejdssikkerhed. Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning skal man også overholde de gældende sikkerhedsforskrifter, ulykkesforebyggende forskrifter og miljøbeskyttelsesbestemmelser inden for maskinens anvendelsesområde.

I den forbindelse gælder især følgende:

- Maskinen kun bruges af personer, der har modtaget undervisning af brugen, og som udtrykkeligt har fået til opgave at bruge maskinen.
- Operatøren skal sikre, at alle brugere bærer robust fodtøj for at forhindre personskade.
- Den driftsansvarlige skal sikre, at de anerkendte regler for arbejdssikkerhed overholdes, og eventuelle yderligere offentlige eller virksomhedsinterne standarder er opfyldt.
- Den driftsansvarlige kontrollerer, at alle operatører er bekendt med sikkerhedsforskrifterne og er blevet produkt-specifikt uddannet i brug af maskinen.
- Den driftsansvarlige skal entydigt fastlægge, hvem der er ansvarlig for betjening, vedligeholdelse og reparation af maskinen.
- Den driftsansvarlige skal sørge for, at alle de operatører har læst og forstået betjeningsvejledningen inden brug.

Desuden er brugeren ansvarlig for, at udstyret altid er i god og funktionsdygtig stand teknisk set, og derfor gælder følgende:

- Brugeren skal sørge for, at de serviceintervaller, der er beskrevet i denne vejledning, bliver overholdt.
- Brugeren skal med jævne mellemrum sørge for at få kontrolleret, om alle sikkerhedsanordninger er funktionsdygtige og komplette.
- Fejl og skader skal omgående meldes til servicecenteret.
- Beskyttelsesanordningerne må ikke afmonteres eller sættes ud af funktion.

Brugerens ansvar:

- Maskinen må kun betjenes af personer, som har modtaget undervisning i brugen, og som er autoriseret dertil.
- Når maskinen efterlades, skal den sikres mod uventede bevægelser og ϕ kontakten skal være slået fra. Hvis muligt, skal nettilslutningsledningerne være trukket ud.



ADVARSEL

Grænseværdier

Maskinen må ikke anvendes på hældende flader $> 8\%$.

Den specificerede maksimumshældning for de overflader, der skal rengøres, må ikke overskrides.

Luftfugtigheden skal under brug ligge mellem 30-80%.

Svingningsniveauet ligger under $2,5 \text{ m/s}^2$.

Støjemissionen er $< 70 \text{ dB A}$.

Maskinen må kun anvendes og opbevares inden for den tilladte driftstemperatur (5°C til 40°C).

Maskinen må hverken anvendes eller opbevares i fugtige omgivelser (f. eks. regnvej) eller kulde $< 5^\circ\text{C}$.

Nettilslutningsledningernes koblinger skal som minimum være beskyttelsesklasse IP54 (stærkvandsbeskyttelse).



BEMÆRK

I tilfælde af nedbrud af drevet eller elektronikken



Magnetbremse

- Lås magnetbremse op (Skub håndtag opad)
- Skub maskinen manuelt
- Ved stilstand, lås magnetbremsen igen (Skub håndtag nedad)

Koneelle on suoritettu sähkötekniinen tarkastus, se täyttää eurooppalaiset turvallisuusstandardit ja on valmistettu alan uusimman teknisen tietotason mukaisesti. Sen eri piirikatkaisimet toimivat turvajärjestelminä. Siitä huolimatta voi esiintyä vaaroja, ennen muuta epäasianmukaisen käytön tai käyttöohjeessa olevien määräysten ja ohjeiden rikkomisen johdosta.



VAROITUS

Sähköjännite / virta

Virtaa tai jännitettä johtavien osien koskettaminen altistaa sähköiskun vaaraan, mistä voi seurata vakavia vammoja tai pahimmassa tapauksessa kuolema.

- Älä koskaan koske vahingoittuneeseen johtoon. Vaihda viallinen johto heti uuteen.
- Kone on aina kytkettävä pois päältä ja irrotettava verkkovirrasta ennen kuin sen sähkölaitteita aletaan käsitellä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ja/tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai osaamista, jos heitä ei valvota tai jos he eivät ole saaneet ensin opastusta laitteen turvallisuudesta käytöstä niin, että he ymmärtävät nämä tiedot ja kykenevät tunnistamaan töihin liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä koneella. Puhdistustoimet ja käyttäjän vastuulla olevat hoitotoimet saa teettää vain valtuutetulla ja koulutetulla henkilöstöllä.
- Koneeseen ei saa tehdä lisäasennuksia ja/tai muutoksia.
- Käyttöjä ja huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset ovat kyseissä luvuissa ja niitä on noudatettava!
- Älä koskaan käytä viallista konetta.
- Konetta ei saa käyttää hinauslaitteena, kuljetusvälineenä tai leluna.
- Konetta ei saa käyttää tekstiilisten lattiapeitteiden puhdistukseen.
- Jännite tyyppikilvessä ilmoitetun tulee vastata jännitteen rakennus (± 5%)
- Akkukotelon kantta EI saa KOSKAAN avata. Väärinkäyttö johtaa takuun raukeamiseen.

Koneen omistajan/ylläpitäjän vastuu:

Kone on tarkoitettu ammattikäyttöön. Koneen omistaja/ylläpitäjä on sen vuoksi oikeudellisessa vastuussa työturvallisuudesta. Tässä ohjekirjassa olevien turvallisuusohjeiden lisäksi koneen käyttöalueella on noudatettava voimassa olevia turvallisuus-, tapaturman- torjunta- ja ympäristönsuojelumääräyksiä.

Tämä koskee erityisesti seuraavia:

- Konetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka on koulutettu käsittelemään konetta ja jotka on nimenomaisesti nimetty käyttämään konetta.
- Operaattorin on varmistettava, että kaikilla käyttäjillä on vahvat kengät tapaturmien ehkäisemiseksi.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on varmistettava, että voimassa olevia työturvallisuus-säädöksiä noudatetaan ja että kaikki muut kansalliset tai yrityskohtaiset määräykset huomioidaan.
- Koneen omistaja/ylläpitäjä varmistaa, että kaikki käyttäjät tuntevat turvallisuusmääräykset ja ovat saaneet tuotekohtaisen koulutuksen koneen käyttöön.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on määritettävä työntekijöiden vastuualueet koskien koneen käyttöä, kunnossapitoa ja korjaamista ja laadittava niitä koskevat säännöt.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on sen vuoksi huolehdittava siitä, että kaikki käyttäjät lukevat käyttöohjeen ja omaksuvat sen sisällön ennen koneen käyttämistä.

Lisäksi koneen omistaja/ylläpitäjä on vastuussa siitä, että laite on aina teknisesti moitteettomassa kunnossa. Tähän liittyen pätevät seuraavat ohjeet:

- Koneen omistajan/ylläpitäjän on varmistettava, että tässä ohjekirjassa määritettyjä huoltovälejä noudatetaan.
- Koneen omistajan/ylläpitäjän on teetettävä koneelle säännöllisesti toimintakunnon ja täydellisyyden tarkastus.
- Häiriöistä ja vaurioista on ilmoitettava välittömästi huollosta vastaavalle taholle.
- Suojalaitteita ei saa irrottaa tai ohittaa.

Käyttäjän vastuu:

- konetta saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen koneen käsittelyyn ja ovat harjaantuneita.
- Kun kone jätetään, se täytyy kiinnittää tahatonta liikkumista vastaan, ja  -kytkin täytyy kytkeä pois päältä. Jos virtapistoke on saatavilla, se täytyy irrottaa.



VAROITUS

Raja-arvot

Laitetta ei saa käyttää kallistuvilla pinnoilla > 8%.

Puhdistuspinoille määritetty suurin sallittu kaltevuus ei saa ylittyä.

Ilmankosteuden on oltava käytön aikana 30–80 %.

Tärinätaso on alle 2,5 m/s².

Melutaso on < 70 dB A.

Laitetta saa käyttää ja säilyttää vain sallitun käyttölämpötilan (5 °C ... 40 °C) rajoissa.


Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkoilmassa märissä olosuhteissa (esim. sateessa) tai kylmässä ympäristössä < 5° C.

Verkkovirtaliitännöjen täytyy olla vähintään IP54-suojaluokan mukaisia (suihkuvesisuojaus).



NORÄDE

Moottorin tai elektroniikan vioittuessa

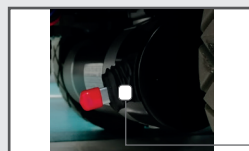

Magneettinen jarru

- Avaa magneettinen jarru (Työnnä vipu ylös)
- Työnnä laitetta käsin
- Lukitse magneettinen jarru uudestaan pysähdyttäessä (Työnnä vipu alas)

EE - Ohutus

Masinat on elektrotehnilliselt kontrollitud, see vastab Euroopa ohutusnõuetele ja on konstrueeritud kaasaegsest tehnikatasemest ja kaasaegsetest teadmistest lähtudes. Seadmel on mitu kaitsesüsteemina toimivat kaitset. Vaatamata sellele võivad tekkida ohtlikud olukorrad, eriti mittenouetekohasel kasutamisel või kasutusjuhendi nõuete ja juhiste eiramisel.



HOIATUS

Elektriping/vool

Voolu või pinget juhtivate osadega kukkupuutumise korral on elektrilöögi oht, mis võib lõppeda tõsiste või isegi eluohtlike vigastustega.

- Katkisi juhtmeid ei tohi puudutada. Laske pädeval inimesel katkised kaablid viivitamatult välja vahetada.
- Igasuguste elektritööde tegemiseks tuleb masin alati eelnevalt välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada.
- Seadet ei tohi kasutada lapsed ja/või vähendatud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised, välja arvatud siis, kui neid juhendatakse või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama ja nad mõistavad masinaga seotud ohtusid. Lapsed ei tohi masinaga mängida. Masinat tohivad puhastada ja töökorras hoida ainult isikud, kes on saanud vastavad juhised ja korraldused.
- Masina ümberehitamine ja/või muutmine on keelatud.
- Kasutust ja hooldust puudutavad ohutusjuhised on alati vastavas peatükis välja toodud ja neist tuleb alati kinni pidada.
- Mitte kunagi ei tohi kasutada defektset masinat.
- Masinat ei või kasutada pukseeriva vedukina, transpordivahendina ega mänguasjana.
- Masinat ei või kasutada tekstiilist põrandakatete puhastamiseks.
- Täpsustatud pinge andmesildil peab vastama pinge hoone (± 5%)
- Patareipesa kaant ei tohi MITTE KUNAGI lahti teha. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.

Omaniku vastutus

Masin on mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. Seetõttu tuleb masina kasutamisel järgida seadusega sätestatud tööohutuse nõudeid. Lisaks juhendis sisaldu vatele ohutusjuhiste tuleb järgida ka masina kasutuskohas kehtivaid ohutus-, õnnetuste ennetamisega seotud ja keskkonnakaitsenõudeid.

Ennekõike kehtivad järgmised nõuded.

- Masinat tohivad kasutada ainult isikud, keda on õpetatud masinat kasutama ja kelle konkreetne ülesanne on selle kasutamine.
- Operaator peab tagama, et kõigil kasutajatel on vigastuste vältimiseks tugevad jalatsid.
- Omanik peab tagama, et peetakse kinni tunnustatud tööohutuse eeskirjadest ja muudest täiendavatest riiklikest või ettevõttesisestest eeskirjadest.
- Omanik peab tagama, et kõik kasutajad teavad ohutuseeskirju ja et neile õpetatakse konkreetse masina kasutamist.
- Omanik peab selgelt määrama masina käitamise, korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad isikud.
- Omanik peab kandma hoolt selle eest, et kõik kasutajad loevad enne masina kasutamist põhjalikult läbi kasutusjuhendi.

Lisaks vastutab omanik selle eest, et seade on alati tehniliselt korras, milleks kehtivad järgmised nõuded.

- Omanik peab kandma hoolt juhendis sätestatud hooldusintervallidest kinnipidamise eest.
- Omanik peab regulaarselt laskma kontrollida ohutusseadiste töövõimet ja terviklikkust.
- Tõrgetest ja kahjustustest tuleb kohe teavitada hooldusesindust.
- Kaitseseadiste demonteerimine või töövõimeetuks tegemine on keelatud.

Kasutaja vastutus:

- Masinat tohivad kasutada ainult isikud, keda on õpetatud masinat kasutama ja kes on selleks volitatud.
- Masina järelevalveta jätmisel peab see olema turvatud tahtmatu liikuma hakkamise vastu ja ⚡ lüliti peab olema väljalülitatud. Võimaluse korral tuleb masin lahutada vooluvõrgust.



HOIATUS

Piirväärtused

Masinat ei või kasutada pindadel kaldega üle 8%..

Puhastatavate pindade määratud maksimumkallet ei või ületada.

Õhuniiskus töö ajal peab olema vahemikus 30-80%.

Vibratsioonitase peab jääma alla 2,5 m/s².

Müratase on alla 70 db (A).

Masinat on lubatud kasutada ja hoida ainult töötemperatuuri vahemikus 5 °C kuni + 40 °C.

Ärge kasutage seadet õues märjas keskkonnas (st vihma) või külmas <5°C.

Vooluvõrgu liitmikud peavad olema vähemalt kaitseklassiga IP54 (pihustatud vee kaitse).



NÕUANNE

Ajami või elektroonika tõrke korral



Magnetpidur

- Vabastage magnetpidur (Lükake hoob üles)
- Lükake masinat käsitsi
- Kui masin seisab, lukustage uuesti magnetpidur (Lükake hoob alla)

Nödsituation

Nødsituation

Hätätilanne

Hädaolukord

I en nödsituation:

- Stäng av maskinen
- Ta kontakt för vidare hjälp.
- Sätt omedelbart in åtgärder med första hjälpen



WARNING

Efter incidenter får maskinen inte åter tas i drift innan den kontrollerats av Wetrok.

I nødstilfælde:

- Sluk maskinen
- Alarm for yderligere hjælp.
- Yd omgående førstehjælp



ADVARSEL

Efter ulykker må maskinen ikke bruges, før den er blevet efterset af Wetrok eller en partner, der er autoriseret af Wetrok.

Hätätilanteessa:

- Kytke kone pois päältä
- Hälytys lisäapua varten.
- Suorita heti asianmukaiset ensiaputoimenpiteet.



VAROITUS!

Konetta ei saa käyttää onnettomuuksien jälkeen, ennen kuin Wetrok tai Wetrokin valtuuttama kumppani on tarkistanut sen.

Hädaolukorras:

- Lülitage masin välja
- Rohkem abi alert
- Kasutage kohe ettenähtud esmaabimeetmeid



HOIATUS

Pärast vahejuhtumit ei tohi võtta masinat kasutusele enne, kui Wetrok on selle üle kontrollinud.

Garantivillkor

Garantibestemmelser

Takuuehdot

Garantiitingimused

- Garantivillkoren tillhandahålls i allmänna driftsvillkor från avtalsparten.
- Garantibestemmelserne er indeholdt i aftalepartnerens almindelige leveringsbetingelser.
- Takuuehdot sisältyvät myyjän yleisiin toimitusehtoihin.
- Garantiitingimused on toodud välja lepingupartneri üldistes tarnetingimustes.

- I samband med skador, vilka uppstår till följd av att dessa anvisningar inte följs och i samband med felaktig hantering eller användning för icke avsett ändamål, upphör garantianspråken att gälla. För indirekta skador, vilka utgör en följd av detta, avvisar vi samtliga anspråk på ansvarsskyldighet.
- Garantien bortfalder i tilfælde af skader, der er opstået som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen og forkert anvendelse eller anvendelse til andre formål end det, som maskinen er beregnet til. Vi afviser ethvert krav om hæftelse for følgeskader, der opstår som følge heraf.
- Kun vahinko tapahtuu näiden käyttöohjeiden laiminlyönnin, laitteen virheellisen ylläpidon tai laitteen virheellisen käyttökohteen vuoksi, takuun alaiset vahingonkorvausvaatimukset mitätöidään. Tällaisista tapauksista johtuvia seuraamuksellisia vahinkoja ei korvata.
- Kui Kahju tekib nende kasutusjuhiste eiramise tõttu, väära kasutamise tõttu või masina mittesihipärase kasutamise tõttu, on garantii tühine. Sellest tulenevaid kaudseid kahjusid ei arvestata.

- Skador, som kan hänföras till naturligt slitage, överbelastning eller felaktiga behandlingar, är likaså uteslagna från garantin.
- Skader, der skyldes naturlig nedslidning/slitage, overbelastning eller forkert anvendelse, er ligeledes udelukket fra garantien.
- Takuu ei kata normaalista käytöstä, ylikuormauksesta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuvia vahinkoja.
- Kahjustusi, mis tulenevad loomulikust kulumisest, ülekoormusest või väärast käsitsemisest, garantii ei kata.

Garantivillkor

Garantibestemmelser

Takuuehdot

Garantiitingimused

- Anmälningar accepteras endast när ingen annan än Wetrok eller deras auktoriserad partners har servat maskinen.
- Reklamationer kan kun anerkendes, hvis maskinen er blevet repareret af et autoriseret serviceværksted.
- Valitukset otetaan huomioon vain, jos kone on korjautettu joka kerta Wetrokilla tai Wetrokin valtuuttamalla kumppanilla.
- Kaebused võetakse vastu üksnes juhul kui masinat on alati remonditud Wetrokis või Wetroki volitatud partneri juures.
- Grundläggande gäller garantin i 2 år (undantaget ackumulatorer och förbrukningsmaterial).
- Garantien varighed er principielt 2 år (undtaget batterier og forbrugsmaterialer).
- Yleisesti takuu-aika on 2 vuotta (paitsi akut ja kuluvat osat).
- Garantiiperiood on üldiselt 2 aastat (välja arvatud akude ja kuluvahendite jaoks).

Leveransomfattning

Leveringsomfang

Toimituksen sisältö

Tarnekomplekt

- Maskin, sugmunstycke, borsthus, laddkabel och komplett bruksanvisning.
- Maskine, sugedyse, børstehus, opladningskabel, komplette brugsanvisninger.
- Kone, imusuutin, harjakotelo, latauskaapeli, täydelliset käyttöohjeet.
- Masin, imemisotsik, harja korpus, laadimiskaabel, täielik kasutusjuhend.

Copyright

Ophavsret

Tekijänoikeus

Autoriõigus

Dessa bruksanvisningar är Wetrok:s egendom vad gäller upphovsrätt. Den anförs endast köpare av våra maskiner. Wetrok förbehåller sig alla rättigheter, inklusive rätten till mångfaldigande och översättning. Brott mot ovanstående beivras. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter. Originalspråket av bruksanvisning är tyska.

Denne driftsvejledning er tilhører Wetrok. Alle rettigheder forbeholdes. Den betros kun til købere af vores maskiner. Alle rettigheder, især retten til mangfoldiggørelse samt oversættelse, tilhører Wetrok. Krænkelser af ophavsretten medfører erstatningspligt. Vi forbeholder os retten til yderligere rettigheder. Den oprindelige sprog i vejledning er tysk.

Nämä käyttöohjeet ovat Wetrokin omaisuutta tekijänoikeuksiin liittyen. Se luovutetaan koneidemme ostajille luottamuksellisesti. Kaikki oikeudet, erityisesti oikeus monistaa ja kääntää, säilyy Wetrok:lla. Väärinkäytökset johtavat vahingonkorvausvastuuseen. Pidätämme oikeuden myös muihin vaatimuksiin. Kieli alkuperäinen manuaalinen on saksa.

Selle kasutusjuhendi autoriõigused kuuluvad Wetrokile. Juhend usaldatakse ainult meie masinate ostjate kätte. Kõik õigused, eriti koopia ja tõlgete tegemise õigus, kuuluvad ettevõttele Wetrok. Rikkumise korral on õigus nõuda kahjuhüvitist. Jätame endale ka õiguse esitada muid nõudeid. Keelt originaal kasutusjuhend on saksa keel.

Maskinöversikt
Oversigt over maskinen
Koneen yleiskuva
Masina ülevaade

Intense / Endurer

Smutsvattentank Lock
 Spildevandstank dæksel
 Likavesisäiliön kansi
 Mustaveepaagi kaas

Smutsvattentank
 Spildevandstank
 Likavesisäiliö
 Mustaveepaak

Öppningsknapp
 Åbningsknap
 Avausnappi
 Avamisnupp

Färskvattentank
 Rentvandstank
 Puhdasvesisäiliö
 Puhta vee paak

Styrhjul
 Kantruller
 Ohjausrullat
 Põrkerattad

Omställning av dragstång
 Justering af trækstang
 Aisan säätö
 Varda reguleerimine

Borttagning av sugdosa
 Sugedyser løft
 Imukuppien nosto
 Tõstetav imemisotsik

Renvattenfilter
 Friskvandsfilter
 Puhdasvesisuodatin
 Puhtaveefilter

Borsthuss
 Børstehuss
 Harjakotelo
 Harja korpus



Maskinöversikt
Oversigt over maskinen
Koneen yleiskuva
Masina ülevaade

Intense / Endurer


SV
DA
FI
EE

USB-port
 USB -port
 USB-portti
 USB-pesa

Koppling för snabbpåfyllning
 Hurtig Refill-kobling
 Quick Refill -liitäntä
 Kiire taastäitmise liitmik

Laddningsuttag
 Ladestik
 Latausliitäntä
 Laadimispesa

Sugdosa / Läppar på sugmunstycke
 Sugedyse / sugelæber
 Imusuutin / Imukaulukset
 Imemisotsik / Imemisservad

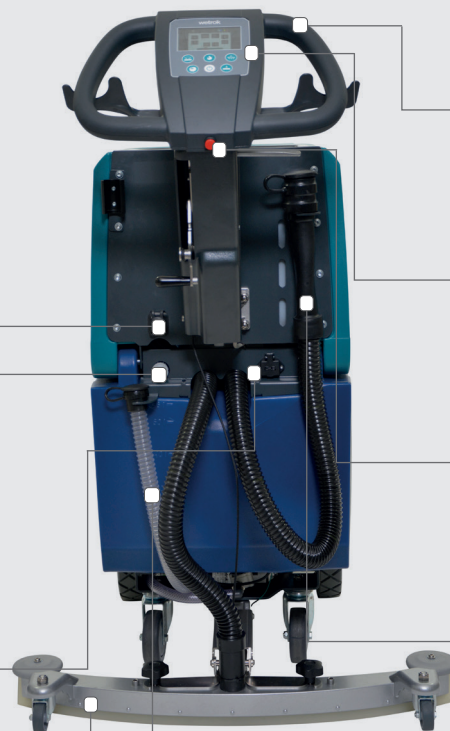

Handtag
 Håndtag
 Kahva
 Pide

Display
 Display
 Näyttö
 Ekraan

Nödstopp
 Nødstop
 Häätäpysäytys
 Häädapidur

Tömning av smutsvatten
 Spildevand tømning
 Likaveden tyhjennys
 Musta vee äravool

Tömning rent vatten
 Ferskvandstømning
 Likaveden tyhjennys
 Puhta vee äravool

Tillbehör
Tilbehør
Lisävarusteet
Tarvikud

51400 Universell påfyllningsslang
 Universal-påfyldningsslange
 Universaali täyttöletku
 Universaalne täitevoolik

51700 Multifunktionell plattform
 Multifunktionsplattform
 Monitoimialusta
 Multifunktsionaalne platvorm

51701 Koppling för handtagshållare
 Håndtagsholder cpl.
 Kahvapidike
 Käepideme hoidik

Läs mer om våra produkter och vårt sortiment på: www.wetrok.com
 Find flere oplysninger om vores produkter og produktsortiment på: www.wetrok.com
 Lisätietoja tuotteista ja tuotevalikoimasta löytyy osoitteesta www.wetrok.com.
 Täpsemat teavet meie toodete ja tootevaliku kohta leiate aadressil: www.wetrok.com

- Du kan också vända dig till Wetrok angående efterbeställning.
- Kontakt din Wetrok-autoriserede forhandler for genbestilling.
- Jos haluat tilata osia, ota yhteyttä Wetrokin valtuuttamaan edustajaan.
- Uueks tellimiseks võtke ühendust Wetroki esindusega.

Förbrukningsmaterial Intense 50
Forbrugsmaterialer Intense 50
Kuluvat materiaalit Intense 50
Kulumaterjal Intense 50

52084	Bakre arbetssugöppning 79 PUR 45 Arbejdslæbe bag 79 PUR 45 Työhuuli edessä 79 PUR 45 79 PUR 45 tagumine tööserv
52085	Tätning fram 79 PUR 45 Tætningslæbe foran 79 PUR 45 Tiivistehuuli edessä 79 PUR 45 79 PUR 45 eesmine paks serv
52086	Tätning fram 79 PUR 45 förstärkt Tætningslæbe foran 79 PUR 45 revnet Tiivistehuuli edessä 79 PUR 45 imukaulus 79 PUR 45 eesmine paks serv sooneline
69308	Sugmunstykke komplett. Sugedyse komplet Imusuutin, täydellinen Imidüüsi kmp
69310	Stöt- och stänkskydd Stød- og stænkbeskyttelse Isku- ja roiskesuoja Löögi- ja pritsimiskaitse
64060	Bakre arbetssugöppning 79 NR Arbejdslæbe bag 79 NR Työhuuli edessä 79 NR 79 NR tagumine tööserv
64061	Tätning fram 79 NR Tætningslæbe foran 79 NR Tiivistehuuli edessä 79 NR 79 NR eesmine paks serv
51459	Rondelldrivskiva 25,5 cm ¹⁾ Pad-drevskiven 25,5 cm ¹⁾ Käyttöpöyrän pehmusteen 25,5 cm ¹⁾ Veoratta alus 25,5 cm ¹⁾
52613	Skurpad rød 25,5 cm ²⁾ Skurepude rød 25,5 cm ²⁾ Hankaustyyny punainen 25,5 cm ²⁾ Küürimispadi punane 25,5 cm ²⁾
52614	Skurpad blå 25,5 cm ²⁾ Skurepude blå 25,5 cm ²⁾ Hankaustyyny sininen 25,5 cm ²⁾ Küürimispadi sinine 25,5 cm ²⁾

52615	Skurpad grøn 25,5 cm ²⁾ Skurepude grøn 25,5 cm ²⁾ Hankaustyyny vihreä 25,5 cm ²⁾ Küürimispadi roheline 25,5 cm ²⁾
52616	Skurpad svart 25,5 cm ²⁾ Skurepude sort 25,5 cm ²⁾ Hankaustyyny musta 25,5 cm ²⁾ Küürimispadi must 25,5 cm ²⁾
52251	Melamin-dyna 25,5 cm ²⁾ Melaminsvamp 25,5 cm ²⁾ Melamiinityyny 25,5 cm ²⁾ Melamiinsvamm 25,5 cm ²⁾
52402	Microsol Faser-Pad 25,5 cm ²⁾ Microsol fiber-pad 25,5 cm ²⁾ Microsol Faser -laikka 25,5 cm ²⁾ Microsol kiudpadi 25,5 cm ²⁾
51460	Skurborste supernylon 25,5 cm ¹⁾ Skurebørste supernylon 25,5 cm ¹⁾ Hankausharja Supernylon 25,5 cm ¹⁾ Supernailonist küürimisharjad 25,5 cm ¹⁾
51462	Skurborste mjuk 25,5 cm ¹⁾ Blød grulskrubber 25,5 cm ¹⁾ Pehmeä hankausharja 25,5 cm ¹⁾ Pehme küürimishari 25,5 cm ¹⁾
51464	Skurborste Tynex 25,5 cm ¹⁾ Tynex grulskrubber 25,5 cm ¹⁾ Hankausharja Tynex 25,5 cm ¹⁾ Pehme küürimishari Tynex 25,5 cm ¹⁾
51465	Union polerborste 25,5 cm ¹⁾ Union poleringsbørste 25,5 cm ¹⁾ Union-kiillotusharja 25,5 cm ¹⁾ Union poleerimishari 25,5 cm ¹⁾
64139	Kemibehållare för doseringssystem Kemidunk til doseringssystem Kemikaalikanisteri annostelujärjestelmään Keemiliste ainete kanister doseerimissüsteemile

51317	Batterisats torr 24 V / 76 Ah Batterisæt tørt 24 V / 76 Ah Akku kuiva 24 V / 76 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 76 Ah
51320	Batterisats torr 24 V / 105 Ah Batterisæt tørt 24 V / 105 Ah Akku kuiva 24 V / 105 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 105 Ah
51331	Litiumbatteri 25,6 V/41,6 Ah Lithium-batteri 25,6 V/41,6 Ah Litiumakku 25,6 V/41,6 Ah Liitiumaku 25,6 V/41,6 Ah
51332	Litiumbatteri 25,6 V/83,2 Ah Lithium-batteri 25,6 V/83,2 Ah Litiumakku 25,6 V/83,2 Ah Liitiumaku 25,6 V/83,2 Ah
51333	Litiumbatteri 25,6 V/124,8 Ah Lithium-batteri 25,6 V/124,8 Ah Litiumakku 25,6 V/124,8 Ah Liitiumaku 25,6 V/124,8 Ah
51334	Litiumbatteri 25,6 V/166,4 Ah Lithium-batteri 25,6 V/166,4 Ah Litiumakku 25,6 V/166,4 Ah Liitiumaku 25,6 V/166,4 Ah

¹⁾ En maskin behøver 2 stycken

¹⁾ En maskine har brug for 2 stk.

¹⁾ Yksi laite vaatii 2 kappaletta

¹⁾ Igal masinal on vaja kahte

²⁾ 1 förpackning = 5 stycken

²⁾ 1 pakke = 5 stk.

²⁾ 1 pakkaus = 5 kpl

²⁾ 1 pakk = 5 tk

Förbrukningsmaterial Intense 60
Forbrugsmaterialer Intense 60
Kuluvat materiaalit Intense 60
Kulumaterjal Intense 60

52099	Bakre arbetssugöppning 89 PUR 45 Arbejdslæbe bag 89 PUR 45 Työhuuli edessä 89 PUR 45 89 PUR 45 tagumine tööserv
52100	Tätning fram 89 PUR 45 Tætningslæbe foran 89 PUR 45 Tiivistehuuli edessä 89 PUR 45 89 PUR 45 eesmine paks serv
52101	Tätning fram 89 PUR 45 förstärkt Tætningslæbe foran 89 PUR 45 revnet Tiivistehuuli edessä 89 PUR 45 imukaulus 89 PUR 45 eesmine paks serv sooneline
69320	Sugmunstycke komplett. Sugedyse komplet Imusuutin, täydellinen Imidüüsi kmp
69310	Stöt- och stänkskydd Stød- og stænkbeskyttelse Isku- ja roiskesuoja Löögi- ja pritsimiskaitse
64200	Bakre arbetssugöppning 89 NR Arbejdslæbe bag 89 NR Työhuuli edessä 89 NR 89 NR tagumine tööserv
64201	Tätning fram 89 NR Tætningslæbe foran 89 NR Tiivistehuuli edessä 89 NR 89 NR eesmine paks serv
51457	Rondelldrivskiva 30,7 cm ¹⁾ Pad-drevskiven 30,7 cm ¹⁾ Käyttöpyörän pehmusteen 30,7 cm ¹⁾ Veoratta alus 30,7 cm ¹⁾
52626	Skurpad rød 30,7 cm ²⁾ Skurepude rød 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny punainen 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi punane 30,7 cm ²⁾
52627	Skurpad blå 30,7 cm ²⁾ Skurepude blå 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny sininen 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi sinine 30,7 cm ²⁾

52628	Skurpad grøn 30,7 cm ²⁾ Skurepude grøn 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny vihreä 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi roheline 30,7 cm ²⁾
52629	Skurpad svart 30,7 cm ²⁾ Skurepude sort 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny musta 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi must 30,7 cm ²⁾
52252	Melamin-dyna 30,7 cm ²⁾ Melaminsvamp 30,7 cm ²⁾ Melamiinityyny 30,7 cm ²⁾ Melamiinsvamm 30,7 cm ²⁾
52410	Microsol Faser-Pad 30,7 cm ²⁾ Microsol fiber-pad 30,7 cm ²⁾ Microsol Faser -laikka 30,7 cm ²⁾ Microsol kiudpadi 30,7 cm ²⁾
51458	Skurborste supernylon 30,7 cm ¹⁾ Skurebørste supernylon 30,7 cm ¹⁾ Hankausharja Super nylon 30,7 cm ¹⁾ Supernailonist küürimisharjad 30,7 cm ¹⁾
51461	Skurborste mjuk 30,7 cm ¹⁾ Blød grulskrubber 30,7 cm ¹⁾ Pehmeä hankausharja 30,7 cm ¹⁾ Pehme küürimishari 30,7 cm ¹⁾
51463	Skurborste Tynex 30,7 cm ¹⁾ Tynex grulskrubber 30,7 cm ¹⁾ Hankausharja Tynex 30,7 cm ¹⁾ Pehme küürimishari Tynex 30,7 cm ¹⁾
51466	Union polerborste 30,7 cm ¹⁾ Union poleringsbørste 30,7 cm ¹⁾ Union-kiillotusharja 30,7 cm ¹⁾ Union poleerimishari 30,7 cm ¹⁾
64139	Kemibehållare för doseringssystem Kemidunk til doseringssystem Kemikaalikanisteri annostelujärjestelmään Keemiliste ainete kanister doseerimissüsteemile
51317	Batterisats torr 24 V / 76 Ah Batterisæt tørt 24 V / 76 Ah Akku kuiva 24 V / 76 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 76 Ah

51320	Batterisats torr 24 V / 105 Ah Batterisæt tørt 24 V / 105 Ah Akku kuiva 24 V / 105 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 105 Ah
51331	Litiumbatteri 25,6 V/41,6 Ah Lithium-batteri 25,6 V/41,6 Ah Litiumakku 25,6 V/41,6 Ah Liitiumaku 25,6 V/41,6 Ah
51332	Litiumbatteri 25,6 V/83,2 Ah Lithium-batteri 25,6 V/83,2 Ah Litiumakku 25,6 V/83,2 Ah Liitiumaku 25,6 V/83,2 Ah
51333	Litiumbatteri 25,6 V/124,8 Ah Lithium-batteri 25,6 V/124,8 Ah Litiumakku 25,6 V/124,8 Ah Liitiumaku 25,6 V/124,8 Ah
51334	Litiumbatteri 25,6 V/166,4 Ah Lithium-batteri 25,6 V/166,4 Ah Litiumakku 25,6 V/166,4 Ah Liitiumaku 25,6 V/166,4 Ah

- ¹⁾ En maskin behøver 2 stycken
¹⁾ En maskine har brug for 2 stk.
¹⁾ Yksi laite vaatii 2 kappaletta
¹⁾ Igal masinal on vaja kahte
- ²⁾ 1 förpackning = 5 stycken
²⁾ 1 pakke = 5 stk.
²⁾ 1 pakkaus = 5 kpl
²⁾ 1 pakk = 5 tk

Förbrukningsmaterial Endurer 60
Forbrugsmaterialer Endurer 60
Kuluvat materiaalit Endurer 60
Kulumaterjal Endurer 60

52099	Bakre arbetssugöppning 89 PUR 45 Arbejdslæbe bag 89 PUR 45 Työhuuli edessä 89 PUR 45 89 PUR 45 tagumine tööserv
52100	Tätning fram 89 PUR 45 Tætningslæbe foran 89 PUR 45 Tiivistehuuli edessä 89 PUR 45 89 PUR 45 eesmine paks serv
52101	Tätning fram 89 PUR 45 förstärkt Tætningslæbe foran 89 PUR 45 revnet Tiivistehuuli edessä 89 PUR 45 imukaulus 89 PUR 45 eesmine paks serv sooneline
69320	Sugmunstykke komplett. Sugedyse komplet Imusuutin, täydellinen Imidüüsi kmp
69310	Stöt- och stänkskydd Stød- og stænkbeskyttelse Isku- ja roiskesuoja Löögi- ja pritsimiskaitse
64200	Bakre arbetssugöppning 89 NR Arbejdslæbe bag 89 NR Työhuuli edessä 89 NR 89 NR tagumine tööserv
64201	Tätning fram 89 NR Tætningslæbe foran 89 NR Tiivistehuuli edessä 89 NR 89 NR eesmine paks serv
51457	Rondelldrivskiva 30,7 cm ¹⁾ Pad-drevskiven 30,7 cm ¹⁾ Käyttöpyörän pehmusteen 30,7 cm ¹⁾ Veoratta alus 30,7 cm ¹⁾
52626	Skurpad rød 30,7 cm ²⁾ Skurepude rød 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny punainen 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi punane 30,7 cm ²⁾
52627	Skurpad blå 30,7 cm ²⁾ Skurepude blå 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny sininen 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi sinine 30,7 cm ²⁾

52628	Skurpad grøn 30,7 cm ²⁾ Skurepude grøn 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny vihreä 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi roheline 30,7 cm ²⁾
52629	Skurpad svart 30,7 cm ²⁾ Skurepude sort 30,7 cm ²⁾ Hankaustyyny musta 30,7 cm ²⁾ Küürimispadi must 30,7 cm ²⁾
52252	Melamin-dyna 30,7 cm ²⁾ Melaminsvamp 30,7 cm ²⁾ Melamiinityyny 30,7 cm ²⁾ Melamiinsvamm 30,7 cm ²⁾
52410	Microsol Faser-Pad 30,7 cm ²⁾ Microsol fiber-pad 30,7 cm ²⁾ Microsol Faser -laikka 30,7 cm ²⁾ Microsol kiudpadi 30,7 cm ²⁾
51458	Skurborste supernylon 30,7 cm ¹⁾ Skurebørste supernylon 30,7 cm ¹⁾ Hankausharja Super nylon 30,7 cm ¹⁾ Supernailonist küürimisharjad 30,7 cm ¹⁾
51461	Skurborste mjuk 30,7 cm ¹⁾ Blød grulskrubber 30,7 cm ¹⁾ Pehmeä hankausharja 30,7 cm ¹⁾ Pehme küürimishari 30,7 cm ¹⁾
51463	Skurborste Tynex 30,7 cm ¹⁾ Tynex grulskrubber 30,7 cm ¹⁾ Hankausharja Tynex 30,7 cm ¹⁾ Pehme küürimishari Tynex 30,7 cm ¹⁾
51466	Union polerborste 30,7 cm ¹⁾ Union poleringsbørste 30,7 cm ¹⁾ Union-kiillotusharja 30,7 cm ¹⁾ Union poleerimishari 30,7 cm ¹⁾
64139	Kemibehållare för doseringssystem Kemidunk til doseringssystem Kemikaalikanisteri annostelujärjestelmään Keemiliste ainete kanister doseerimissüsteemile
51317	Batterisats torr 24 V / 76 Ah Batterisæt tørr 24 V / 76 Ah Akku kuiva 24 V / 76 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 76 Ah

51320	Batterisats torr 24 V / 105 Ah Batterisæt tørr 24 V / 105 Ah Akku kuiva 24 V / 105 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 105 Ah
51331	Litiumbatteri 25,6 V/41,6 Ah Lithium-batteri 25,6 V/41,6 Ah Litiumakku 25,6 V/41,6 Ah Liitiumaku 25,6 V/41,6 Ah
51332	Litiumbatteri 25,6 V/83,2 Ah Lithium-batteri 25,6 V/83,2 Ah Litiumakku 25,6 V/83,2 Ah Liitiumaku 25,6 V/83,2 Ah
51333	Litiumbatteri 25,6 V/124,8 Ah Lithium-batteri 25,6 V/124,8 Ah Litiumakku 25,6 V/124,8 Ah Liitiumaku 25,6 V/124,8 Ah
51334	Litiumbatteri 25,6 V/166,4 Ah Lithium-batteri 25,6 V/166,4 Ah Litiumakku 25,6 V/166,4 Ah Liitiumaku 25,6 V/166,4 Ah

¹⁾ En maskin behöver 2 stycken
¹⁾ En maskine har brug for 2 stk.
¹⁾ Yksi laite vaatii 2 kappaletta
¹⁾ Igal masinal on vaja kahte

²⁾ 1 förpackning = 5 stycken
²⁾ 1 pakke = 5 stk.
²⁾ 1 pakkaus = 5 kpl
²⁾ 1 pakk = 5 tk

Förbrukningsmaterial Endurer 75
Forbrugsmaterialer Endurer 75
Kuluvat materiaalit Endurer 75
Kulumaterjal Endurer 75

52102	Bakre arbetssugöppning 96 PUR 45 Arbejds-læbe bag 96 PUR 45 Työhuuli edessä 96 PUR 45 96 PUR 45 tagumine tööserv
52103	Tätning fram 96 PUR 45 Tætningslæbe foran 96 PUR 45 Tiivistehuuli edessä 96 PUR 45 96 PUR 45 eesmine paks serv
52104	Tätning fram 96 PUR 45 förstärkt Tætningslæbe foran 96 PUR 45 revnet Tiivistehuuli edessä 96 PUR 45 imukaulus 96 PUR 45 eesmine paks serv sooneline
69328	Sugmunstykke komplett. Sugedyse komplet Imusuutin, täydellinen Imidüüsi kmpl
69310	Stöt- och stänkskydd Stød- og stænkbeskyttelse Isku- ja roiskesuoja Löögi- ja pritsimiskaitse
64226	Bakre arbetssugöppning 96 NR Arbejds-læbe bag 96 NR Työhuuli edessä 96 NR 96 NR tagumine tööserv
64227	Tätning fram 96 NR Tætningslæbe foran 96 NR Tiivistehuuli edessä 96 NR 96 NR eesmine paks serv
51540	Rondelldrivskiva 38 cm ¹⁾ Pad-drevskiven 38 cm ¹⁾ Käyttöpyörän pehmusteen 38 cm ¹⁾ Veoratta alus 38 cm ¹⁾
52646	Skurpad rød 38 cm ²⁾ Skurepude rød 38 cm ²⁾ Hankaustyyny punainen 38 cm ²⁾ Küürimispadi punane 38 cm ²⁾
52647	Skurpad blå 38 cm ²⁾ Skurepude blå 38 cm ²⁾ Hankaustyyny sininen 38 cm ²⁾ Küürimispadi sinine 38 cm ²⁾

52648	Skurpad grøn 38 cm ²⁾ Skurepude grøn 38 cm ²⁾ Hankaustyyny vihreä 38 cm ²⁾ Küürimispadi roheline 38 cm ²⁾
52649	Skurpad svart 38 cm ²⁾ Skurepude sort 38 cm ²⁾ Hankaustyyny musta 38 cm ²⁾ Küürimispadi must 38 cm ²⁾
52253	Melamin-dyna 38 cm ²⁾ Melaminsvamp 38 cm ²⁾ Melamiinityyny 38 cm ²⁾ Melamiinsvamm 38 cm ²⁾
52049	Microsol Faser-Pad 38 cm ²⁾ Microsol fiber-pad 38 cm ²⁾ Microsol Faser -laikka 38 cm ²⁾ Microsol kiudpadi 38 cm ²⁾
51541	Skurborste supernylon 38 cm ¹⁾ Skurebørste supernylon 38 cm ¹⁾ Hankausharja Super nylon 38 cm ¹⁾ Supernailonist küürimisharjad 38 cm ¹⁾
51544	Skurborste mjuk 38 cm ¹⁾ Blød gruulskrubber 38 cm ¹⁾ Pehmeä hankausharja 38 cm ¹⁾ Pehme küürimishari 38 cm ¹⁾
51542	Skurborste Tynex 38 cm ¹⁾ Tynex gruulskrubber 38 cm ¹⁾ Hankausharja Tynex 38 cm ¹⁾ Pehme küürimishari Tynex 38 cm ¹⁾
64139	Kemibehållare för doseringssystem Kemidunk til doseringssystem Kemikaalikanisteri annostelujärjestelmään Keemiliste ainete kanister doseerimissüsteemile
51317	Batterisats torr 24 V / 76 Ah Batterisæt tørt 24 V / 76 Ah Akku kuiva 24 V / 76 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 76 Ah

51320	Batterisats torr 24 V / 105 Ah Batterisæt tørt 24 V / 105 Ah Akku kuiva 24 V / 105 Ah Patareikomplekt kuiv 24 V / 105 Ah
51331	Litiumbatteri 25,6 V/41,6 Ah Lithium-batteri 25,6 V/41,6 Ah Litiumakku 25,6 V/41,6 Ah Liitiumaku 25,6 V/41,6 Ah
51332	Litiumbatteri 25,6 V/83,2 Ah Lithium-batteri 25,6 V/83,2 Ah Litiumakku 25,6 V/83,2 Ah Liitiumaku 25,6 V/83,2 Ah
51333	Litiumbatteri 25,6 V/124,8 Ah Lithium-batteri 25,6 V/124,8 Ah Litiumakku 25,6 V/124,8 Ah Liitiumaku 25,6 V/124,8 Ah
51334	Litiumbatteri 25,6 V/166,4 Ah Lithium-batteri 25,6 V/166,4 Ah Litiumakku 25,6 V/166,4 Ah Liitiumaku 25,6 V/166,4 Ah

- ¹⁾ En maskin behøver 2 stycken
¹⁾ En maskine har brug for 2 stk.
¹⁾ Yksi laite vaatii 2 kappaletta
¹⁾ Igal masinal on vaja kahte
- ²⁾ 1 förpackning = 5 stycken
²⁾ 1 pakke = 5 stk.
²⁾ 1 pakkaus = 5 kpl
²⁾ 1 pakk = 5 tk

Före idrifttagning / första igångkörning
Inden ibrugtagning / første ibrugtagning
Ennen käyttöönottoa / ensimmäistä käyttökertaa
Enne kasutamist / Algne käikulaskmine



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS

- I normala fall sker leverans respektive anvisningar om säkerhetsföreskrifter, hantering och underhåll, liksom första igångkörning med hjälp av auktoriserad fackman. Skulle detta inte vara fallet är användaren ansvarig för att operatörerna instrueras.
 - Udlivering og instruering i sikkerhedsforskrifter, håndtering og vedligeholdelse samt første ibrugtagning foretages som regel af en autoriseret fagmand. Er dette ikke tilfældet, er den driftsansvarlige også ansvarlig for, at brugeren får de nødvendige instruktioner.
 - Laitteen toimittamisen ja turvamääräysten, käsittelyn ja huolto-ohjeiden antamisen sekä ensikäyttöönoton suorittaa yleensä valtuutettu asiantuntija. Jollei näin tapahdu, yritys on vastuussa käyttäjän opastuksesta.
 - Tarnimise, ohutuseeskirjade, kasutamise ja hooldamisega seotud juhendamise ning esmakordse kasutuselevõtu teostab tavaliselt Wetroke volitatud tehnik. Kui ei, vastutab kasutajate juhendamise eest omanik.
-
- Smycken, t ex ringar och kedjor, ska tas av.
 - Smykker, som f.eks. ringe og kæder, skal tages af.
 - Korut, kuten sormukset ja rannerenkaat, on otettava pois.
 - Ehted, nt sõrmused ja ketid tuleb eemaldada.



- Bär handskar
- Bær handsker
- Käytä suojahansikkaita
- Kandke kaitsekindaid



- Använd skyddsglasögon
- Beskyttelsesbriller
- Suojalaseja
- Kaitseprille



- Bär stadiga skor
- Der skal benyttes solidt fodtøj.
- Käytä tukevia jalkineita
- Alati tuleb kanda kinniseid jalatseid.

Ladda
Opladning
Lataus
Laadimine



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS

- Ventilera rummet ordentligt under uppladdningen. Kontrollera laddningsnivån regelbundet.
- Lokalet skal ventileres grundigt under opladningen. Kontrollér ladetilstanden med jævne mellemrum.
- Tuuleta tila hyvin lataamisen aikana. Tarkasta lataustila säännöllisesti.
- Laadimise ajal tuleb ruumi korralikult õhutada. Laadimisolekut tuleb regulaarselt kontrollida.




INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE

- Ladda batteriet fullt före den första idrifttagningen.
- Batteriet är fulladdat när displayen blir mörk medan laddkabeln sitter på plats. Detta kan ta upp till 8 timmar. Laddkabeln ska dras ut först när batteriet är fulladdat.
- Oplad batteriet helt inden første brug.
- Batteriets ladetilstand er fuld, når displayet bliver mørkt, mens ladekablet er isat. Dette kan vare op til 8 timer. Ladekablet skal først fjernes, når batteriet er fuldt opladet.
- Lataa akku täysin ennen ensimmäistä käyttöä.
- Akku on ladattu täyteen, jos näyttö pimenee latauskaapelin ollessa liitettynä. Tämä voi kestää enintään 8 tuntia. Latauskaapelin saa vetää irti vasta sitten, kun akku on ladattu täyteen.
- Laadige aku enne esimest kasutamist täielikult.
- Patarei on täis laetud, kui näidik muutub ühendatud laadimiskaabliga tumedaks. See võib võtta kuni 8 tundi. Laadimiskaabel tuleks lahutada alles siis, kui patarei on täis.



Koppla in maskinen.
Tilslut til maskinen
Kytke laitteeseen
Ühendage masinaga.

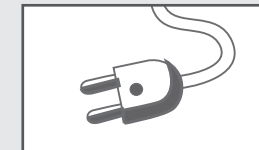

Anslut till elnätet
Tilslut til stikkontakten
Liitä verkkovirtaan
Ühendage toide



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS

- När maskinen är stoppad måste borstarna stängas av omedelbart genom att släppa körspaken för att förhindra skador på golvbeläggningar.
 - Når maskinen er standset, skal børstesættet afbrydes øjeblikkeligt ved at frigøre betjeningshåndtaget for at forebygge skader på gulvtæpper.
 - Kun kone pysäytetään, harjakoneisto on kytkettävä heti pois päältä vapauttamalla ajopoljin, jotta lattiapinnat eivät vaurioidu.
 - Kui masin seisatakse, tuleb harjakomplekt ajami hooba vabastades kohe välja lülitada, et vältida põrandakatete kahjustamist.
-
- Nätanslutningen får inte klämmas eller skadas! Endast fackman får byta nätanslutningen!
 - Netti-slutningsledningen må ikke blive klemmt eller beskadiget! Kun personer, der er uddannet til dette, må udskifte nettilslutningsledningen!
 - Verkko-liitäntää ei saa puristaa tai vahingoittaa! Vain ammattihenkilö saa vaihtaa verkko-liitäntän!
 - Vooluvõrguühendust ei tohi pigistada ega vigastada! Voolujuhet võib vahetada üksnes pädev isik.
-
- Låt inte maskinen komma i kontakt med kläder, smycken eller hår.
 - Maskinen må ikke komme i kontakt med beklædningsgenstande, smykker eller hår.
 - Älä anna koneen joutua kosketuksiin vaatteiden, korun tai hiusten kanssa.
 - Ärge laske masinal kokku puutuda riideesemete, ehete ega juustega.
-
- Använd enbart Wetrok originaltillbehör och förbrukningsmaterial.
 - Anvend kun originalt Wetrok tilbehør og originale forbrugsmaterialer.
 - Käytä vain Wetrokin alkuperäisiä lisävarusteita ja kulutushyödykkeitä.
 - Kasutage ainult Wetroki originaaltarvikuid ja kuluvahendeid.

- Genom åkrörelsen och i närheten av de roterande borstarna / rondellerna föreligger skaderisk.
 - Der er fare for at komme til skade som følge af maskinens kørebevægelser og i området, hvor børster/pads drejer rundt.
 - Liike ja pyöriä harjojen/laikkojen läheinen alue aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
 - Ajami liikumine ja pöörlevate harjade/patjade lähedus tekitab vigastusohu.
-
- Vid allt handhavande av maskinen i närheten av kablar, motorer och rörliga delar är maskinen avstängd.
 - Ved arbejde på maskinen i nærheden af kabler, motorer eller bevægelige dele skal maskinen afbrydes.
 - Laite on sammutettava aina, kun sitä käsitellään johtojen, moottorien tai liikkuvien osien lähellä.
 - Kui kasutate masinat juhtmete, mootorite või teisaldatud osade läheduses.
-
- Se till att inga kablar, snören, linor eller liknande lindas in resp. fastnar i borstaggregat under drift.
 - Sørg for, at ingen kabler, reb eller lignende suges op og vikles omkring den roterende børsteenhed.
 - Pidä huoli siitä, ettei harjakoneistoon pääse käytön aikana kiertymään tai tarttumaan johtoja, naruja, köysiä tms.
 - Jälgige, et töötav harjaseade ei haagiks ega keriks enda ümber juhtmeid, köisi või muud sarnast.
-
- Golvet måste rengöras från lös smuts innan kombimaskinen används.
 - Inden gulvet skrubbes, skal man fjerne løst snavs.
 - Irtojätteet on poistettava lattialta ennen kiillotusta/imurointia.
 - Enne küürimisfunktsiooniga imuri kasutamist tuleb põrandalt eemaldada lahtine mustus.

Användning

Betjening

Käyttö

Kasutamine



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS

- Se till att maskinen är helt stillastående innan du byter borstar och remskivor/kuddar.
- Kontrollera att det inte står någon i närheten av maskinen.
- Sluk maskinen og afbryd maskinens strømforsyning, før udskiftning af børsterne og pad-drevskiven/pad'en udskiftes.
- Sørg for at ingen andre personer står i nærheden af maskinen.
- Pysäytä laite turvallisesti ennen harjojen ja tyynyjen/tyynyjen vetohihnojen vaihtoa.
- Varmista, ettei muita henkilöitä seiso laitteen läheisyydessä.
- Pange masin turvaliselt seisma, enne kui harjasid või patjade veorattaid/patju vahetate.
- Jälgige, et masina läheduses poleks teisi inimesi.

- Maskinen har testats med Wetrok rengöringskemikalier. För perfekt funktion ska endast rengöringskemikalier från Wetrok användas.
- Maskinen blev testet med Wetrok rengøringskemikalier. For at undgå problemer bør der kun bruges rengøringskemikalier fra Wetrok.
- Laite on testattu Wetrok-puhdistuskemikaaleilla. Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tulee käyttää vain Wetrok-puhdistusaineita.
- Masinat katsetati Wetroki puhastuskemikaalidega. Laitmatu töö tagamiseks tohib kasutada üksnes Wetroki puhastuskemikaale.

- I samband med användning av rengörings- och golvvårdsprodukter ska hänsyn tas till tillverkarens riskanvisningar; Vi rekommenderar att alltid använda skyddshandskar, skyddsglasögon, skyddskläder och skyddsskor.
- Ved brug af rengørings- og plejemidler skal producentens advarsler følges. Vi anbefaler, at der altid bæres beskyttelsesbriller, beskyttelsesdragt og sikkerhedssko.
- Käytettäessä puhdistus- ja hoitoaineita, ota huomioon valmistajan varoitukset. Suosittelemme käyttämään aina suojalaseja, suojavaatetusta ja suojakenkiä.
- Kui kasutate puhastus- ja hooldusvahendeid, järgige tootja hoiatusi. Soovitame alati kanda kaitseprille, kaitseriietust ja turvajalatsid..



INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE

- Maskinen är utrustad med en röd nödstoppbrytare.
- Maskinen kan stoppas genom att släppa körspaken och trycka på den röda nödstoppknappen eller med ON/OFF-brytaren.
- Maskinen er udstyret med en rød nødstopkontakt.
- Maskinen kan stoppes ved at slippe betjeningshåndtaget, trykke på den røde nødstop-knap eller med ON/OFF.
- Laite on varustettu punaisella hätäpysäytyspainikkeella.
- Laitteen voi pysäyttää päästämällä irti ajokahvasta, painamalla punaista hätäpysäytyspainiketta, tai ON/OFF -painikkeella.
- Masin on varustatud punase hädapidurilülitiga.
- Masina saab seisata ajami hooba vabastades, punast hädapiduri nuppu vajutades või SEES/VÄLJAS lülitiga.

Rengöringsmedel

Rengøringsmidler

Puhdistusaineet


Puhastusvahendid

- Hänvisning sker uttryckligen till riskerna i samband med användning av lättantändliga, brännbara, giftiga, hälsovådliga, frätande eller irriterande ämnen
- Der henvises udtrykkeligt til de farer, der er forbundet med anvendelse af letantændelige, brændbare, giftige, sundhedsskadelige, ætsende eller lokalirriterende stoffer.
- Erityinen huomautus koskee erittäin syttyvien, palavien, myrkyllisten, terveyttä vaarantavien, syövyttävien tai ärsyttävien aineiden käytöstä aiheutuvaa vaaraa.
- Kergsüttivate, põlevate, mürgiste, tervistkahjustavate, korrodeerivate või ärritavate ainete kasutamisel kaasnevate ohtude kohta on selgesõnaline viide.

Förberedelse med doseringssystem
Forberedelse med doseringssystem
Valmistelu annostelujärjestelmän kanssa
Ettevalmistused doseerimissüsteemiga



eller
eller
tai
või

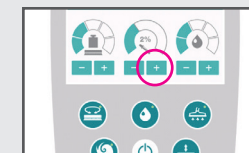

Påfyllning av vatten
Påfyld vand
Veden täyttö
Täitke veega

Snabbpåfyllning
Hurtiug-Refill
Quick-Refill
Kiire taastäitmine

füll på kemikalier
Påfyld kemikalier
Lisää kemiallinen aine
Täitke kemikaalidega

Koppla in doseringssystemet
Tænd doseringssystemet
Kytke annostelujärjestelmä päälle
Lülitage sisse doseerimissüsteem



Håll intryckt tills kemikalierna
är i systemet
Hold den nede, indtil kemikalier
er i systemet
Pidä painettuna kunnes
kemikaalit ovat järjestelmässä
Jätkake vajutamist, kuni kemi-
kaalid on süsteemis

Ställ om önskad dosering
Indstil til ønsket dosering
Säädä haluttua annosta
Reguleerige annust

Förberedelse utan doseringssystem
Forberedelse uden doseringssystem
Valmistelu ilman annostelujärjestelmää
Ettevalmistus ilma doseerimissüsteemita



eller
eller
tai
või



Påfyllning av vatten
Påfyld vand
Veden täyttö
Täitke veega

Snabbpåfyllning
Hurtiug-Refill
Quick-Refill
Kiire taastäitmine

Fyll på med kemikalier till önskad dos
Fyld ferskvandstanken med kemikalier i den ønskede mængde
Täytä kemikaaleja haluttu määrä
Täitke paak soovitud tasemeni kemikaalidega

Display
Display
Näyttö
Ekraan

Eco-läge (minskat buller och strömförbrukning)
Eco-tilstand (støjreduktion og nedsat strømforbrug)
Eco-tilassa (melun ja virrankulutuksen vähennys)
Ökorežiim (väiksem müra ja voolutarve)

Borsttryck
Børstetryk
Harjapaine
Harjasurve

Borste aktiv / inaktiv
Børste aktiv/inaktiv
Harja aktiivinen/epäaktiivinen
Harjad aktiivsed/mitteaktiivsed

Vatten aktivt / inaktivt
Vand aktivt/inaktivt
Vesi aktiivinen/epäaktiivinen
Vesi aktiivne/mitteaktiivne

Powershot på (max. rengøringsprestanda, 7 s)
Powershot på (max. rengøringsydeevne, 7 s)
Powershot päällä (maksimi puhdistusteho, 7 s)
Powershot sees (max puhastusjõudlus, 7 s)

Batterikapacitet: ladda genast när visningen blinkar

Batterikapacitet: Når indikatoren blinker, skal der straks genoplades

Akun kapasiteetti: kun näyttö vilkkuu, lataa välittömästi

Patarei võimsus: kui indikaator hakkab vilkuma, tuleb patareid kohe laadida


Kemikaliemængd (0...5%)
Mængde af kemikalier (0...5%)
Kemikaalien määrä (0...5%)
Kemikaalide kogus (0...5%)

Vattenmængd
Vandmængde
Vesimäärä
Vee kogus

Uppsugning aktiv / inaktiv
Udsugning aktiv/inaktiv
Imu aktiivinen/epäaktiivinen
Imemine aktiivne/mitteaktiivne

Släpp/lyft borstar
Sænk/løft børster
Pudota/nosta harjat
Tõstke/langetage harjad

Maskinen på / av
Maskine til/fra
Laite päällä/pois
Masin SEES/VÄLJAS

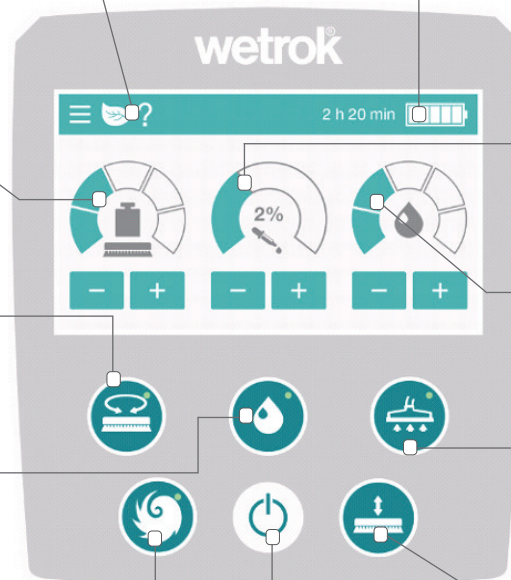



INFORMATION / BEMÆRK / OHJE / NÕUANNE

- Golvet måste rengöras från lös smuts innan kombimaskinen används.
- Inden gulvet skrubbes, skal man fjerne løst snavs.
- Irtojätteet on poistettava lattialta ennen kiillotusta/imurointia.
- Enne küürimisfunktsiooniga imuri kasutamist tuleb põrandalt eemaldada lahtine mustus.



Ställ in stängeln i rätt läge i förhållande till kroppsstorlek, med spaken
Anbring styrestangen korrekt vha. grebet til indstilling af styrestangen, afhængigt af kropsstørrelsen

Paikanna vetoaisa vetoaisan säädön vivun avulla oikeaan kohtaan, joka on riippuvainen pituudesta

Kasutage varre reguleerimishooba varre asendi reguleerimiseks vastavalt operaatori kasvule



Starta maskinen;
Tryk på ⏻ - knappen
Tænd for maskinen;
Tryk på ⏻ knappen

Kytke kone päälle;
Paina ⏻-painiketta

Lülitage masin sisse;
vajutage ⏻ nuppu



Tryk på borstknappen: alla rengøringsfunktioner kopplas på
Tryk på børsteknap: alle rengøringsfunktioner aktiveres

Paina harja-painiketta. Kaikki toiminnot aktivoidaan.

Vajutage harjanuppu; aktiveeritakse kõik puhastusfunktsioonid




Ställ in vattenmängd

Indstil vandmængden

Vesimäärän säätö

Veekoguse seadistamine

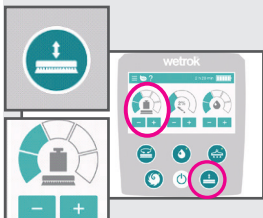

Lyft borstarna och justera borsttrycket

Løft børster og juster børstetryk

Nosta harjat ja säädä harjojen painetta

Tõstke harjad üles ja reguleerige harjade survet



Sänk sugmunstycket

Sænk sugedysen

Laske imusuutin

Langetage imidüüs



Aktivera körspaken; aktiverar alla valda funktioner

Aktiver betjeningshåndtaget, aktiverer alle valgte funktioner

Aktivoi ajokahva; aktivoi kaikki valitut toiminnot

Aktiveerige ajami hoob; see käivitab kõik valitud funktsioonid




Arbete

Arbejd

Käyttö

Töö



Max. tillåten lutning
Max. tilladelig hældning
Suurin sallittu kaltevuus
Max lubatav kalle



En tank med vatten/kemikalier räcker med minimal vattendosering i ca 30 minuter.
En tankfuld vand/kemikalier er tilstrækkeligt med en minimal vanddosering i omkring 30 minutter.
Yksi säiliöllinen vettä/kemikaaleja riittää vähintään veden annosteluun 30 minuutiksi.
Ühest paagitäiest veest/kemikaalidest jätkub vee minimaalse doseerimise juures umbes 30 minutiks.



Innan färskvatten fylls på måste smutsvattentanken ovillkorligen tömmas!
Inden der efterfyldes rent vand skal spildevandstanken tømmes!
Ennen kuin lisäät puhdasta vettä, tyhjennä ehdottomasti likavesisäiliö!
Tühjendage mustaveepaak enne puhta vee paagi täitmist.



Överbelastningsskydd: Om borstmotorn blockeras under pågående arbete, sker automatiskt stopp!
Genom att maskinen åter slås irfån / till går det att fortsätta med arbetet.

Overbelastningsbeskyttelse: Blokerer børstemotor under arbejdet, stoppes automatisk!
Når maskinen tændes/slukkes igen, kan arbejdet fortsættes.

Ylikuormitusuoja: Jos harjamootori jumiutuu työskentelyn aikana, se pysäytetään automaattisesti!
Työskentelyä voidaan jatkaa sammuttamalla/käynnistämällä kone uudelleen.

Ülekoormuskaitse: Kui harjade mootor töö käigus blokeerub, lülitub masin automaatselt välja.
Lülitades masina OFF/ON, saate tööd jätkata.

Snabbpåfyllning / Quick-Refill / Quick-Refill / Quick-Refill



Snabbpåfyllning: Stannar automatiskt när det är fullt.
Hurtig-Refill: Stopper automatisk, når den er fuld.
Quick-Refill: Pysähtyy automaattisesti, kun täynnä.
Kiire taastäitmine: Pärast täitumist toimub automaatne seiskumine.



WARNING: Slangen står under tryck (max. vatteningångstryck 6 bar)!

ADVARSEL: Slange står under tryk (max vandindgangstryk 6 bar)!

VAROITUS: Letkussa on painetta (veden suurin tulopaine 6 baaria)!

HOIATUS: Voolik on surve all (vee max sisendsurve 6 baari)!

Efter avslutad drift
Efter drift
Käytön jälkeen
Pärast kasutamist



Slå från alla funktioner (brytareslås från). - Huvudströmbrytaren måste stå i läge "FRÅN"
Sluk for alle funktioner (sluk-knap); knappen skal være på "OFF".
Kytke kaikki toiminnot pois päältä (painike pois päältä). Pääkytkimen on oltava pois päältä
Lülitage kõik funktsioonid välja (väljalülitusnupp); nupp peab olema VÄLJAS.



Töm färsk- och smutsvatten-
tankarna
Tøm fersk- og spildevandstan-
ken
Tyhjennä puhdas- ja likave-
sisäiliöt
Tühjendage puhta ja musta vee
paak



Ta bort slangen till smutsvattentanken från hållaren
Tag slangen til rentvandstanken ud af holderen
Ota puhdasvesisäiliön letku pidikkeestä
Eemaldage musta vee paagi voolik hoidikust



Ta bort slangen till smutsvattentanken från hållaren
Tag slangen til spildevandstanken ud af holderen
Ota likavesisäiliön letku pidikkeestä
Eemaldage musta vee paagi voolik hoidikust



Töm färskvattentanken
Tøm rentvandstank
Tyhjennä puhdasvesisäiliö
Tühjendage puhta vee paak



Töm smutsvattentanken
Tøm spildevandstanken
Tyhjennä likavesisäiliö
Tühjendage mustaveepaak

Efter avslutad drift
Efter drift
Käytön jälkeen
Pärast kasutamist



OBS: Maskinen får inte rengöras med hög-/ångtryckstvätt eller vätskestråle.

FORSIGTIG: Maskinen må ikke rengøres med højtryksrenser/damptryksrenser eller væskestråle.



VAARA: Laitetta ei saa puhdistaa korkeapaine- tai höyrypuhdistimilla tai nestesuihkeilla.

ETTEVAATUST: Masinat ei tohi puhastada suruõhku/suruauru kasutava puhastusseadmega või tugeva vedelikujoaga.



Spola ur och rengör färsk- och smutsvattentankarna
Skyl og rengør rent- og spildevandstanke
Huuhtele ja puhdistä puhdas- ja likavesisäiliöt
Loputage ja peske puhta ja musta vee paak



Ta ut och rengör grovsmuts-silen
Grovsmudssien tages ud og renses
Ota karkeasuodatin pois ja puhdistä se
Võtke suure mustuse filter välja ja puhastage



Rengör smutsvattentank
Spildevandstanken rengøres
Puhdistä likavesisäiliö
Puhastage mustaveepaak




Rengör smutsvattentank; låt tanken stå öppen för att torka
Rengør spildevandstank; lad tanken være åben mhp. tørring
Puhdistä likavesisäiliö; anna säiliön olla auki kuivuesssa.
Puhastage mustaveepaak; jätke paak välja kuivama



Rengör sötvattentanken; låt tanken stå öppen för att torka
Rengør rentvandstank; lad tanken være åben mhp. tørring
Puhdistä puhdasvesisäiliö; anna säiliön olla auki kuivuesssa.
Puhastage puhta vee paak; jätke paak välja kuivama

Efter avslutad drift
Efter drift
Käytön jälkeen
Pärast kasutamist

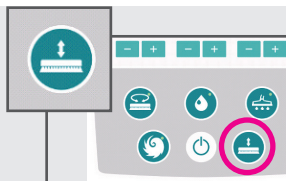

Rengör borstar och uppsugningsdosa
Rengør børster og sugedyse
Puhdista harjat ja imu-suutin
Puhastage harjad ja imemisotsik

Släpp borstarna med knappen

Sænk børsterne med knappen

Pudota harjat painikkeella

Langetage harjad nupuga



Spola av skurborstarna
Skyl skurebørster
Huuhtele hankausharjat
Loputage küürimisharjad



Rengör borsthuset
Rengør børstehus
Puhdista harjakotelo
Puhastage harja korpus


Efter avslutad drift
Efter drift
Käytön jälkeen
Pärast kasutamist



Montera bort sugdosan;
Lossa båda stjärngreppen
Afmonter sugedyse;
Løsn begge stjernehåndtag
Poista imusuutin;
Avaa molemmat tähtikahvat
Eemaldage imemisotsik;
Laske mõlemad tähtpidemed lahti



Ta bort smutsvattenslangen
Fjern spildevandsslangen
Ota likavesiletku pois
Eemaldage mustaveevoolik

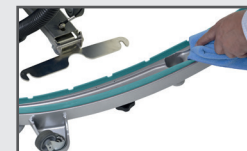

Rengör sugdosan
Rengør sugedyse
Puhdista imusuutin
Puhastage imemisotsik


Vid behov
Efter behov
Tarvittaessa
Vajadusel on



Byte av sugläppar
Udskift sugelæbe
Vaiha imukaulus
Vahetage imemisservad



Lossa de två stjärnrattarna och
fortsätt vrida till dess stopp.
Løsn de to stjerneknapper og
fortsæt med at dreje til den til
stop
Irrota kaksi tähtinuppia ja jatka
kääntämistä loppuun saakka.
Lõdvendage kahte tähtnuppu ja
jätkake keeramist kuni lõpuni.

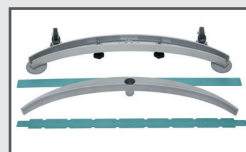

Välg eller byt ut sugläpparna
Vend eller udskift sugelæben
Käännä tai vaiha imukaulus
Keerake või vahetage imemis-
servad



Montera sugläppar och sätt ihop
sugmunstycket igen
Monter sugelæberne, og saml atter
sugedysen
Asenna imukaulukset ja kokoa
imusuutin uudelleen
Monteerige imihuulikud ja pange
imidüüs taas kokku



Rengör renvattenfiltret

Rens friskvandsfilteret

Puhdista puhdasvesisuodatin

Puhastage puhtaveefilter

Skruva bort täckglaset över
filtret (vrid moturs)

Skru skueglasset til filteret af
(mod uret)

Ruuvaa suodattimen tarkas-
tuslasi irti (vastapäivään)

Keerake lahti filtri vaatepane-
el (vastupäeva).

Ta bort täckglaset tillsam-
mans med filtret

Fjern skueglas sammen
med filter

Poista tarkastuslasi suoda-
ttimen kanssa

Võtke vaatepaneel ja filter
korraga välja



Rengör filter

Rengør filtersi

Puhista suodatin-
siivilä

Puhastage filter

Skruva tillbaka filter och fil-
terglas ordentligt (medurs)

Skru filtersien og skueglasset
på (med uret)

Ruuvaa suodatinsiivilä ja
tarkastuslasi kiinni (myö-
täpäivään)

Keerake filtersõel ja vaatepa-
neel sisse (päripäeva)

Underhåll och skötsel av doseringssystemet

Vedligeholdelse og pleje af doseringssystemet

Annostelulaitteen ylläpito ja huolto

Doseerimissüsteemi hooldus

Efter avslutad drift

Efter drift

Käytön jälkeen

Pärast kasutamist



OBS: Golvet blir vått! För att undvika överhettning av enheten kan snabbkörningsknappen vara avaktiverad i mer än 1 minut!



FORSIGTIG: Gulvet bliver vådt! For at undgå, at drevet overophedes, må der ikke trykkes på knappen til hurtig rotation i mere end 1 minut!



VAARA: Lattia kastuu! Koneiston ylikuumenemisen välttämiseksi pika-säätönappia ei saa käyttää yli 1 minuutin ajan!



ETTEVAATUST: Põrand saab märjaks! Ajami ülekuumenemise vältimiseks ei või kiire töö nuppu aktiveerida kauemaks kui 1 minutiks!



Skölj slangar (vid byte av rengöringsmedel eller efter varje användning).

Skyl slangerne (når rengøringsmidlet eller efter brug).

Huuhdo letkut (kun vaihdet puhdistusaineita tai jokaisen käytön jälkeen).

Loputage voolikud (kui kasutate puhastusvahendeid või pärast iga kasutamist).




Ta bort slangen från kapseln och placera i en mottagare med rent vatten.

Tag forsyningsslangen ud af dunken og placer den i en beholder med rent vand.

Ota syöttöletku kanisterista ja aseta puhtaalla vedellä täytettyyn säiliöön.

Võtke toitevoolik paagist välja ja pange puhta veega vastuvõtjasse.

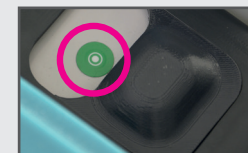

Tryck på snabbkörningsknappen. Vatten sugas in med en hög hastighet och pumpas till borstarna genom slangarna.

Tryk på knappen til hurtig rotation. Vand suges ind ved høj hastighed og pumpes gennem slangerne op til børsterne.

Paina pika-säätönappia. Vesi imetään suurella nopeudella ja pumpataan letkujen läpi harjoihin asti.

Vajutage kiirtöö nuppu. Vesi imetakse suurel kiirusel sisse ja pumbatakse läbi voolikute harjadele.

1 gång per år

1 x årligt

1 x vuosi

1 x aastas

Slangarna måste bytas en gång om året. Service får enbart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman.

Slangerne skal udskiftes én gang årligt. Slangerne må kun udskiftes af Wetrok eller af en specialist, der er autoriseret af Wetrok.

Service må kun udføres af en Wetrok serviceafdeling eller af autoriseret faglært personale.

Letkut täytyy puhdistaa kerran vuodessa. Tämän vaihdon voi suorittaa vain Wetrok tai Wetrokin valtuutettu asiantuntija

Kord aastas tuleb voolikud välja vahetada. Seda vahetust võib teha ainult Wetrok või Wetroki volitatud spetsialist.



SÄKERHET / SIKKERHED / TURVALLISUUS / OHUTUS

- Stäng av maskinen och säkra den mot oavsiktlig påslagning innan underhållsarbete eller rengöring påbörjas. När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och ⏻ - brytaren måste vara avstängd. Om nätanslutning finns måste den kopplas bort.
- Før du starter vedligeholdelsesarbejde eller rengøring, så sluk maskinen og sørg for at sikre den mod ufrivillig tænding. Når maskinen efterlades, skal den sikres mod uventede bevægelser og ⏻ kontakten skal være slået fra. Hvis muligt, skal nettilslutningsledningerne være trukket ud.
- Ennen huoltotöiden tai puhdistuksen aloittamista, sammuta laite ja varmista, ettei sitä voi käynnistää tahattomasti. Kun kone jätetään, se täytyy kiinnittää tahatonta liikkumista vastaan, ja ⏻ -kytkin täytyy kytkeä pois päältä. Jos virtapistoke on saatavilla, se täytyy irrottaa.
- Enne hooldustöid või puhastamist lülitage masin välja ja tagage, et see kogemata sisse ei lülitu. Masina järelevalveta jätmisel peab see olema turvatud tahtmatu liikuma hakkamise vastu ja ⏻ lüliti peab olema väljalülitatud. Võimaluse korral tuleb masin lahutada vooluvõrgust.
- Maskinen får inte rengöras med högtrycks-/ångrengöring eller stark vattenstråle. Undvik direkt vattenkontakt
- Maskinen må ikke rengøres med højtryksrenser/damptrykrenser eller med kraftig væskestråle. Direkte kontakt med vand skal undgås.
- Konetta ei saa puhdistaa korkeapaine-/höyrypesurilla tai voimakkaalla nestesuihkulla. Vältä veden suoraa kontaktia.
- Masinat ei tohi puhastada suruõhku/suruauru kasutava puhastusseadmega või tugeva vedelikuga. Vältige otsekontakti veega.
- Endast originalreservdelar från Wetrok får användas.
- Til reparation må der kun anvendes originale Wetrok-reservedele.
- Korjaamiseen saa käyttää vain alkuperäisiä Wetrok-varaosia.
- Remondiks tohib kasutada ainult Wetroki originaalvaruosasid.

- Nätanslutningsledningen ska dagligen undersökas beträffande skador eller tecken på åldrande.
- Nettilslutningskablet skal dagligt kontrolleres for tegn på beskadigelse eller ældning.
- Tarkasta verkkovirran liitäntäjohto päivittäin muutosten tai vanhenemisen varalta.
- Toitejuhet tuleb kontrollida iga päev kahjustuste või muutuste suhtes.
- Våra produkter har säkerhetskontrollerats i fabrik. För driftsäkerhet och bibehållande av utrustningens värde ska service utföras en gång per år eller efter 500 timmars användningstid Service får enbart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman. Vid underhållsarbete och byte av delar m.m. måste stickkontakten alltid dras ut.
- Vores produkter er fra fabrikken testet med hensyn til sikkerheden. Af hensyn til driftsikkerheden og bevarelse af maskinens værdi skal der gennemføres et serviceeftersyn 1 gang om året eller for hver 500 driftstimer. Denne service må kun udføres af Wetrok eller af specialister, der er autoriseret af Wetrok. Netstikket skal altid trækkes ud til vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af dele osv.
- Tuotteemme turvallisuus on tarkistettu tehtaalla. Huolto täytyy suorittaa kahdentoista kuukauden tai 500 käyttötunnin välein, jotta operationaalinen turvallisuus voidaan varmistaa ja niiden arvo säilyttää. Tämän vaihdon voi suorittaa vain Wetrok tai Wetrokin valtuutettu asiantuntija. Jos konetta huolletaan, siihen vaihdetaan osia, jne., virtapistoke täytyy aina olla irrotettuna.
- Wetroki masinate ohutust kontrollitakse tehases. Tööohutuse tagamiseks ja seadmete väärtuse hoidmiseks tuleb teha hooldus kord 12 kuu jooksul või 500 töötunni järel. Hooldust võib teha üksnes Wetrok või Wetroki volitatud spetsialist. Hooldustöödeks, osade vahetamiseks jms tuleb toitepistik alati välja võtta.

Problemlösning

Afhjælpning af problemer

Ongelmien poistaminen

Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Törge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Maskinen kan inte startas Maskinen kan ikke tændes Konetta ei voi käynnistää Masinat ei saa sisse lülitada	Batteri är inte laddat Batteri ikke opladet Akku a ei ole ladattu Patarei ei ole laetud	Ladda batteri till laddningscykelns slut Oplad batteriet, indtil ladecyklus er afsluttet Lataa akkua, kunnes lataussykli päättyy Laadige patareid kuni laadimistsükli lõpuni
Maskinen går inte, men är startad Maskinen vil ikke starte, men er tændt Kone ei käy, vaikka se on kytetty päället Masin ei tööta, kuid on sisse lülitatud	Lösenordsfunktion aktiverad Password funktion aktiveret Salasanatoiminto on aktivoitu Funktsiooni parool aktiveeritud Överbelastningsskyddet utlöst Overbelastningsbeskyttelse udløst Ylikuormitusuoja laukaistu Ülekoormuskaitse on rakendunud	Ange lösenord Indtast password Syötä salasana Sisestage parool Slå från maskinen och slå åter till den Sluk og tænd for maskinen igen Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle Lülitage masin välja-sisse Avläs felmeddelade på panelen, kontakta Wetrok Service Aflæs fejlmelding på panelet, kontakt Wetrok Service Lue virheilmoitus näytöltä, ota yhteyttä Wetrok-asiakaspalveluun Lugege paneelilt veateadet, pöörduge Wetroki teenindusse
Kort batteritid kvar Kort batteritid Akun lyhyt toiminta-aika Patarei peab vastu lühikest aega	Batteriuopladdning under för kort tid, batteri inte fulladdat Batterier opladet i for kort tid, batteri ikke helt opladet Akkua on ladattu liian lyhyen aikaa, akkua ei ole ladattu täyteen Patareid laeti liiga vähe, patarei pole täis laetud Användning på mycket skrovligt golv Anvendelse på meget ru gulve Käyttö erittäin karkealla alustalla Kasutamine väga karedal pinnal	Ladda till laddningscykelns slut Oplad indtil ladecyklus er afsluttet Lataus lataussykliin päätetty Laadige patareid kuni laadimistsükli lõpuni Byt rondell/borste för att minska motståndet Udskift pad/børste for at reducere modstand Vaihda laikat/harjat vastuksen pienentämiseksi Vahetage takistuse vähendamiseks patja/harja
Borsthus sänks inte Børstehuset sænker sig ikke Harjakotelo ei laskeudu alas Harjakorpus ei liigu alla	Knapp borste på OFF Knap Børste på OFF Harja päällä -painike OFF Harja nupp asendis OFF	Knapp borste på ON Knap Børste på ON Harja päällä -painike ON Harja nupp asendis ON

Problemlösning
Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Tõrge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Borstmotorer roterer inte Børstemotorer roterer ikke Harjamootorit eivät pyöri Harjamootorid ei pöörle	Borsthus inte i arbeitsposition Børstehus ikke i arbejdsposition Harjakotelo ei ole työasennossa Harjakorpus ei ole tööasendis	Knapp borste på ON Knap Børste på ON Harja päällä -painike ON Harja nupp asendis ON
	Överbelastningsskyddet utlöst Overbelastningsbeskyttelse udløst Ylikuormitusuoja laukaistu Ülekoormuskaitse on rakendunud	Slå från maskinen och slå åter till den Sluk og tænd for maskinen igen Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle Lülitage masin välja-sisse Avläs felmeddelade på panelen, kontakta Wetrok Service Aflæs fejlmelding på panelet, kontakt Wetrok Service Lue virheilmoitus näytöltä, ota yhteyttä Wetrok-asiakaspalveluun Lugege paneelilt veateadet, pöörduge Wetroki teenindusse
Sugmotor roterer inte Sugemotor roterer ikke Imumootori ei pyöri Imimootor ei pöörle	Knapp «Sugare» på OFF Knap «Suger» på OFF «Imuri» -painike OFF Nupp «Imur» asendis OFF	Knapp «Sugare» på ON Knap «Suger» på ON «Imuri» -painike ON Nupp «Imur» asendis ON
	Överbelastningsskyddet utlöst Overbelastningsbeskyttelse udløst Ylikuormitusuoja laukaistu Ülekoormuskaitse on rakendunud	Slå från maskinen och slå åter till den Sluk og tænd for maskinen igen Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle Lülitage masin välja-sisse Avläs felmeddelade på panelen, kontakta Wetrok Service Aflæs fejlmelding på panelet, kontakt Wetrok Service Lue virheilmoitus näytöltä, ota yhteyttä Wetrok-asiakaspalveluun Lugege paneelilt veateadet, pöörduge Wetroki teenindusse
Sugmotor roterer inte Sugemotor roterer ikke Imumootori ei pyöri Imimootor ei pöörle	Smutsvattentanken full Spildevandtank fuld Likavesisäiliö täynnä Mustaveepaak on täis	Töm ut smutsvatten Aftøm spildevand Tyhjennä likavesi Tühjendage mustaveepaak Rengör skumsensor Rens skumsensor Puhdista vaahtoanturi Puhastage vahuandur

Problemlösning
Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Tõrge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Maskin/batteri kan inte laddas Maskine/batteri kan ikke oplades Konetta / akkua ei voi ladata Masinat/patareid ei saa laadida	Nätkabel inte ansluten Lysnetkabel ikke tilsluttet Verkkojohtoa ei ole liitetty Toitekaabel ei ole ühendatud	Anslut nätkabel Tilslut lysnetkabel Liitä verkkojohto Ühendage toitekaabel
	Ingen spänning i byggnaden Inden spænding i lysnetkontakt Ei jännitettä rakennuksen puolella Hoonepinge puudubg	Använd annan nätkontakt Brug anden stikkontakt Käytä toista pistorasiaa Kasutage teist pistikupesa
Maskinen bromsar inte, den kan skjutas manuellt. Maskinen bremser ikke, den kan skubbes manuelt. Laite ei jarruta, sitä voi työntää käsin. Masin ei pidurda, seda saab lükata käsitsi.	Olåst handbroms Tilbagehold-bremse låst op Pitojarru ei lukittu Pidur vabastatud	Skjut spaken vid dragmotorn nedåt Skub håndtaget på drivmotor nedad Työnnä vetomoottorin vipu alas Lükake hoob sõidumootoril alla
	Trasig handbroms Tilbagehold-bremse i stykker Pitojarru vioittunut Pidur purunenud	Kontakta Wetrok Service Kontakt Wetrok Service Ota yhteys Wetrok-huoltoon Pöörduge Wetroki teenindusse

Problemlösning
Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Törge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Inga eller för lite rengöringskemikalier Ingen eller for få rengøringskemikalier Puhdistusainetta ei ole tai sitä on liian vähän Puhastuskemikaal puudub või on seda liiga vähe	Doseringsystem inte aktiverat Doseringsystem ikke aktiveret Annostelujärjestelmää ei ole aktivoitu Doseerimissüsteem ei ole aktiveeritud	Aktivera doseringssystem på terminalen Aktivér doseringssystem på terminal Aktivoi annostelujärjestelmä päätelaitteesta Aktiveerige terminalis doseerimissüsteem
	Kemisk tank tom Kemikaliedunk tom Kemikaalikanisteri tyhjä Kemikaalikanister on tühi	Byt/fyll på kemisk tank Udskift/fyld kemikaliedunk Vaihda / täytä kemikaalikanisteri Vahetage/täitke kemikaalikanister
	Luft i tilledningen Luft i tilførselsledningen Ilmaa syöttöletkussa Pealevoolutorus on õhk	Avlufta med grøn knapp på doseringspump Udluft med den grønne knap på doseringspumpen Poista ilma annostelupumpussa olevalla vihreällä painikkeella Õhutage doseerimispumbal oleva rohelise nupu abil
	För liten doseringsmängd inställd For lille doseringsmængde indstillet Annostelumäärä säädetty liian pieneksi Annostelumäärä säädetty liian pieneksi	% - Ställ in kemikalie med potentiometer % - Indstil kemikalier på potentiometer % - Aseta kemiallinen aine potentiometrilla % - Seadistage kemikaal potentsiomeetri abil
	Inget renvatten på genomflödessensor Intet frisk vand på flowsensor Ei puhdasta vettä virtausanturissa Läbivooluanduris ei ole puhast vett	Rengör renvattenfiltret Rens friskvandsfilteret Puhdista puhdasvesisuodatin Loputage veefilter Ta bort det som täpper igen slangen Rens slange Poista letkun tukos Vabastage voolik ummistusest

Problemlösning
Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Törge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Inget eller för lite renvatten Intet eller for lidt frisk vand Pudasta vettä ei ole tai sitä on liian vähän Puhas vesi puudub või on seda liiga vähe	Knapp «Vatten» på OFF Knap «Vand» på OFF «Vesi» -painike OFF Nupp «Vesi» asendis OFF	Knapp «Vatten» på ON Knap «Vand» på ON «Vesi» -painike ON Nupp «Vesi» asendis ON
	För liten vattenmängd inställd Vandmængde indstillet for lavt Veden määrä säädetty liian pieneksi Veekogus on seatud liiga väikeseks	Öka vattenmängd på terminal Forøg vandmængde på terminal Kasvata veden määrää päätelaitteesta Suurendage terminalis vee kogust
	Renvattentank tom Friskvandstank tom Puhtaan veden säiliö on tyhjä Puhtaveepaak tühi	Fyll på renvattentank Fyld friskvandstank Täytä puhtaan veden säiliö Täitke puhtaveepaak
	Renvattenfiltret igensatt Friskvandsfilteret er tilstoppet Puhdasvesisuodatin tukossa Puhtaveefilter ummistunud	Rengör renvattenfiltret Rens friskvandsfilteret Puhdista puhdasvesisuodatin Puhastage puhtaveefilter
	Vattenfilter med Stopp är inte tillräckligt åtdraget Vandfilter med stop ikke tilstrækkeligt fastspændt Vesisuodatinta pysäyttimellä ei ole kiristetty riittävästi Stopiga veefilter pole piisavalt tihedalt küljes	Dra åt vattenfiltret ordentligt till anslaget Fastspænd vandfilter indtil anslag Kivistä vesisuodatin tiukkaan vasteeseen asti Kinnitage veefilter kuni klõpsuni

Problemlösning
Afhjælpning af problemer
Onghelmien poistamine
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Törge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Otillräcklig rengöringsverkan Utilstrækkelig rengøringseffekt Puhdistusjälki ei ole asianmukainen Pesu pole piisav	Borste/rondell kraftigt nedsmutsad Børste/pad stærkt forurenet Harja / laikka pahoin likaantunut Hari/padi on väga märdunud	Rengör borste/rondell Rens børste/pad Puhdista harja / laikka Puhastage hari/padin
	Borste / rondell kraftigt nednött Børste / pad er meget slidt Harja / laikka pahoin kulunut Hari / padi on väga kulunud	Byt ut borste / rondell Udskift børste / pad Vaihda harja / laikka Vahetage hari / padi
	Vattenmängd/kemikaliedosering alltför låg Vandmængde / kemikaliedosering for lav Vesimäärä / kemiallisen aineen annostus liian pieni Vee/kemikaalide kogus pole piisav	Öka vattenmängd/kemikaliedosering Øg vandmængde / kemikaliedosering Lisää vesimäärää / kemiallisen aineen annostusta Suurendage vee kogus / keemilised manustamist
	Olämpligt rengöringsmedel/-metod Upassende rengøringsmiddel/metode Sopimaton puhdistusaine/menetelmä Sobimatu puhastusvahend/-meetod	Kontrollera i produktmanualen eller fråga Wetroks kundtjänst Kontrollér produktvejledning eller kontakt Wetrok kunderådgiver Tarkasta tuoteohje tai kysy Wetrok-asiakaspalvelusta Kontrollige tootejuhiseid või küsige Wetroki klienditeenindusest
Strimmar bildas Stribedannelse Juovien muodostus Triipude teke	Nedsmutsade resp nednötta sugläppar Sugelæber er tilsmudsede eller slidt Imukaulukset likaiset tai kuluneet Imemisservad mustad või kulunud	Rengör resp byt ut sugläpparna Rengør sugelæberne, og udskift/vend dem Puhdista tai vaihda/käännä imukaulukset Puhastage või vahetage äraveo huuled / kontaktandmed
	Otillräcklig sugeffekt Sugeffekt utilstrækkelig Imuteho riittämätön Imivõimsus pole piisav	Rengör resp byt ut sugläpparna Rengør sugelæberne, og udskift/vend dem Puhdista tai vaihda/käännä imukaulukset Puhastage või vahetage äraveo huuled / kontaktandmed
	Sugdosans hjul blockerar eller är utslitna Sugedysehjul blokerer eller er slidt Imusuuttimen pyörät ovat jumiutuneet tai kuluneet Imemisotsiku rattad blokeeritud või kulunud	Kontrollera blockerande nedsmutsning eller montera nya hjul Fjern snavset, som blokerer, eller monter nye hjul Poista tukkiva lika tai vaihda pyörät uusiin Eemaldage blokeeriv mustus või pange uued rattad

Problemlösning
Afhjælpning af problemer
Ongelmien poistaminen
Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Törge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
Ingen eller otillräcklig sugverkan Ingen eller utilstrækkelig sugeeffekt Ei imua tai riittämätön imu Imemine puudub või on nõrk	Knapp «Sugare» OFF Knap «Suger» OFF «Imuri» -painike OFF Nupp «Imur» asendis OFF	Knapp «Sugare» ON Knap «Suger» ON «Imuri» -painike ON Nupp «Imur» asendis ON
	Skumsensor är aktiverad (M27) Skumsensor er aktiveret (M27) Vaahtoanturi on aktivoitu (M27) Vahunadur on aktiivne (M27)	Töm smutsvattentanken Töm spildevandstanken Tyhjennä likavesisäiliö Tühjendage mustaveepaak
	Sugslangen inte ansluten till sugdosan Sugeslange ikke tilsluttet til sugedyse Imuletku ei ole liitetty imusuuttimeen Imemisvoolik pole ühendatud imemisotsikuga	Anslut sugslangen Tilslut sugeslange Liitä imuletku Ühendage imivoolik
	Sugmunstycke eller sugslang igensatt Sugedyse eller slange tilstoppet Imusuutin tai imuletku tukkeutunut Imemisotsik või imemisvoolik ummistunud	Kontrollera sugvägarna och avlägsna stoppet Kontrollér sugevej, og fjern tilstoppelse Tarkasta imuväylä ja poista tukkeutumat Kontrollige imemisteed ja eemaldage ummistus
	Förlutningslocket på inblåsningsslangen ej stängt Lukkedæksel ved aftapningsslange ikke lukket Poistoletkun korkki ei ole suljettu Väljundvooliku sulgemiskaas pole kinni	Smutsvattentanken är full och måste tömmas Spildevandstank er fuld og skal tømmes Likavesisäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä Mustaveepaak on täis ja vajab puhastamist
	Smutsvattenlock öppet Tætning spildevandsdæksel åbnet Likavesisäiliön kansi avattu Mustaveekaas avatud	Stäng locket Luk dæksel Sulje korkki Sulgege kaas
	Tätning smutsvattenlock defekt Tætning spildevandsdæksel defekt Likavesisäiliön kannen tiiviste viallinen Mustaveekaane tihend defektne	Byt ut packningen Udskift tætningen Vaihda tiiviste Asendada pitsat
	Sugläppar utnötta Sugelæber nedslidt Imukaulukset kuluneet Imihuulik kulunud	Byt sugläppar Udskift sugelæber Vaihda imukaulukset Vahetage imihuulik

Problemlösning

Afhjælpning af problemer

Ongelmien poistaminen

Probleemide lahendamine

Driftstörning Fejl Häiriö Törge	Orsak Årsag Syy Põhjus	Åtgärd Afhjælpning Ratkaisu Parandamine
	Felaktiga suglappar Forkerte sugelæber Väärät imukaulukset Vale imihuulik	Använd annan typ av suglappar Benyt en anden type sugelæber Käytä toista imukaulustyyppiä Kasutage muud tüüpi imihuulikut
Vid andra störningar/felmeddelanden ska Wetrok eller fackpersonal auktoriserad av Wetrok kontaktas. Ved andre driftsforstyrrelser/fejlmeldinger skal man kontakte Wetrok eller fagpersonale, som er autoriseret af Wetrok. Jos esiintyy muita häiriöitä / virheilmoituksia, käänny Wetrok-yhtiön tai Wetrok-yhtiön valtuuttaman ammattihenkilön puoleen. Muude tõrgete/veateadete korral pöörduge Wetroki või selle volitatud spetsialistide poole.		

Tekniska ändringar

Tekniske ændringer

Tekniset parannukset

Tehnilised täiustused

- Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra tekniska förändringar på såväl maskinen som förbrukningsmaterial och tillbehör. Därför kan maskinen i vissa detaljer avvika från uppgifterna i bruksanvisningen.
- Vi forbeholder os til enhver tid ret til tekniske ændringer af maskinen og af forbrugsvarer og tilbehør. Derfor kan maskinen i detaljer afvige fra oplysningerne i denne betjeningsvejledning.
- Pidätämme oikeuden tehdä koneeseen, kulutushyödykkeisiin ja lisävarusteisiin teknisiä muutoksia tarvittaessa. Sen vuoksi koneen tiedot saattavat poiketa käyttöohjeessa annetuista tiedoista.
- Jätame endile õiguse teha masina juures, samuti kuluvahenditel ja tarvikutel tehnilisi muudatusi. Seetõttu võivad masina täpsed andmed kasutusjuhendis olevatest erineda.

Tekniska data
Tekniske data
Tekniset tiedot
Tehnilised andmed

Modell Model Malli Mudel		Intense 50 Dosing 50	Intense 60 Dosing 60
Märkspänning: Mærkespænding: Nimellisjännite: Nimipinge:	VAC/ Hz	230/50	230/50
Teoretisk kapacitet: Teoretisk effekt: Teoreettinen teho: Teoreetiline võimsus:	m²/h	2500	3000
Arbetsbredd: Arbejdsbredde: Käyttöleveys: Töölaius:	cm	50	60
Bredd böjt sugmunstycke: Sugedysebredde, bøjet sugedyse: Imusuuttimen leveys, taitettu: Imemisotsiku laius kokkupanduna:	cm	79	89
Färskvattentank: Rentvandstank: Puhdasvesisäiliö: Puhta vee paak:	l	55	55
Smutsvattentank: Spildevandstank: Likavesisäiliö: Mustaveepaak:	l	55	55
Effekt borstmotor: Strøm børstemotor: Teho harjamoottori: Harjadega mootor	W	2x300	2x300
Effekt sugmotor: Strøm sugemotor: Teho imumoottori: Imemismootor:	W	460	460

Intense

Nominell effekt för drift: Nominel driftseffekt: Nimellinen käyttöteho: Töö nimivõimsusel:	W	900	900
Hastighet framåt/bakåt: Hastighed frem/tilbage: Nopeus eteen/taakse: Kiirus edasi/tagasi:	km/h	5/2,5	5/2,5
Vikt + vatten: Vægt + vand: Paino + vesi: Kaal + Vesi:	kg	235	235
Vikt med batterier, utan vatten: Vægt med batterier, uden vand: Paino akkujen kanssa, ilman vettä: Kaal akudega, ilma veeta	kg	180	180
Max-mått (LxBxH): Maks. mål (LxBxH): Maksimimitat (P x L x K): Max mõõtmed (KxLxS):		132 x 56.5 x 118	135,5 x 67,5 x 118
Vakuum: Vakuum: Alipaine: Vaaku:	mbar	155	155
Borsttryck: Børstetryk: Harjapaine: Harjasurve:	kg N/cm²	43 0,63	43 0,40
Borstvarvtal: Børsteomdrejningstal: Harjan kierrosnopeus: Harja pöörded:	1 L/min	200	200
Ljudtrycksnivå i Eco-läge (LpA): Lydtrykksniveau i Eco-tilstand (LpA): Äänenpaine Eco-tilassa (LpA): Helirõhu tase ökorežiimis (LpA):	dB (A)	64	64

Tekniska data
Tekniske data
Tekniset tiedot
Tehnilised andmed

Ljudtrycksnivå precision (KpA): Lydtryksniveau præcision (kPa): Äänepaineen tarkkuus (KpA): Helirõhutaseme täpsus (KpA):		± 3	± 3
Vibrationsemission (IEC/EN 60335-2-72): Udsendelse af vibrationer (IEC/EN 60335-2-72): Tärinäemissio (IEC/EN 60335-2-72): Vibratsioon (IEC/EN 60335-2-72):	m/s²	1.27	1.27
Vibrationsemission precision: Udsendelse af vibrationer præcision: Tärinäemission tarkkuus: Vibratsiooni täpsus:	m/s²	0.62	0.62
Luftflödesvolym: Lufttransportmængde: Ilmavirta: Õhu läbivool:	l/s	41	41
Stänkvattenskydd: Stænkvandsbeskyttelse: Roiskesuojaus: Pritsmekaitse:	IPX	3	3
Batteri typ/kapacitet (torr): Batteritype/kapacitet (tør): Akun tyyppi / kapasiteetti (kuiva) Patarei tüüp/võimsus (kuiv)		24 V/76 Ah 24 V/105 Ah	
Batteri typ/kapacitet (lithium): Batteritype/kapacitet (lithium) Akun tyyppi / kapasiteetti (litium) Patarei tüüp/võimsus (liitium)		25,6 V/41,6 Ah 25,6 V/83,2 Ah 25,6 V/124,8 Ah 25,6 V/166,4 Ah	

Endurer

Modell Model Malli Mudel		Endurer 60 Dosing 60	Endurer 75 Dosing 75
Märkspänning: Mærkespænding: Nimellisjännite: Nimipinge:	VAC/ Hz	230/50	230/50
Teoretisk kapacitet: Teoretisk effekt: Teoreettinen teho: Teoreetiline võimsus:	m²/h	3000	3750
Arbetsbredd: Arbejdsbredde: Käyttöleveys: Töölaius:	cm	60	75
Bredd böjt sugmunstycke: Sugedysebredde, bøjet sugedyse: Imusuuttimen leveys, taitettu: Imemisotsiku laius kokkupanduna:	cm	89	96
Färskvattentank: Rentvandstank: Puhdasvesisäiliö: Puhta vee paak:	l	80	80
Smutsvattentank: Spildevandstank: Likavesisäiliö: Mustaveepaak:	l	80	80
Effekt borstmotor: Strøm børstemotor: Teho harjamoottori: Harjadega mootor	W	2x300	2x450
Effekt sugmotor: Strøm sugemotor: Teho imumoottori: Imemismootor:	W	460	460

Tekniska data
Tekniske data
Tekniset tiedot
Tehnilised andmed

Nominell effekt för drift: Nominel driftseffekt: Nimellinen käyttöteho: Töö nimivõimsusel:	W	900	900
Hastighet framåt/bakåt: Hastighed frem/tilbage: Nopeus eteen/taakse: Kiirus edasi/tagasi:	km/h	5/2,5	5/2,5
Vikt + vatten: Vægt + vand: Paino + vesi: Kaal + Vesi:	kg	275	275
Vikt med batterier, utan vatten: Vægt med batterier, uden vand: Paino akkujen kanssa, ilman vettä: Kaal akudega, ilma veeta	kg	190	190
Max-mått (LxBxH): Maks. mål (LxBxH): Maksimimitat (P x L x K): Max mõõtmed (KxLxS):		140 x 67.5 x 118	144 x 82 x 118
Vakuum: Vakuum: Alipaine: Vaaku:	mbar	155	155
Borsttryck: Børstetryk: Harjapaine: Harjasurve:	kg N/cm ²	53 0.49	53 0.32
Borstvarvtal: Børsteomdrejningstal: Harjan kierrosnopeus: Harja pöörded:	1 L/min	200	200
Ljudtrycksnivå i Eco-läge (LpA): Lydtrykkniveau i Eco-tilstand (LpA): Äänenpaine Eco-tilassa (LpA): Helirõhu tase ökorežiimis (LpA):	dB (A)	66	66

Ljudtrycksnivå precision (KpA): Lydtrykkniveau præcision (kPa): Äänepaineen tarkkuus (KpA): Helirõhutaseme täpsus (KpA):		± 3	± 3
Vibrationsemission (IEC/EN 60335-2-72): Udsendelse af vibrationer (IEC/EN 60335-2-72): Tärinäemissio (IEC/EN 60335-2-72): Vibratsioon (IEC/EN 60335-2-72):	m/s ²	1.29	1.29
Vibrationsemission precision: Udsendelse af vibrationer præcision: Tärinäemission tarkkuus: Vibratsiooni täpsus:	m/s ²	0.62	0.62
Luftflödesvolym: Lufttransportmængde: Ilmavirta: Õhu läbivool:	l/s	41	41
Stänkvattenskydd: Stænkvandsbeskyttelse: Roiskesuojaus: Pritsmekaitse:	IPX	3	3
Batteri typ/kapacitet (torr): Batteritype/kapacitet (tør): Akun tyyppi / kapasiteetti (kuiva) Patarei tüüp/võimsus (kuiv)		24 V/76 Ah 24 V/105 Ah	
Batteri typ/kapacitet (lithium): Batteritype/kapacitet (lithium) Akun tyyppi / kapasiteetti (litium) Patarei tüüp/võimsus (liitium)		25,6 V/41,6 Ah 25,6 V/83,2 Ah 25,6 V/124,8 Ah 25,6 V/166,4 Ah	

Transport, förvaring

Transport, opbevaring

Kuljetus, varastointi

Transport, hoidmine

Temperaturen får varken falla under 5 °C eller överstiga 40 °C vid transport eller förvaring av maskinen. Maskinen får endast förvaras inomhus. I samband med transport måste maskinen förpackas och säkras på lämpligt sätt. Om maskinen förvaras ska rent och smutsigt vatten tömmas ur och tanken rengöras.

Temperaturen må ikke komme under 5 °C og heller ikke overskride 40 °C under transport og oplagring af maskinen. Temperaturen må ikke overskride maks. 5 °C under transport og opbevaring. Maskinen må kun opbevares indendørs. I forbindelse med transport skal maskinen emballeres og sikres på passende måde. Når maskinen skal sættes til opbevaring, skal både det rene og det snavsede vand aftappes og tankene skal rengøres og holdes åbne.

Lämpötilan ei tule olla alle 5 °C tai yli 40 °C laitetta kuljetettaessa tai säilytettäessä. Konetta saa varastoida vain sisätiloissa. Laitte on kuljetuksen ajaksi pakattava ja varmistettava. Jos laite varastoidaan, puhdas vesi ja likavesi on tyhjennettävä ja säiliöt puhdistettava sekä pidettävä auki.

Temperatuur ei tohi masina transpordil ja hoidmisel langeda alla 5 °C ega ületada 40 °C. Masinat võib hoida üksnes siseruumides. Masina transpordil peab see olema korralikult pakitud ja kinnitatud. Masina hoidmisel tuleb puhta ja musta vee paagid tühjendada, pesta ja hoida avatuna.

Avfallshantering

Bortskaffelse

Hävittäminen

Jäätmete kõrvaldamine

- Förpackning, rengöringsmedel och eventuella återstående batterier måste avyttras i enlighet med nationella lagar och bestämmelser.
 - Emballage, rengøringsmidler og til sidst de resterende batterier skal bortskaffes i henhold til de nationale love og bestemmelser.
 - Pakkaus, puhdistusaineet sekä jäljellä olevat akut tulee hävittää kansallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
 - Pakend, puhastusvahendid ja allesjäänud akud tuleb kõrvaldada vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.
-
- Maskinen måste avyttras i enlighet med nationella lagar och bestämmelser.
 - Maskinen skal bortskaffes i henhold til de nationale love og bestemmelser.
 - Laitte tulee hävittää kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.
 - Masin tuleb kõrvaldada vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.



ÖVERENSSTÄMMELSEERKLÄRING
OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING



Vi
Vi,

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH — 8302 Kloten

(Leverantörens namn och adress / navn & adresse på leverandøren)

försäkrar under eget ansvar att produkten
erklærer under alment ansvar, at produktet

Kombimaskin
Gulvskrubbermaskine

Duomatic Intense
Duomatic Endurer

(Typ av maskin / Maskintype)

50370 - 50389
50330 - 50349

(modell - serienummer; år / model - serienummer; årgang)

som omfattas av denna försäkran, följer följande standarder
som erklæringen vedrører, stemmer overens med følgende standarder,

EN 55014-1:06+A1:09+A2:11; EN 55014-2:97+A1:01+A2:08; EN 62233:08; EN 61000-2-2:14; EN 61000-3-3:13;
IEC 60335-2-72:2012 (Third Edition); IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition); EN 62233:2008

(Titel och/eller nummer och publikationsdatum för standarden(erna) eller andra normgivande dokument)
(titel og/eller nummer samt udgivelsesdato for standard(er) eller andet/andre normative dokument(er))

i enlighet med bestämmelserna i riktlinjerna:
iht. bestemmelserne i direktiverne:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Ansvarig för sammanställningen av den tekniska
dokumentationen är:
Ansvarlig for sammensætningen af den tekniske
dokumentation:

Jürgen Krenn
Head Machine Development
Wetrok AG

Kloten, 01.05.2016

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Ort och datum)
(sted og dato for udstedelse)

(Namn och underskrift eller likvärdig märkning av behörig medarbetare)
(Navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person)



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
VASTAVUSDEKLARATSIOON



Vi
Meie

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH — 8302 Kloten

(tarjouksen tekijän nimi ja osoite / tarnija nimi ja aadress)

vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote
kinnitame omal vastutusel, et toode

Sivvuskone
Küürimisfunktsiooniga imur

Duomatic Intense
Duomatic Endurer

(Koneen tyyppi / Masina tüüp)

50370 - 50389
50330 - 50349

(Malli - sarjanumero; valmistusvuosi / Model - seerianumber; valmistamise aasta)

jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset,
millega käesolev deklaratsioon on seotud, vastab järgmistele standarditele,

EN 55014-1:06+A1:09+A2:11; EN 55014-2:97+A1:01+A2:08; EN 62233:08; EN 61000-2-2:14; EN 61000-3-3:13;
IEC 60335-2-72:2012 (Third Edition); IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition); EN 62233:2008

(Standardin tai muun normatiivisen asiakirjan nimi ja/tai numero ja julkaisupäivä)
(standardite ja muude normdokumentide pealkiri ja/või number ning väljaandmise kuupäev)

seuraavissa direktiiveissä määritettyjen vaatimusten mukaisesti:
vastavalt järgmistele direktiivide nõuetele:

2014/30/EU (EMC)
2006/42/EC (MD)

Teknisen dokumentaation laatimisesta vastaa:
Tehnilise dokumentatsiooni koostamise eest vastutav isik:

Jürgen Krenn
Head Machine Development
Wetrok AG

Kloten, 01.05.2016

Thomas Kyburz
CEO
Wetrok AG

(Julkaisupaikka ja -päivä)
(väljaandmise koht ja kuupäev)

(Valtuutetun edustajan nimi ja allekirjoitus tai vastaava merkki)
(volitatud isiku nimi ja allkiri või muu ekvivalentne tunnus)

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, S-192 79 Sollentuna
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

