

Användning och underhåll

Bruksanvisning AS1050R



Koppla bort laddaren och förvara kabeln.




Fyll renvattentanken med färskt vatten och tillsätt lågskummande rengöringsmedel efter behov. Vattentemperaturen får ej överstiga 40 °C.




Indikator för vattennivån är på sidan av tanken och visar aktuell nivå. Om vattentanken är tom eller smutsvattentanken är full, visas en indikator på displayen med ett varningsljud.




Installera sugskrapan och fäst den med de två vreden.

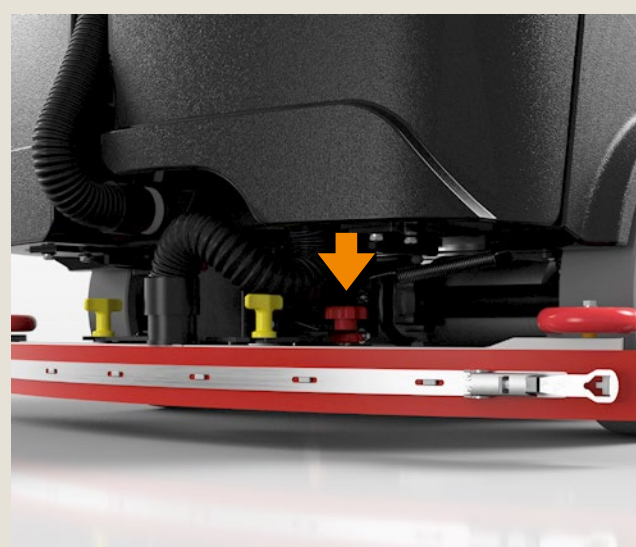


Justera sugskrapans vinkel och tryck för optimal upptagning av vatten genom att vrida vredet.

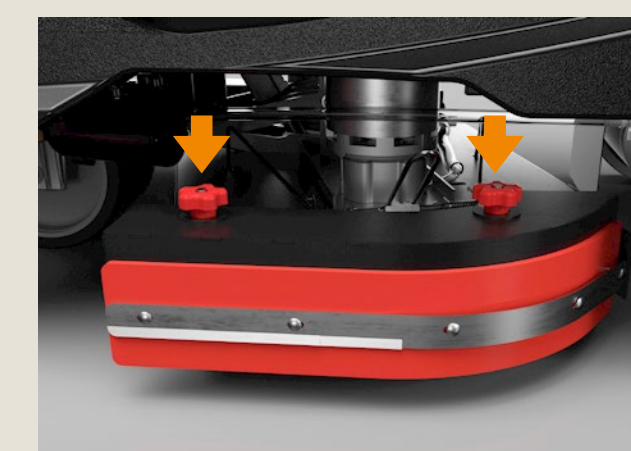

Lossa de båda vreden för att ta bort sidokjolen.

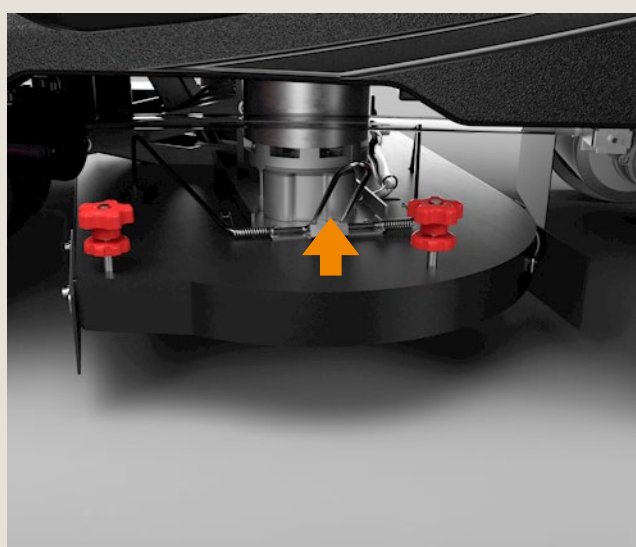

För att installera borsten/rondelhållaren, dra upp metallhandtaget och skjut in borsten/rondelhållaren tills den stannar mot stiften i rätt läge och släpp handtaget. Sätt tillbaka sidokjolen

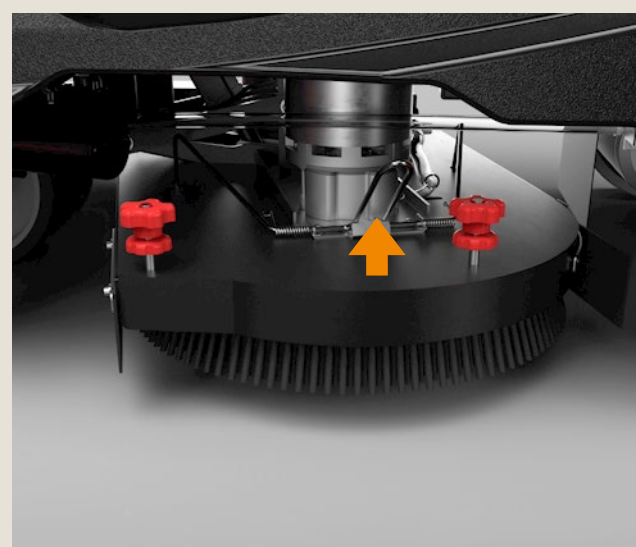

Vrid på huvudnyckeln och tryck på klicka på knappen för att installera borsten automatiskt. Däcket sänk och borsten vrids långsamt för att fästa.



Klicka på startknappen för att aktivera alla funktioner



Justera maxhastigheten med hastighetsvredet.



Använd knappar för att ändra rengöringsinställningar på manöverpanelen



Under rengöringen är det möjligt att justera vattenmängd, borsttrycket, aktivera Eco Mode eller Silent Mode via manöverpanelen.

Underhåll

Bruksanvisning AS1050R




Stäng av maskinen genom att vrida nyckeln till OFF.




Töm tanken med slangen baktill. Töm och rengör skräpbehållaren i tanken, spola av&rengör smutsvattentanken.



Töm renvattentanken. Kontrollera och rengör filter (varje vecka).

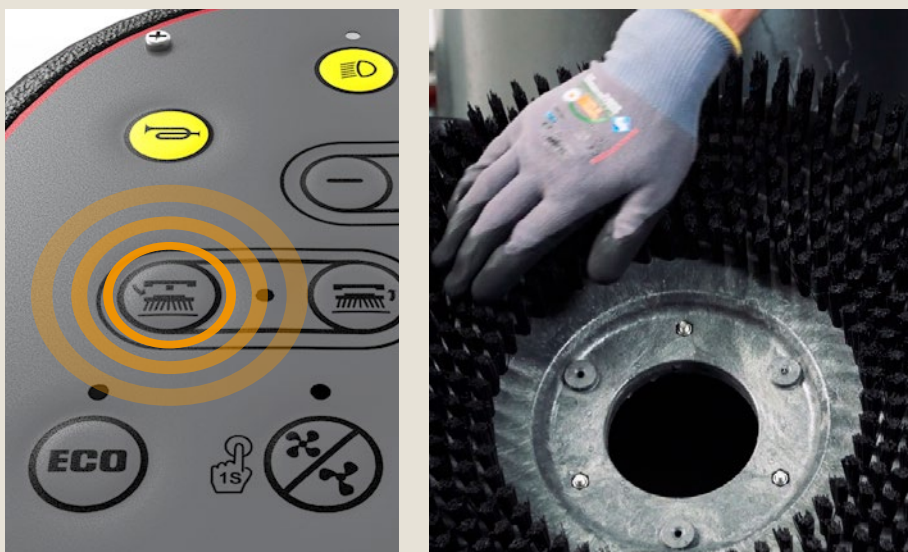

Med nyckeln på ON tryck på borstens klicka av knapp för att ta bort borsten/ rondellhållaren för inspektion och rengöring.

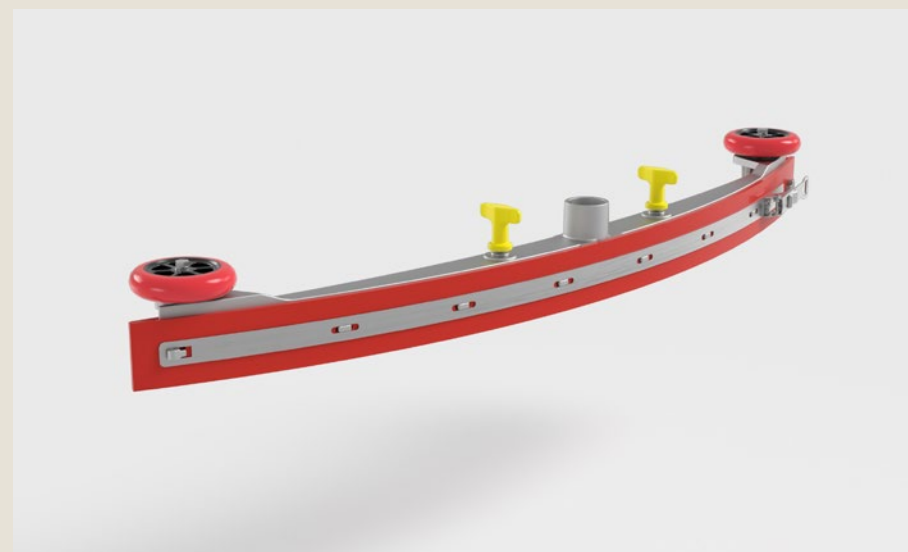

Ta av sugskrapan, kontrollera och rengör bladen.



Häng upp sugskrapan på maskinen för att torka.



Parkera maskinen och låt luckan till smutsvattentanken vara öppen.



Koppla i batteriladdaren och sätt på laddaren.

Återförsäljare: