



## Wetrok Drivematic Deluxe

Översättning av originalet

(Översättning av originalet)



## Bäste kund

Bäste kund

Tack för att du valt en högkvalitativ produkt från Wetrok. Du har köpt en kvalitetsmaskin som, förutsatt att den används korrekt och får rätt underhåll, under många år framöver kommer att leverera professionella resultat.

Vi hoppas att du ska få mycket glädje av din nya Wetrok!

Wetrok Produkt Management.

## Allmänt



- Innan maskinen tas i drift ska du läsa bruksanvisningen och sedan förvara den inom räckhåll.
- Denna bruksanvisning innehåller all viktig information om drift, underhåll och skötsel. Bruksanvisningen levereras med maskinen och ska följa med maskinen vid en eventuell flytt.

Wetrok tilbyder også sine kunder denne betjeningsvejledningen på internettet: [www.techinfo.wetrok.com](http://www.techinfo.wetrok.com)



## Innehållsförteckning

|                                                |    |                                                  |    |
|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|----|
| Bäste kund .....                               | 2  | Användning .....                                 | 15 |
| Allmänt .....                                  | 2  | Förberedelse utan doseringssystem .....          | 16 |
| Innehållsförteckning .....                     | 3  | Förberedelse med doseringssystem .....           | 17 |
| Symboler .....                                 | 4  | Idrifttagande .....                              | 18 |
| Föreskriftsenlig användning .....              | 5  | Åka framåt .....                                 | 19 |
| Nödsituation .....                             | 5  | Bakåtdrift .....                                 | 20 |
| Garantivillkor .....                           | 6  | Handsugning och spraypistol .....                | 21 |
| Säkerhet .....                                 | 6  | Underhåll och Skötsel .....                      | 23 |
| Leveransomfattning .....                       | 7  | Efter avslutad drift .....                       | 24 |
| Copyright .....                                | 7  | Underhåll och skötsel av doseringssystemet ..... | 30 |
| Maskinöversikt till vänster .....              | 8  | Problemlösning .....                             | 31 |
| Maskinöversikt till höger .....                | 9  | Tekniska data .....                              | 35 |
| Översikt manöverpanel till höger .....         | 10 | Avfallshantering .....                           | 36 |
| Översikt manöverpanel till vänster .....       | 11 | Transport .....                                  | 36 |
| Tillbehör / Alternativ .....                   | 12 | Förvaring .....                                  | 36 |
| Förbrukningsmaterial .....                     | 12 | CE .....                                         | 37 |
| Före idrifttagning / första igångkörning ..... | 13 | .....                                            |    |
| Ladda .....                                    | 14 |                                                  |    |
| Rengöringsmedel .....                          | 14 |                                                  |    |

## Symboler



**FARA**

För en omedelbart förestående fara som leder till svår personskada eller dödsfall.



**VARNING**

För fara som kan leda till svår fysisk skada eller dödsfall.



**OBS**

För farlig situation som kan leda till skador.



För användning och handhavande samt annan användbar information, dock inte för riskfyllda eller skadliga situationer.



Kontrollera



Inget hushållsavfall. Bortskaffas enligt lokala föreskrifter!



Batteri 36 V



Efterlever EU:s direktiv för säkerhet och EMC.



Tillåten lutning



Spänning



IP-klass

## Föreskriftsenlig användning

Maskinen är konstruerad för yrkesmässig rengöring av hård golvbeläggning inomhus med beraktande av tillverkarna av det hårda golvet och denna bruksanvisning.

Till föreskriftsenlig användning hör också att följa alla uppgifter i denna instruktion.

Varje användning av maskinen som inte avser det under "Föreskriftsenlig användning" beskrivna eller avtalsmässigt överenskomna ändamålet är förbjuden.

Alla typer av anspråk vid skador till följd av icke avsedd användning är uteslutna.

## Nödsituation

I en nödsituation:

- Koppla ur maskinen och tryck på nödstoppet om sådant finns
- Ta kontakt för vidare hjälp
- Sätt omedelbart in åtgärder med första hjälpen.

Efter incidenter får maskinen inte åter tas i drift innan den kontrollerats av Wetrok.



### FARA

för person- och maskinskador

- Upptagning respektive åtgärdande av hälsovådliga damm och brännbara material är förbjudet.
- Det är förbjudet att dammsuga brandfarliga, giftiga, frätande, irriterande, radioaktiva eller andra material som är skadliga för hälsan.
- Rengöring av golvytor i närheten av lättantändliga eller explosiva ämnen är förbjuden.

## Garantivillkor

- Garantivillkoren tillhandahålls i allmänna driftsvillkor från avtalsparten.
- I samband med skador, vilka uppstår till följd av att dessa anvisningar inte följs och i samband med felaktig hantering eller användning för icke avsett ändamål, upphör garantianspråken att gälla. För indirekta skador, vilka utgör en följd av detta, avvisar vi samtliga anspråk på ansvarsskyldighet.
- Skador, som kan hänföras till naturligt slitage, överbelastning eller felaktiga behandlingar, är likaså uteslutna från garantin.
- Anmälningar accepteras endast när ingen annan än Wetrok eller deras auktoriserad partners har servat maskinen.
- Grundläggande gäller garantin i 2 år (undantaget ackumulatorer och förbrukningsmaterial).

## Säkerhet

Maskinen är elektrotekniskt kontrollerad, motsvarande europeiska säkerhetsnormerna och är konstruerad enligt aktuella teknikoch kunskapsstandarder. Den är försedd med diverse kretsbrytare, vilka fungerar som skyddsanordningar. Trots detta kan risker uppstå, framför allt i samband med felaktig användning eller då föreskrifterna och instruktionerna i bruksanvisningen ignoreras.



### WARNING

#### Elektrisk spänning/ström

Vid kontakt med ström- eller spänningsförande delar finns risk för elektrisk stöt, som kan leda till allvarliga skador eller till och med till dödsfall.

- Vidrör inte skadade kablar. Defekta kablar ska bytas ut utan dröjsmål.
- Före all form av arbete på elektriska installationer ska maskinen först kopplas ur och kopplas från elnätet.

- Denna anordning får inte användas av barn under 12 år och/eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller instrueras om säker drift av utrustningen och förstår vilka risker det innebär. Barn får inte leka med eller runt maskinen. Rengöring och skötsel får endast utföras av därtill utsedd och utbildad personal.
- Ombyggnad och/eller förändringar på maskinen är inte tillåten.
- Säkerhetsföreskrifterna avseende manövrering och underhåll finns införda i motsvarande kapitel och ska ovillkorligen hållas!
- Använd aldrig en defekt maskin.
- Maskinen får inte användas som dragfordon, transportmedel eller leksak.
- Maskinen får inte användas för att rengöra textilgolv
- Spänningen som anges på typskylten ( $\pm 5\%$ ) överensstämmer med den spänning som finns i byggnaden.
- Locket till batterifacket får ALDRIG öppnas. Om detta görs blir garantin ogiltig

I synnerhet gäller följande:

- Maskinen får enbart användas av personer som utbildats i dess handhavande och som uttryckligen utsetts för att använda den.
- Användarens ansvar:
- Maskinen är avsedd för kommersiellt bruk. Maskinoperatören omfattas därför av gällande arbetsskyddsrättsliga bestämmelser.
- Förutom säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning anges maskinföreskrifter för säkerhet, olyckor och miljö.
- Driftledaren måste se till att alla användare bär ordentliga skor för att förhindra skador.
- Operatören måste se till att gällande arbetsskyddsregler samt andra nationella eller interna driftföreskrifter följs.
- Operatören säkerställer att alla användare känner till säkerhetsföreskrifterna och har genomgått maskinutbildning för den specifika pro
- Operatören ska entydigt fastställa vad som gäller för drift, underhåll och reparation av maskinen.
- Operatören ska därför se till att alla användare har läst och förstår bruksanvisningen för denna maskin.

- Vidare är det operatörens ansvar att se till att anordningen hålls i tekniskt felfritt skick, enligt följande:
- Operatören ska se till att följa för maskinen gällande underhållsintervall som anges i denna bruksanvisning.
- Operatören ska regelbundet låta utföra kontroller med avseende på funktion och fullständighet.
- Driftstörningar och skador måste omedelbart rapporteras till serviceställe.
- Skyddsanordningarna får inte demonteras eller förbigås.
- Skyddsanordningarna får inte demonteras eller förbigås.

Användarens ansvar:

- Maskinen får endast användas av behöriga personer som utbildats i dess handhavande.
- När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och vara urkopplad med nyckelströmställaren. Nyckeln måste tas ur. Om nätanslutning finns måste den kopplas bort.

## Leveransomfattning

Maskin, sugmunstycke, borsthus, laddkabel, Care Card, Quick Guide och komplett bruksanvisning. (download).

## Copyright

Dessa bruksanvisningar är Wetrok:s egendom vad gäller upphovsrätt. Den anförtros endast köpare av våra maskiner.

Wetrok förbehåller sig alla rättigheter, inklusive rätten till mångfaldigande och översättning. Brott mot ovanstående beivras. Vi förbehåller oss alla andra rättigheter. Originalspråket av bruksanvisning är tyska

## Maskinöversikt till vänster




1. Manöverpanel till vänster
2. Styrhjul
3. Täckning Täckning
4. Anslutning Quick-Refill
5. Handsugning
6. Tömning rent vatten
7. Styrhjul
8. Bromspedalen / Parkeringsbroms
9. USB-anlutning
10. Borsthus
11. Färskvatten-rengöringslock
12. Hjul
13. Styrhjul
14. Sugdosan / Läppar på sugmunstycke

## Maskinöversikt till höger



1. Tömning av smutsvatten
2. Smutsvattentanken
3. Spraypistol
4. Varningslampa
5. Komfortsäte
6. Manöverpanel till höger
7. Styrhjul
8. Borsthuset
9. Batterier
10. Gaspedal
11. Vattentillförsel sidoborste
12. Sidoborste


## Översikt manöverpanel till höger

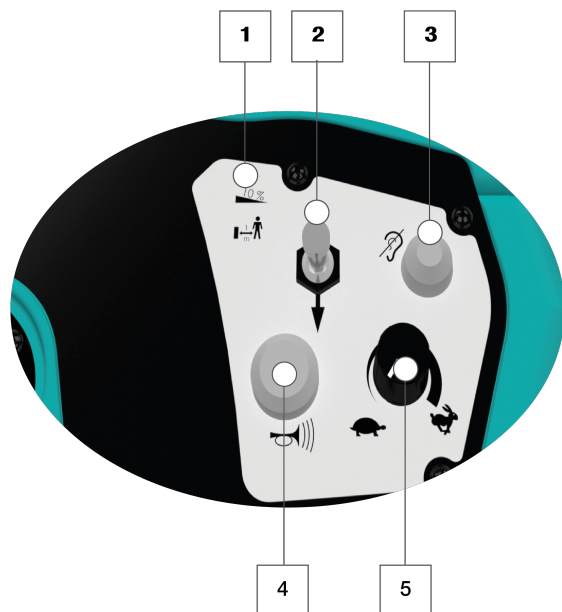

1. Tillåten lutning (alla hjul 20%)
2. Framåt-/ neutralt läge / bakåtkörning
3. Silent Modus (tyst)
4. Signalthorn
5. Hastighetsbegränsning



## Översikt manöverpanel till vänster

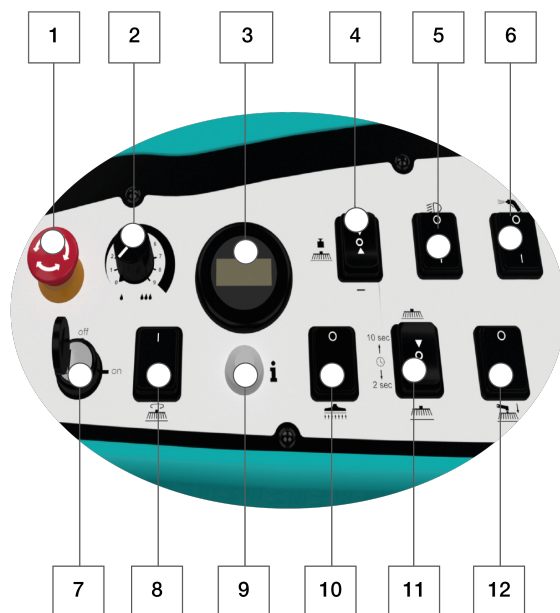

1. Nödstopp
2. Vattenmängd (automatiskt)  
vid maximal hastighet  
Pos. 1 = 0.00 l/min  
Pos. 2 = 0.80 l/min  
Pos. 3 = 1.60 l/min  
Pos. 4 = 2.30 l/min  
Pos. 5 = 3.10 l/min  
Pos. 6 = 3.90 l/min  
Pos. 7 = 4.70 l/min  
Pos. 8 = 5.40 l/min  
Pos. 9 = 6.20 l/min  
Pos. 10 = 7.00 l/min
3. Info-display
4. Borsttryck
5. LED
6. Spraypistol
7. Huvudströmbrytare
8. Borstar
9. Informationsknapp  
1 x tryck = Batteridisplayen i %  
2 x tryck = Borsttryck
10. Sugmunstycke (alternativ handsugning)
11. Borstautomatik
12. Sidoborste

## Tillbehör / Alternativ

| Tillbehör |                                 | VE       |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 51400     | Universal-påfyllningsslang, 3 m | 1 stycke |
| 52476     | Handsugning                     | 1 stycke |

Läs mer om våra produkter och vårt sortiment på: [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

## Förbrukningsmaterial

| Batteri |                            | VE       |
|---------|----------------------------|----------|
| 51480   | Batterisats torr 36V/240Ah | 1 stycke |
| 51481   | Batterisats torr 36V/285Ah | 1 stycke |
|         |                            |          |

| Pads  |                                | VE                |
|-------|--------------------------------|-------------------|
| 52470 | Pad-drivskiva 53 <sup>1)</sup> | 1 stycke          |
| 52480 | Röd skurpad 53                 | 1 stycke = 5 Pads |
| 52481 | Blå skurpad 53                 | 1 stycke = 5 Pads |
| 52482 | Grön skurpad 53                | 1 stycke = 5 Pads |
| 52483 | Svart skurpad 53               | 1 stycke = 5 Pads |
| 52484 | Microsol szövet-párna 53       | 1 stycke = 5 Pads |
| 52256 | Melanin-Pad 531                | 1 stycke = 5 Pads |

| Borsten |                                        | VE       |
|---------|----------------------------------------|----------|
| 52471   | Skurborste polypropen 53 <sup>1)</sup> | 1 stycke |
| 52472   | Mjuk skurborste 53 <sup>1)</sup>       | 1 stycke |
|         |                                        |          |

| Läppar på sugmunstycke |                      | VE    |
|------------------------|----------------------|-------|
| 52473                  | Sugmunstyckesats NR  | 1 par |
| 52474                  | Sugmunstyckesats PUR | 1 par |

<sup>1)</sup> En maskin behöver 2 stycken

## Före idrifttagning / första igångkörning



### SÄKERHET

- I normala fall sker leverans respektive anvisningar om säkerhetsföreskrifter, hantering och underhåll, liksom första igångkörning med hjälp av auktoriserad fackman. Skulle detta inte vara fallet är användaren ansvarig för att operatörerna instrueras.
- Smycken, t ex ringar och kedjor, ska tas av.



- Bär handskar




- Bär stadiga skor



- Använd skyddsglasögon

## Ladda

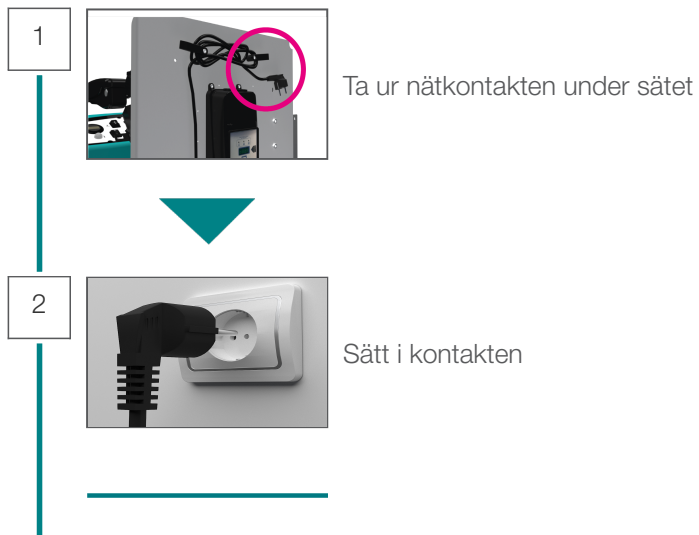

### SÄKERHET

Ventilera rummet ordentligt under uppladdningen. Kontrollera laddningsnivån regelbundet.



Batteriladdningen kan ta upp till 15 timmar. Laddkabeln ska dras ut först när batteriet är fulladdat. Öppna locket under laddning

## Rengöringsmedel

- Hänvisning sker uttryckligen till riskerna i samband med användning av lättantändliga, brännbara, giftiga, hälsovådliga, frätande eller irriterande ämnen.
- Denna maskin är inte utformad för användning av väldigt sura och/eller skummande rengöringsmedel. Vid användning av sådant medel utgår garantin.



## Användning




### SÄKERHET

- Säkerställ att borstmotorn är fränslagen före byte av borstar och pads.
- Maskinen är testad med Wetrok rengöringscreme. För perfekt funktion ska endast rengöringskemikalier från Wetrok användas.
- I samband med användning av rengörings- och golvvårdsprodukter ska hänsyn tas till tillverkarens riskanvisningar; Vi rekommenderar att alltid använda skyddsglasögon, skyddskläder och säkerhetsskor.
- När maskinen står stilla måste borstaggreatet omedelbart kopplas ur genom att man släpper upp gaspedalen för att inga skador ska uppstå på golvbelägningen.
- Låt inte maskinen komma i kontakt med kläder, smycken eller hår.
- Genom åkrörelsen och i närheten av de roterande borstarna / rondellerna föreligger skaderisk.
- Använd enbart Wetrok originaltillbehör och förbrukningsmaterial.
- Vid allt handhavande av maskinen i närheten av kablar, motorer och rörliga delar är maskinen avstängd.
- Se till att inga kablar, snören, linor eller liknande lindas in resp. fastnar i borstaggreatet under drift.
- Golvet måste rengöras från lös smuts innan kombimaskinen används.
- Stäng av maskinen och koppla bort den från elnätet innan du byter borstar och remskivor/kuddar.

## Förberedelse utan doseringssystem

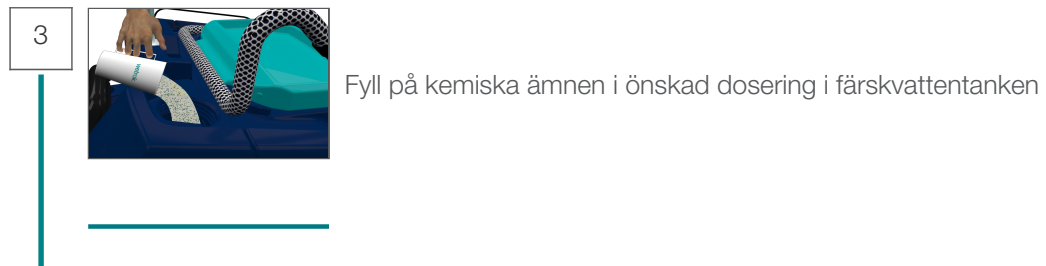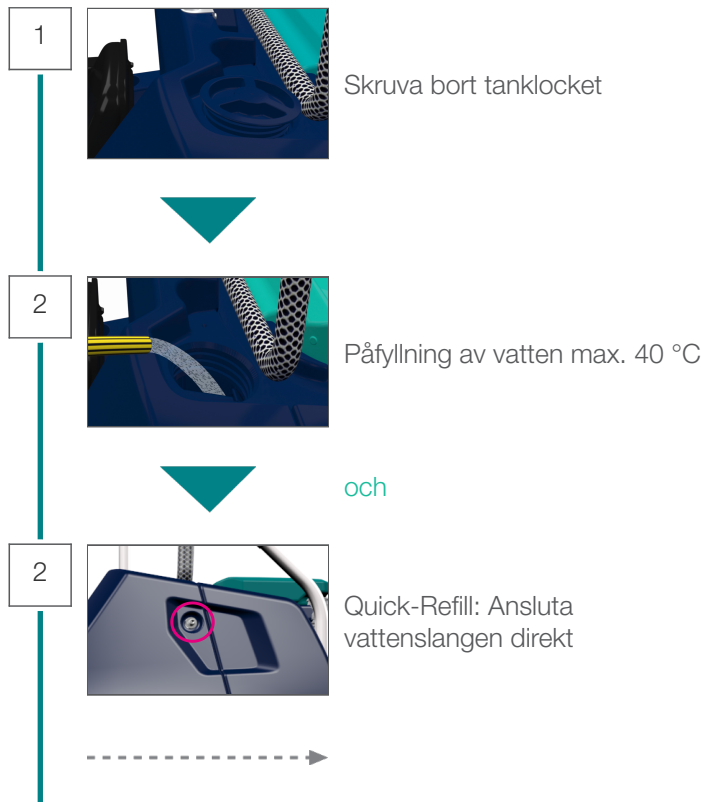

## Förberedelse med doseringssystem

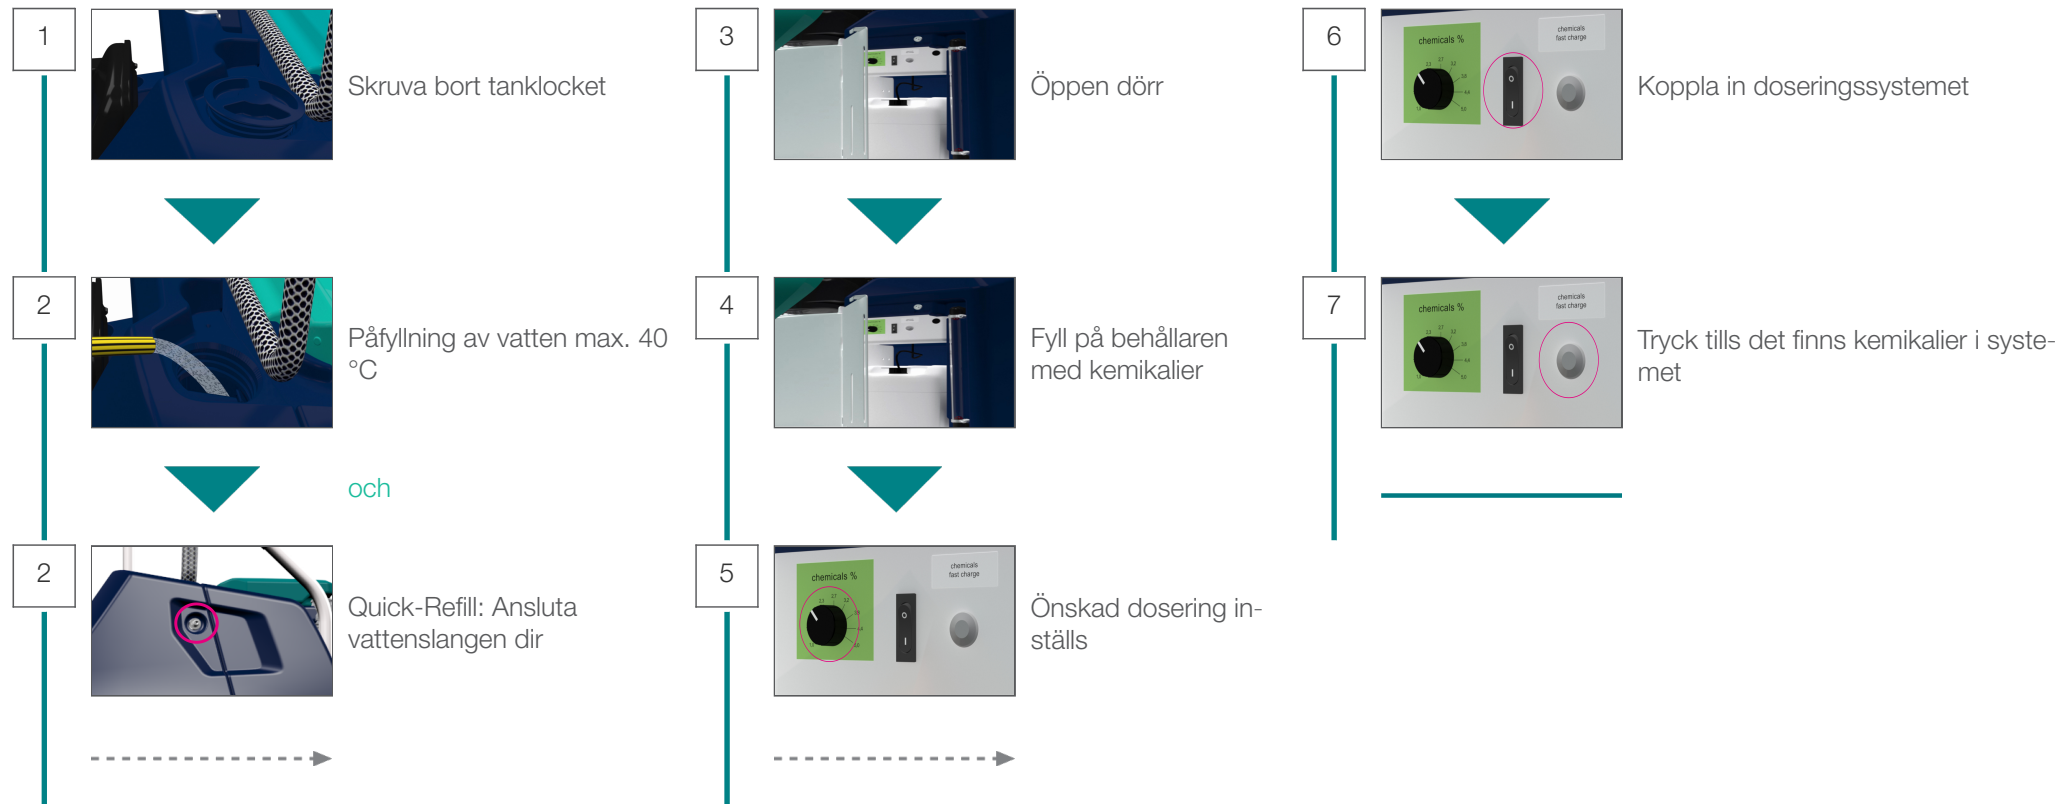

## Idrifttagande



### VARNING

Kontrollera om laddarkabeln är urtagen!



Anpassa hastigheten till underlaget, miljön och nedsmustningen.

Full tank

1




En tankfyllning av vatten/kemikalier räcker vid genomsnittlig vattendosering i ca. 45 minuter.



Innan färskvatten fylls på måste smutsvattentanken ovillkorligen tömmas!

Quick Refill

1

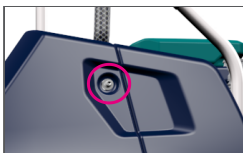

Quick-Refill:  
Stannar automatiskt när det är fullt.




### VARNING



Slangen står under tryck  
(max. vatteningångstryck 6 bar)!



## Åka framåt

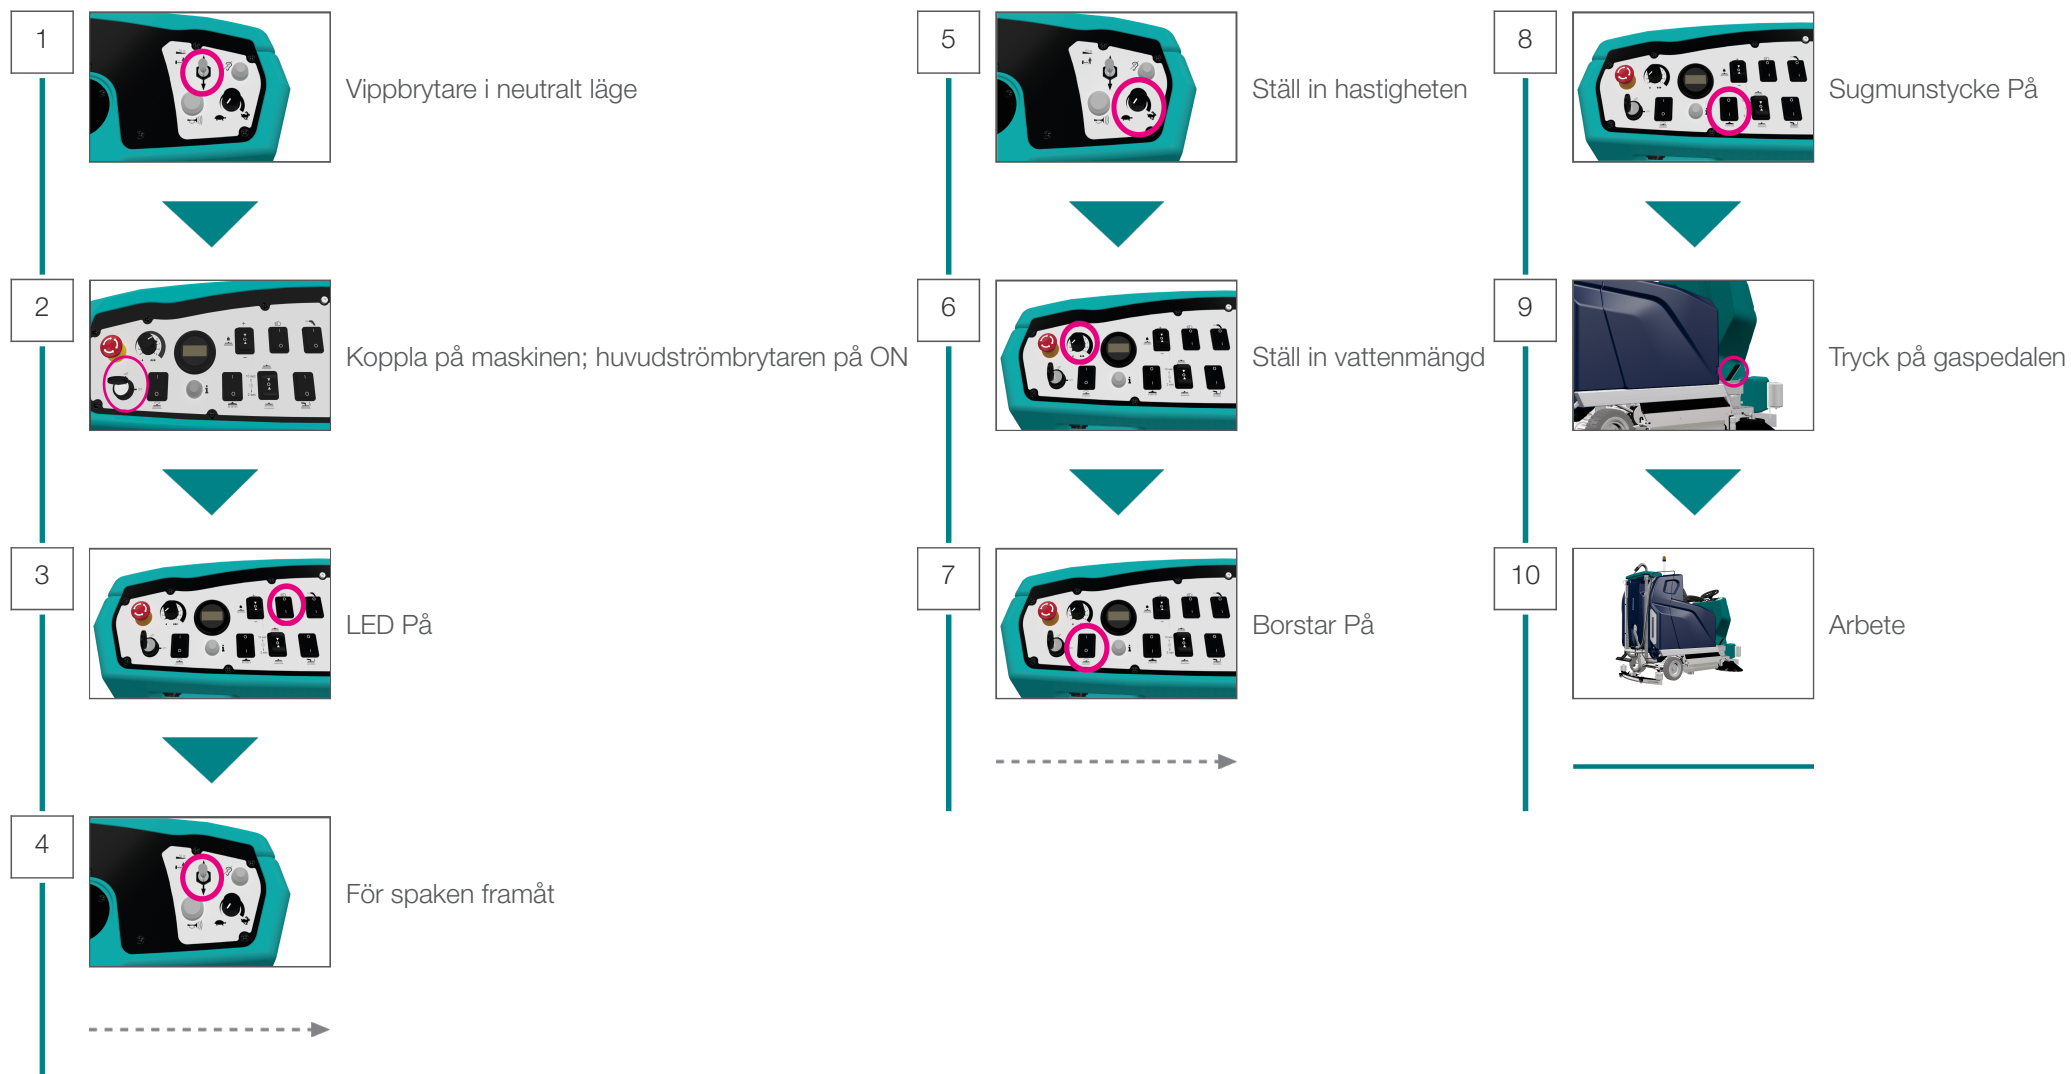

## Bakåtdrift

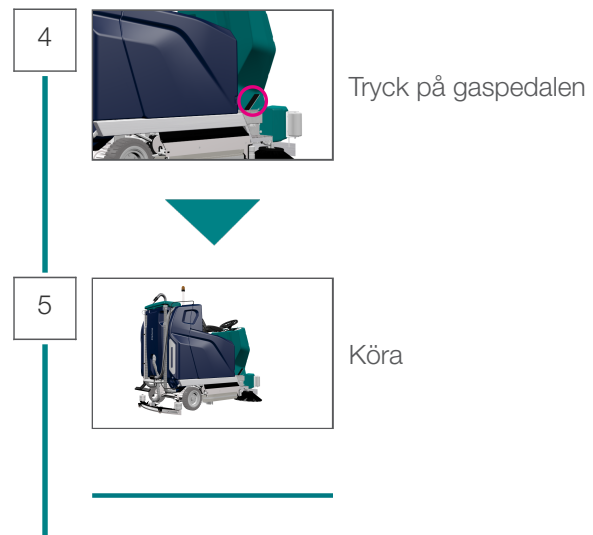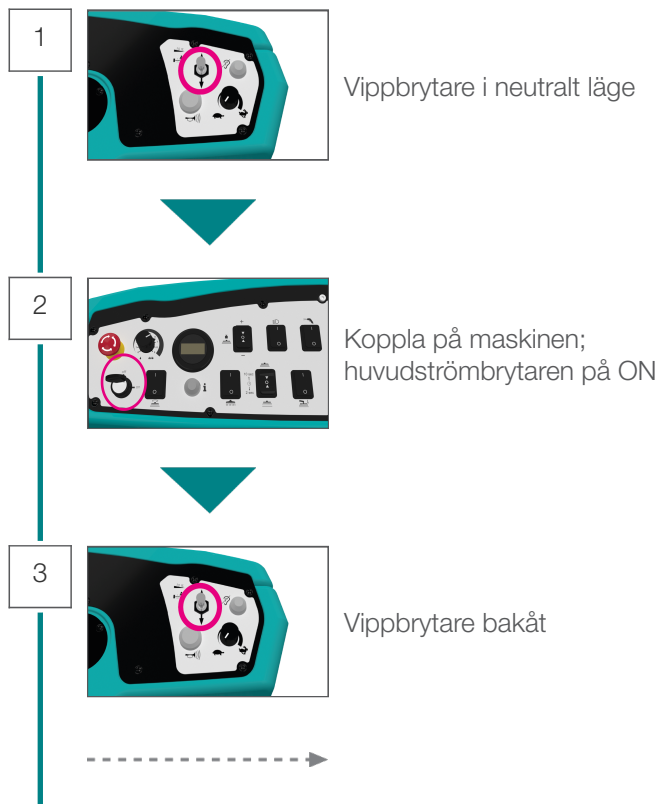

## Handsugning och spraypistol




**OBS**


Fara att maskinen rullar iväg.

- Vid användning av handsugning och/eller spraypistol ska alltid parkeringsbromsen aktiveras.

### Handsugning

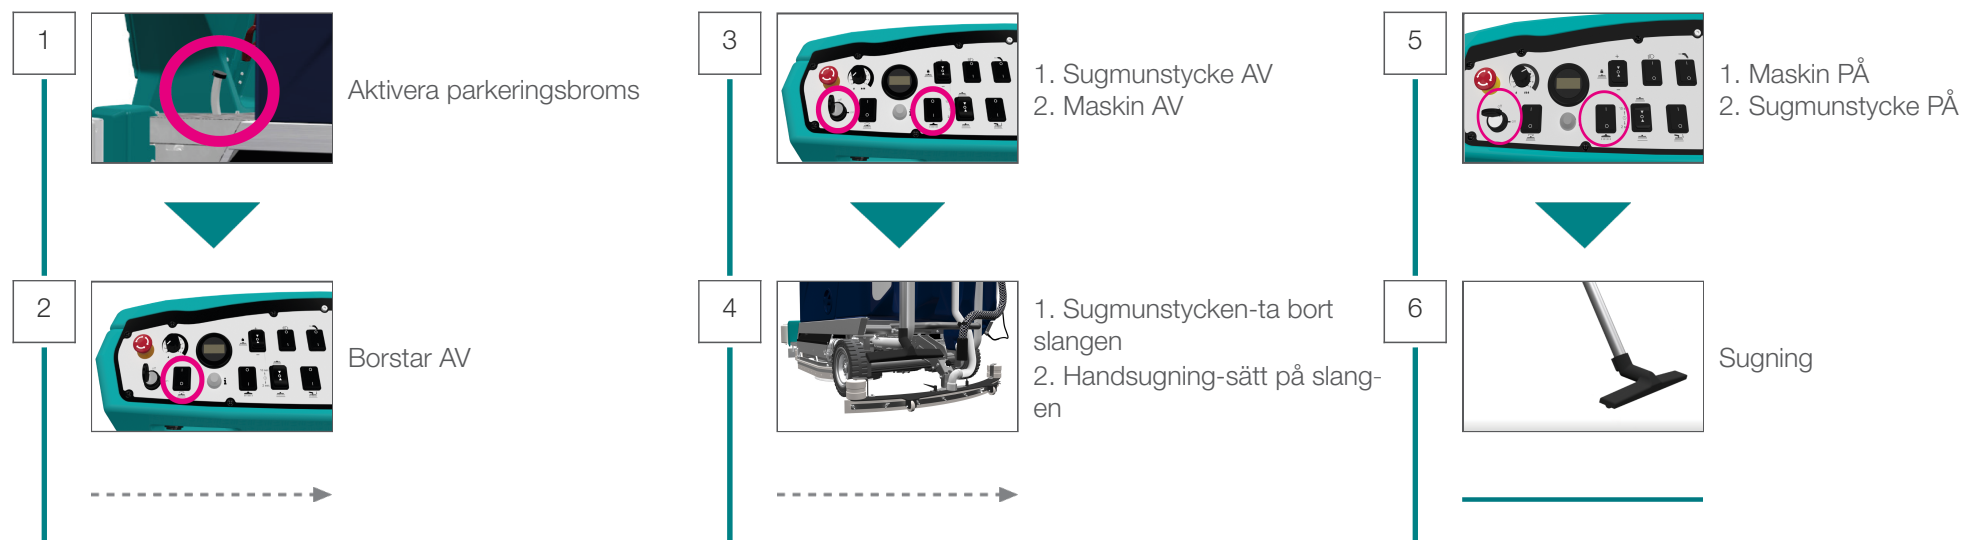

## Spraypistol

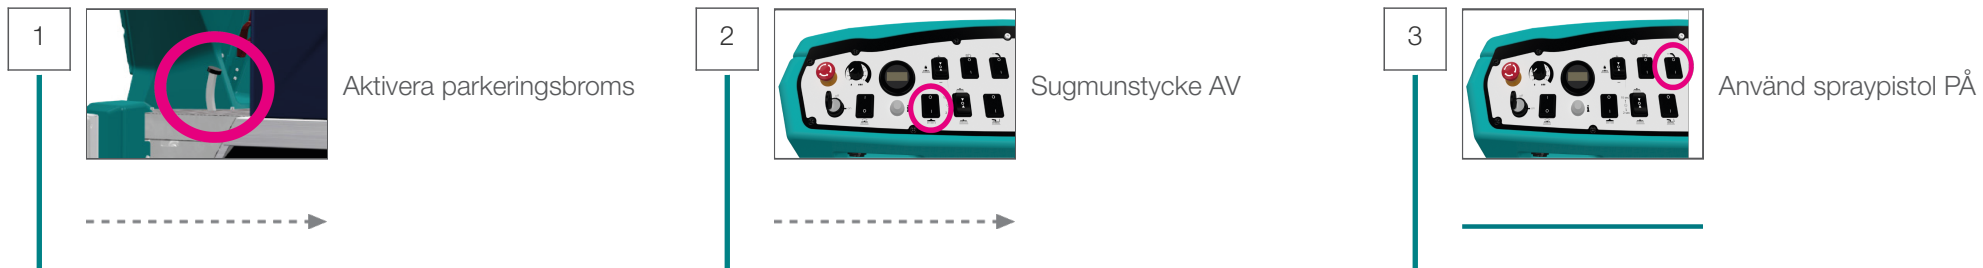

## Underhåll och Skötsel



### SÄKERHET

- Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten före all rengöring av och säkra mot oavsiktlig omstart. När du lämnar maskinen måste den säkras mot oavsiktlig flyttning och vara urkopplad med huvudströmbrytaren. Om nätanslutning finns måste den kopplas bort.
- Maskinen får inte rengöras med högtrycks-/ångrengöring eller stark vattenstråle. Undvik direkt vattenkontakt.
- Endast originalreservdelar från Wetrok får användas.
- Skadad nätanslutning får endast bytas ut av fackman med kabel på 3x1,5 mm<sup>2</sup> enligt DIN 58281 / VDE 0281.
- Våra produkter har säkerhetskontrollerats i fabrik. För driftsäkerhet och bibehållande av utrustningens värde ska service utföras en gång per år eller efter 500 timmars användningstid. Service får enbart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman. Vid underhållsarbete och byte av delar m.m. måste stickkontakten alltid dras ut.
- Du kan också vända dig till Wetrok angående efterbeställning.

## Efter avslutad drift



### OBS

Maskinen får inte rengöras med hög-/ångtryckstvätt eller vätskestråle. Undvik direkt vattenkontakt.



Rengör maskin och sugmunstycke med fuktig duk.

1




Stäng av maskinen

2




Rengör regelbundet de markerade ställena.




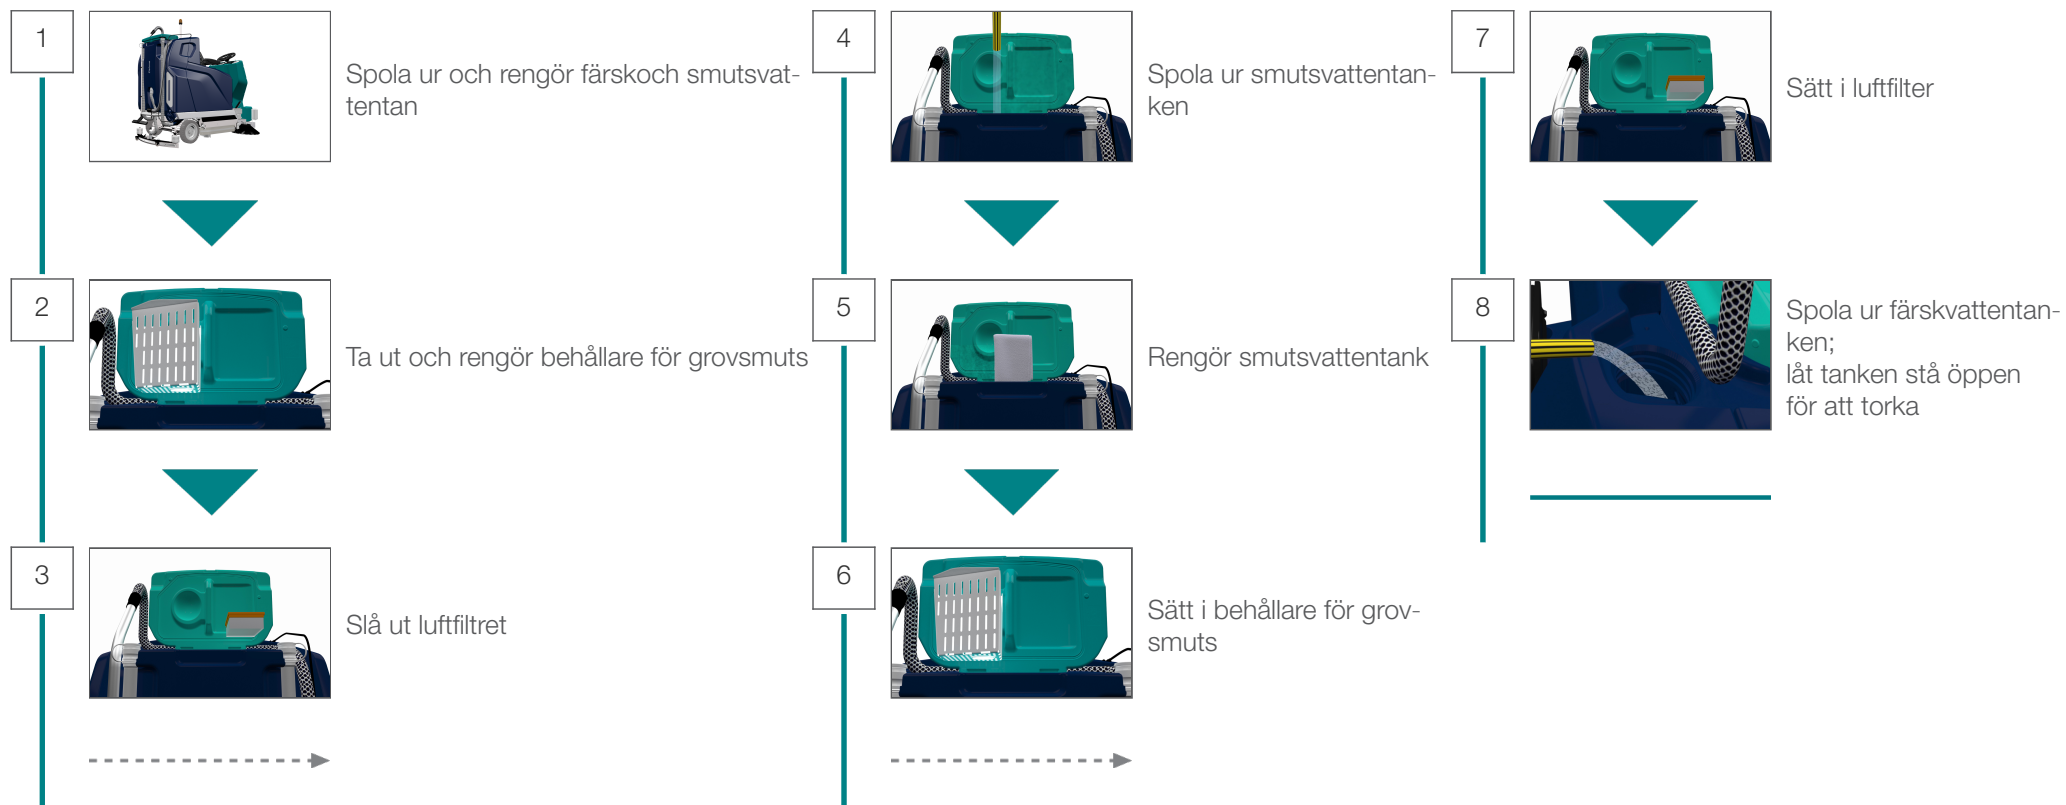





## Rengör borsten

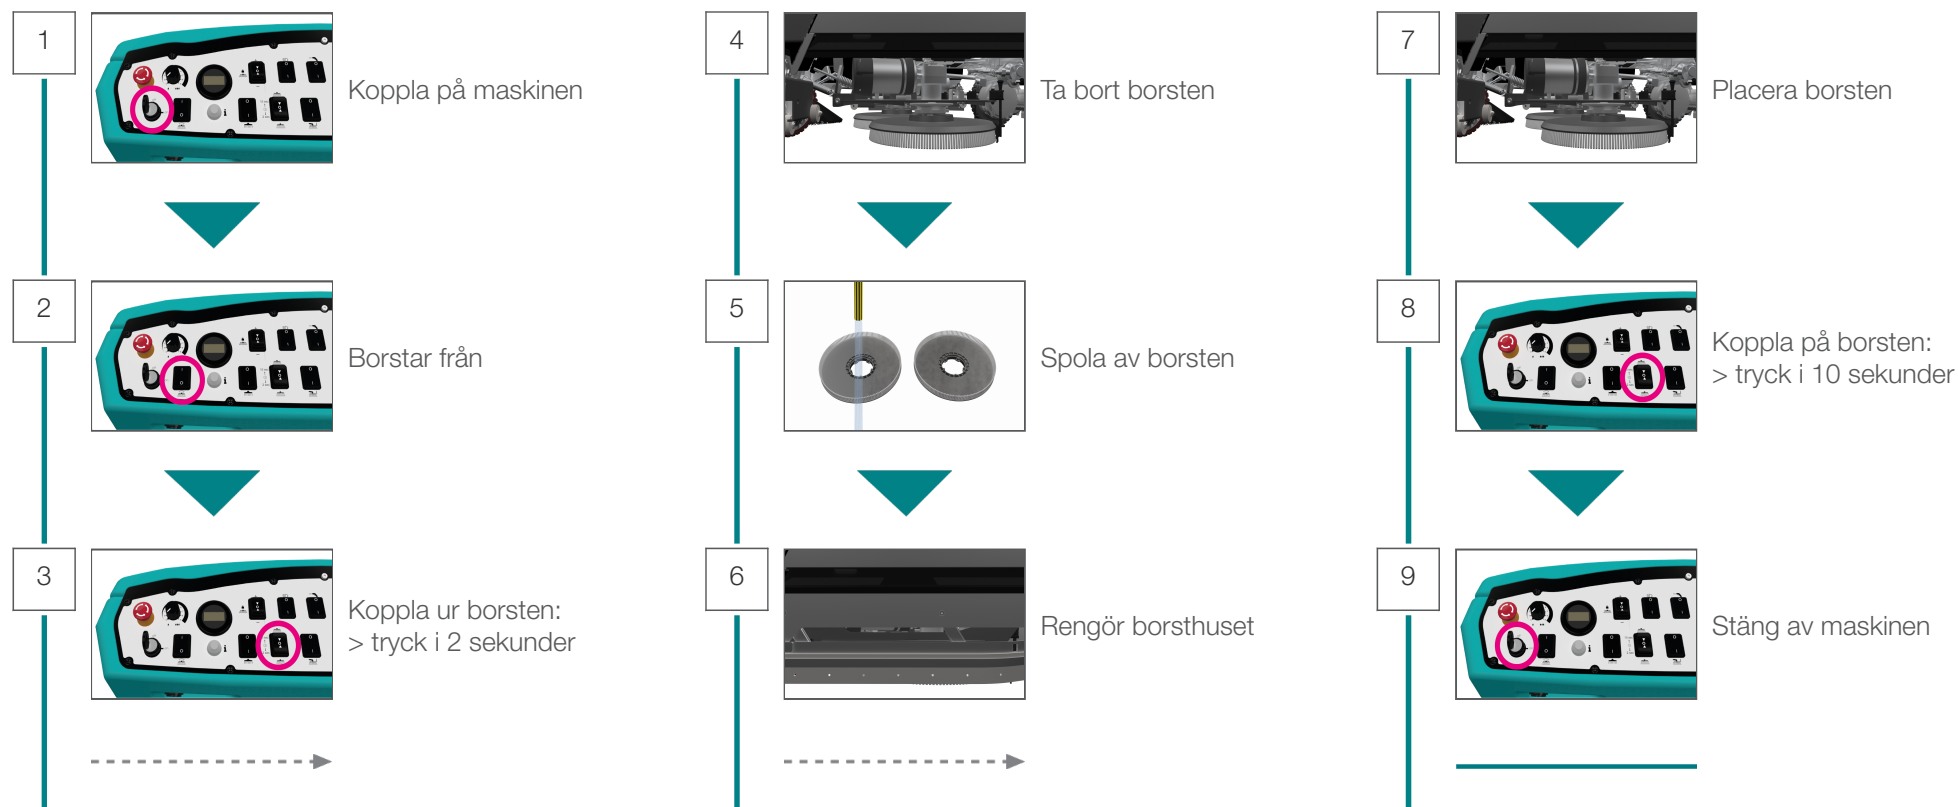

## Rengör sugdosan

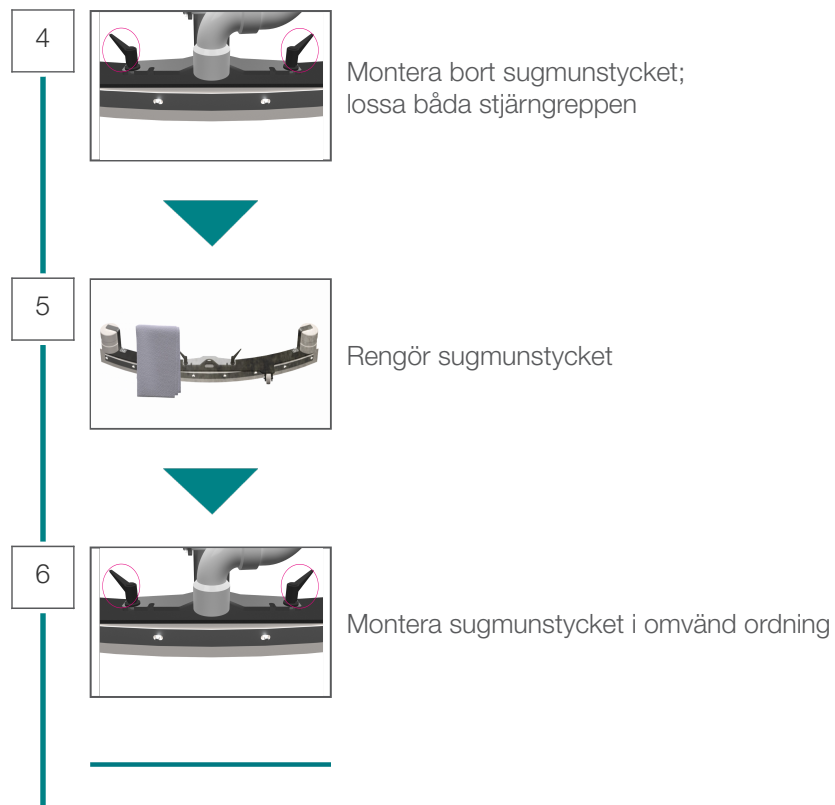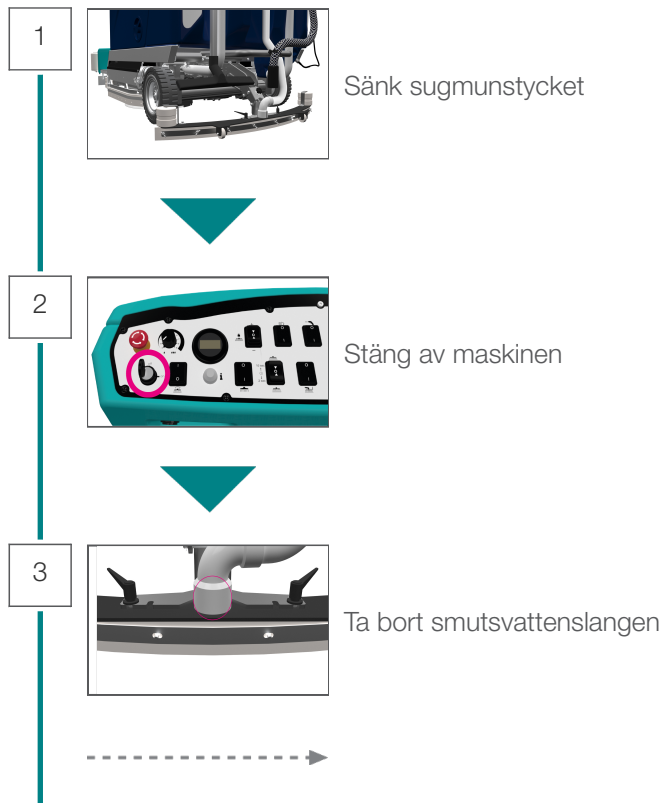

## Rengör renvattenfiltret (varje vecka)

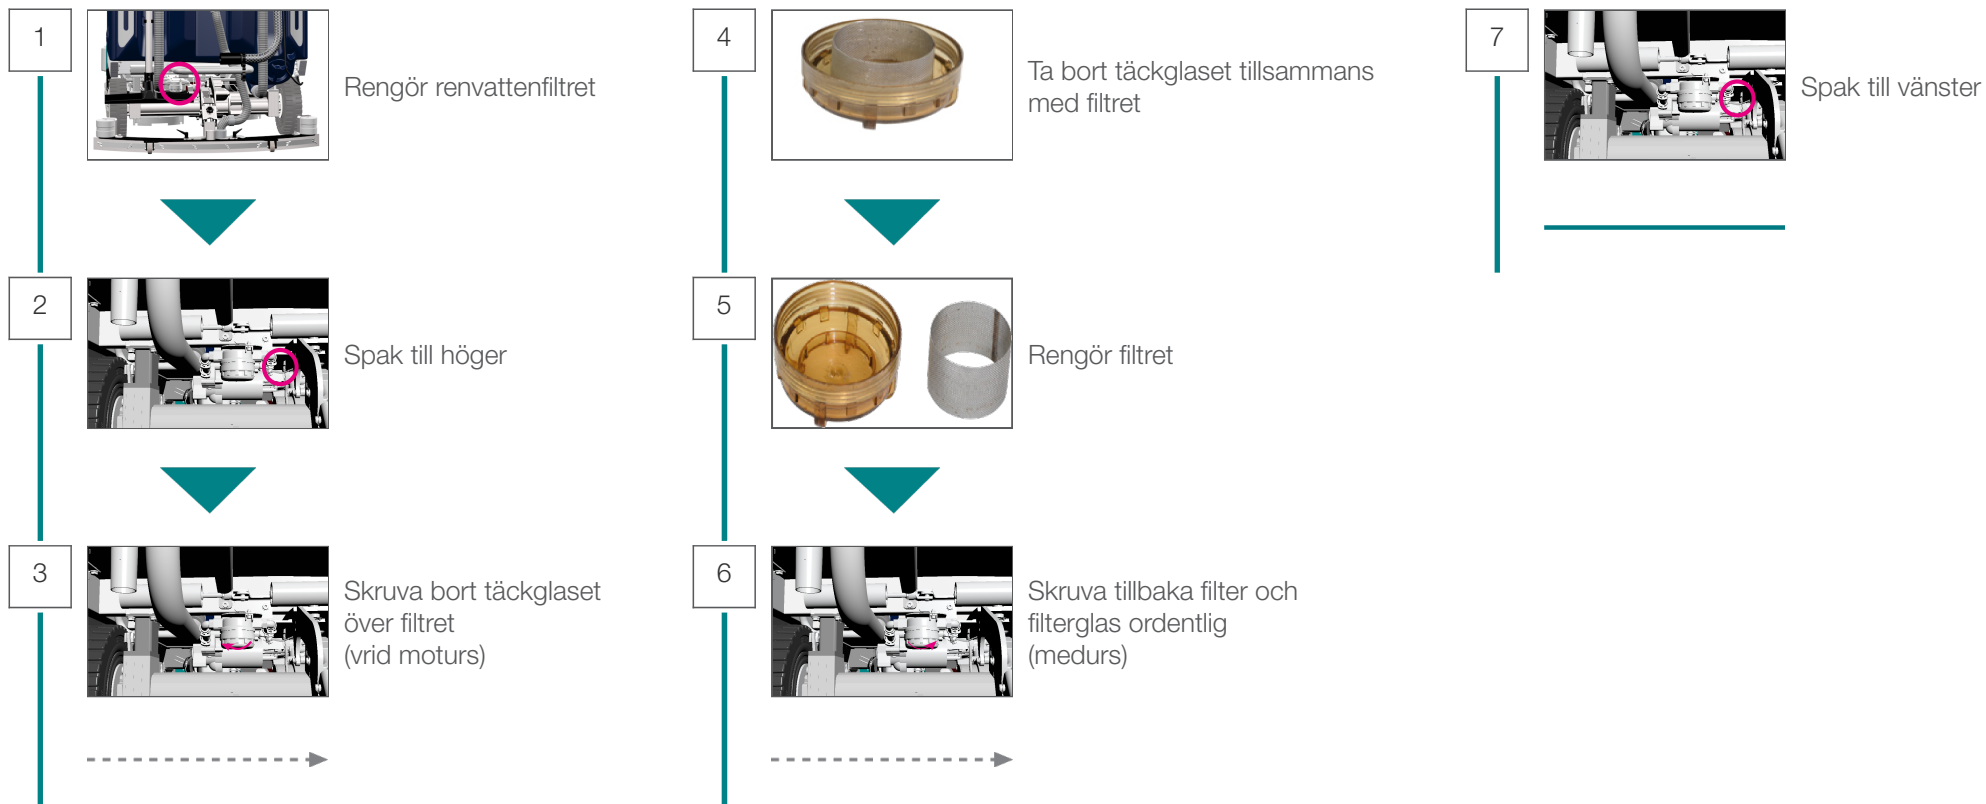

## Underhåll och skötsel av doseringssystemet

**OBS**

Golvet blir vått!  
För att undvika överhettning av enheten kan snabbkörningsknappen vara avaktiverad i mer än 1 minut!




1 gång per år

Slangarna måste bytas en gång om året. Service får enbart utföras av Wetroks serviceavdelning eller av auktoriserad fackman.

## Problemlösning

### Vid behov

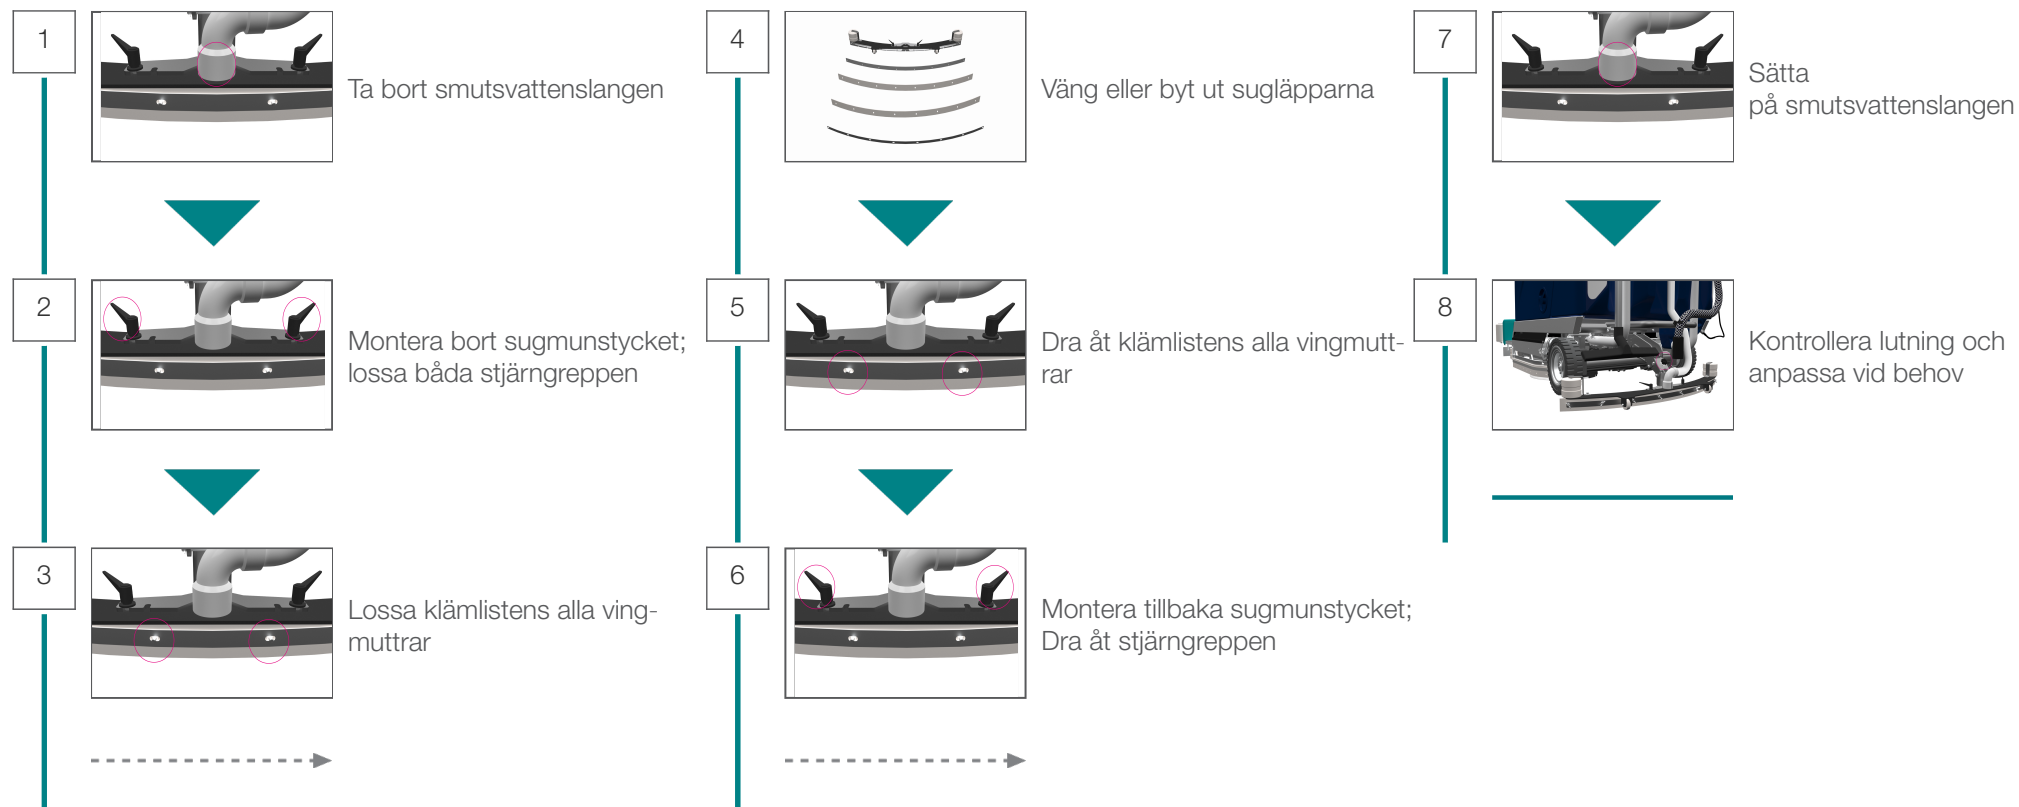

| Driftstörning                     | Orsak                                                          | Åtgärd                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Maskinen kan inte startas         | Anslut inte något batteri                                      | Anslut batteri                                                       |
|                                   | Batteri är inte laddat                                         | Ladda batteri till laddningscykelns slut                             |
|                                   | Defekt 200 A-säkring på terminalens pluspol                    | Kontrollera säkringen                                                |
|                                   | Nödstopp-kontakt utdragen                                      | Sätt i kontakten                                                     |
| Maskinen går inte, men är startad | Nödstoppsknappen är nedtryckt (Ingen visning på displayen)     | Lås upp nödstoppsknappen                                             |
|                                   | Skurborstarnas överbelastningsskydd eller sugfläkt har löst ut | Slå från maskinen och slå åter till den<br>Anpassa borsttrycket      |
|                                   | Felmeddelande på displayen                                     | Slå från maskinen och slå åter till den                              |
|                                   | Sätesbrytaren är inte aktiverad                                | Användaren måste sitta på maskinen                                   |
|                                   | Tryck på bromspedalen (Act Break på displayen)                 | Släpp bromspedalen                                                   |
|                                   | Framåt-bakåtpak i neutralläge                                  | Sätt spaken i framåt- eller bakåtläge                                |
|                                   | Aktivera spraymunstycket (Act Spray på displayen)              | Stäng av sprayknappen och släpp bromspedalen                         |
| Kort batteritid kvar              | Batteriuppladdning under för kort tid, batteri inte fulladdat  | Ladda till laddningscykelns slut                                     |
|                                   | Användning på mycket skrovligt golv                            | Byt rondell/borste för att minska motståndet<br>Anpassa borsttrycket |

| Driftstörning                            | Orsak                                                         | Åtgärd                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Borstmotorer roterar inte                | Borsthuss inte i arbetsposition                               | Borsthuss inte i arbetsposition<br>Slå på knappen borstar                    |
|                                          | Överbelastningsskyddet utlöst (Felmeddelande på displayen)    | Slå från maskinen och slå åter till den (OFF/ON)<br>Minska borsttrycket      |
|                                          | Framåt-bakåtpak i neutralläge<br>Gaspedalen är inte nedtryckt | Sätt spaken i framåt- eller bakåtläge<br>Tryck på gaspedalen                 |
| Sugmotor roterar inte                    | Sugmunstycke inte aktiverat                                   | Taste Saugdüse einschalten                                                   |
|                                          | Överbelastningsskyddet utlöst (Felmeddelande på displayen)    | Slå från maskinen och slå åter till den (OFF/ON)                             |
| Maskin/batteri kan inte laddas           | Inget batteri eller felaktigt batteri anslutet                | Anslut batteri                                                               |
|                                          | Nätkabel inte ansluten                                        | Anslut nätkabel                                                              |
|                                          | Ingen spänning i byggnaden                                    | Använd annan nätkontakt                                                      |
| Inga eller för lite rengöringskemikalier | Doseringssystem inte aktiverat                                | Aktivera doseringssystemet                                                   |
|                                          | Kemisk tank tom                                               | Byt/fyll på kemisk tank                                                      |
|                                          | Luft i tilledningen                                           | Avlufta med knapp på doseringspump                                           |
|                                          | För liten doseringsmängd inställd                             | % - Ställ in kemikalie med potentiometer                                     |
| Inget eller för lite renvatten           | För liten vattenmängd inställd                                | Öka vattenmängd på manöverpane                                               |
|                                          | Renvattentank tom (Low water)                                 | Fyll på renvattentank                                                        |
|                                          | Färskvattenkranen stängd                                      | Öppna färskvattenkranen                                                      |
|                                          | Renvattenfiltret igensatt                                     | Rengör renvattenfiltret                                                      |
|                                          | Renvattenledningen igensatt                                   | Spola färskvattentank och ledningssystem med rent vatten, gör rent vid behov |

| Driftstörning                      | Orsak                                                      | Åtgärd                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Otillräcklig rengöringsverkan      | Borste/rondell kraftigt nedsmutsad                         | Rengör borste/rondell                                                    |
|                                    | Borste / rondell kraftigt nednött                          | Byt ut borste / rondell                                                  |
|                                    | Vattenmängd / kemikaliedosering / borsttrycket alltför låg | Öka vattenmängd / kemikaliedosering / borsttrycket                       |
|                                    | Olämpligt rengöringsmedel/-metod                           | Kontrollera i produktmanualen eller fråga Wetroks kundtjänst             |
| Ingen eller otillräcklig sugverkan | Sugmunstycket inte i arbetsposition                        | Sänk sugmunstycket                                                       |
|                                    | Smutsvattentanken är full                                  | Töm smutsvattentanken                                                    |
|                                    | Förorenat / smutsigt luftfilter                            | Rengör / byt ut luftfiltret                                              |
|                                    | Sugmunstycke eller sugslang igensatt                       | Kontrollera sugvägarna och avlägsna stoppet                              |
|                                    | Förslutningslocket på inblåsningsslangen ej stängt         | Stäng förslutningslocket                                                 |
|                                    | Smutsvattenlock öppet                                      | Stäng locket                                                             |
|                                    | Tätning smutsvattenlock defekt                             | Byt ut packningen                                                        |
| Strimor bildas                     | Felaktiga sugläppar                                        | Använd annan typ av sugläppar                                            |
|                                    | Nedsmutsade resp nednötta sugläppar                        | Rengör resp byt ut sugläpparna                                           |
|                                    | Otillräcklig sugeffekt                                     | Rengör resp byt ut sugläpparna                                           |
|                                    | Sugdosaans hjul blockerar eller är utslitna                | Kontrollera blockerande nedsmutsning eller montera nya hjul              |
|                                    | Sugmunstycket är felaktigt inställt                        | Kontrollera och justera vid behov inställningen med hjälp av stjärngrepp |



Vid andra störningar/felmeddelanden ska Wetrok eller fackpersonal auktoriserad av Wetrok kontaktas.



## Tekniska data

| Tekniska data                        |         |                   |
|--------------------------------------|---------|-------------------|
| Märkspänning                         | 36      | V                 |
| Teoretisk kapacitet                  | 9180    | m <sup>2</sup> /h |
| Arbetsbredd                          | 102     | cm                |
| Bredd böjt sugmunstycke              | 120     | cm                |
| Färskvattentank                      | 200     | l                 |
| Smutsvattentank                      | 220     | l                 |
| Effekt borstmotor                    | 2 x 750 | W                 |
| Effekt sugturbin                     | 750     | W                 |
| Åkmotor                              |         |                   |
| Framhjul                             | 1400    | W                 |
| Alla hjul                            | 2100    | W                 |
| Total märkeffekt                     | 4550    | W                 |
| Vikt inkl. batterier                 | 765     | kg                |
| Vikt inkl. batterier och färskvatten | 965     | kg                |

| Tekniska data                 |                        |                             |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Max-måtte (LxBxH)             | 199 x 112 x 145,5      | cm                          |
| Vakuum                        | 230                    | mbar                        |
| Borsttryck                    | 0,08 - 0,23<br>30 - 90 | N/<br>cm <sup>2</sup><br>kg |
| Borstvarvtal                  | 180                    | min <sup>-1</sup>           |
| Ljudtrycksnivå (LpA)          | 62                     | dB(A)                       |
| Ljudtrycksnivå felaktig (KpA) | 3                      | dB(A)                       |
| Kontrollmärke                 | ✓                      | CE                          |
| Stänkvattenskydd              | X3                     | IP                          |
| Hastighet bakåt               | 0-9                    | km/h                        |
| Hastighet framåt              | 4,5                    | km/h                        |



Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra tekniska förändringar på såväl maskinen som förbrukningsmaterial och tillbehör. Därför kan maskinen i vissa detaljer avvika från uppgifterna i bruksanvisningen.

## Avfallshantering

Emballage och rengöringsmedel måste avfallshanteras i enlighet med de nationella bestämmelserna.  
Maskinen måste efter utrangering avfallshanteras i enlighet med de nationella bestämmelserna.

## Transport

Temperaturen får inte understiga min. 5 °C och överskrida max. 40°C i samband med transport och förvaring.  
Maskinen får endast förvaras inomhus.  
I samband med transport måste maskinen förpackas och säkras på lämpligt sätt.

För detta ämne, se separat medlevererad bruksanvisning.

## Förvaring

Om maskinen förvaras ska rent och smutsigt vatten tömmas ur och tanken rengöras.



Om enheten inte ska användas under en längre tid, stäng av strömkretsen genom att dra ur batteriets huvudkontakt.



ÖVERENSSTÄMMELSEERKLÄRING  
OVERENSSTEMMELSESEERKLÄRING



Vi  
Vi,

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH — 8302 Kloten

(Leverantörens namn och adress / navn & adresse på leverandøren)

försäkrar under eget ansvar att produkten  
erklærer under alment ansvar, at produktet

Kombimaskin  
Gulvskrubbermaskine

Drivematic Deluxe

(Typ av maskin / Maskintype)

50390 – 50397

(modell - serienummer; år /model - serienummer; årgang)

som omfattas av denna försäkran, följer följande standarder  
som erklæringen vedrører, stemmer overens med følgende standarder,

EN 60335-1:2007-02; EN 60335-2-72; EN 12100-1:2003; EN 12100-2:2003; DIN EN ISO 13857:2008;  
IEC 61000-6-2:01; IEC 61000-6-4-01

(Titel och/eller nummer och publikationsdatum för standarden(erna) eller andra normgivande dokument)  
(titel og/eller nummer samt udgivelsesdato for standard(er) eller andet/andre normative dokument(er))

i enlighet med bestämmelserna i riktlinjerna:  
iht. bestemmelserne i direktiverne:

2014/30/EU (EMC)

Ansvarig för den tekniska dokumentationen är:  
Ansvarlig for teknisk dokumentation er:

Mark Meng  
Head BU Machines  
Wetrok AG

Kloten, 01.05.2021

Thomas Kyburz  
CEO  
Wetrok AG

(Ort och datum)  
(sted og dato for udstedelse)

(Namn och underskrift eller likvärdig märkning av behörig medarbetare)  
(Navn og underskrift eller tilsvarende identifikation af bemyndiget person)



VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS  
VASTAVUSDEKLARATSIOON



Vi  
Meie

Wetrok AG, Steinackerstrasse 62, CH — 8302 Kloten

(tarjouksen tekijän nimi ja osoite / tarnija nimi ja aadress)

vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote  
kinnitame omal vastutusel, et toode

Siivouskone  
Küürimisfunktsiooniga imur

Drivematic Deluxe

(Koneen tyyppi / Masina tüüp)

50390 – 50397

(Malli - sarjanumero; valmistusvuosi / Mudel - seerianumber; valmistamise aasta)

jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien standardien vaatimukset,  
millega käesolev deklaratsioon on seotud, vastab järgmistele standarditele,

EN 60335-1:2007-02; EN 60335-2-72; EN 12100-1:2003; EN 12100-2:2003; DIN EN ISO 13857:2008;  
IEC 61000-6-2:01; IEC 61000-6-4-01

(Standardin tai muun normatiivisen asiakirjan nimi ja/tai numero ja julkaisupäivä)  
(standardite ja muude normdokumentide pealkiri ja/või number ning väljaandmise kuupäev)

seuraavissa direktiiveissä määritettyjen vaatimusten mukaisesti:  
vastavalt järgmistele direktiivide nõuetele:

2014/30/EU (EMC)

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava taho:  
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:

Mark Meng  
Head BU Machines  
Wetrok AG

Kloten, 01.05.2021

Thomas Kyburz  
CEO  
Wetrok AG

(Julkaisupaikka ja -päivä)  
(väljaandmise koht ja kuupäev)

(Valtuutetun edustajan nimi ja allekirjoitus tai vastaava merkki)  
(volitatud isiku nimi ja allkiri või muu ekvivalentne tunnus)

© Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten  
Tel +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien  
Tel 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen  
Tel +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa  
Tel +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, S-192 79 Sollentuna  
Tel +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)